
DJI RC Pro

Manuale Utente

v1.0 2021.11

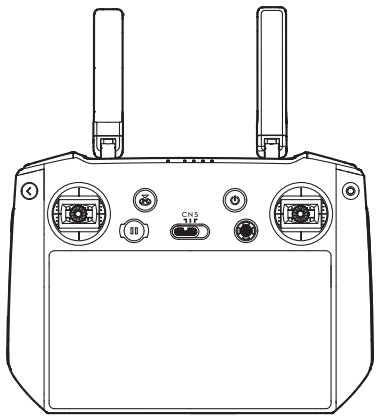

Ricerca per parole chiave

Ricercare parole chiave come “batteria” e “installazione” per trovare un argomento. Se si utilizza Adobe Acrobat Reader per leggere questo documento, premere Ctrl+F (Windows) o Command+F (Mac) per avviare una ricerca.

Ricerca per argomento

Visualizzare la lista completa degli argomenti. Cliccare su un argomento per accedere alla sezione corrispondente.

Stampa di questo documento

Questo documento supporta la stampa ad alta risoluzione.

Utilizzo del manuale

Legenda

⚠ Importante Consigli e suggerimenti Riferimenti

Leggere al primo utilizzo

Leggere i documenti seguenti prima di utilizzare DJI™ RC Pro.

1. Guida rapida
2. Manuale Utente

Si consiglia di guardare i tutorial video sul sito web ufficiale DJI e di leggere la guida rapida prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Consultare questo manuale utente per ulteriori informazioni.

Video-tutorial

Accedere all’indirizzo Internet riportato di seguito o scansionare il codice QR per guardare i tutorial dedicati a DJI RC Pro, che spiegano come utilizzare DJI RC Pro in modo sicuro.

https://s.dji.com/guide9

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Indice

Utilizzo del manuale 2
- Legenda 2
- Leggere al primo utilizzo 2
- Video-tutorial 2

Presentazione del prodotto 4
- Introduzione 4
- DJI RC Pro 5

Preparazione del radiocomando 7
- Ricarica della batteria 7
- Installazione 7
- Attivazione del radiocomando 7

Operazioni del radiocomando 9
- Controllo del livello di carica della batteria 9
- Accensione/Spegnimento 9
- Collegamento del radiocomando 9
- Controllo dell'aeromobile 10
- Controllo della fotocamera 13
- Controllo dello stabilizzatore 13
- Pulsanti personalizzabili 13
- Descrizione del LED di stato e dei LED del livello della batteria 14
- Avviso del radiocomando 14

Schermo touch 15
- Schermata iniziale 15
- Operazioni 16
- Impostazioni rapide 17
- Pulsanti combinati 18
- App DJI Fly 18

Funzionalità avanzata 19
- Calibrazione della bussola 19
- Impostazioni HDMI 19

Aggiornamento del firmware 19
- Utilizzo di DJI Fly 19

Appendice 20
- Caratteristiche tecniche 20

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Presentazione del prodotto

Introduzione

Il radiocomando DJI RC Pro è dotato di O3+, l'ultima versione della tecnologia proprietaria DJI OCUSYNC™ per la trasmissione delle immagini, e può trasmettere in live HD dalla fotocamera di un aeromobile fino a 15 km di distanza [1]. Il radiocomando supporta anche la doppia trasmissione, rendendo il downlink dei video HD stabile e affidabile. Il radiocomando ha una durata operativa massima di 3 ore [2].

Schermo ad alta luminosità: Lo schermo integrato 1000 cd/m ad alta luminosità da 5,5 pollici^2 offre una risoluzione di 1920×1080 pixel.

Diverse opzioni di connessione: Gli utenti possono connettersi a Internet tramite Wi-Fi; inoltre, il sistema operativo Android è dotato di diverse funzioni, come Bluetooth e GNSS.

Audio e Video: Con altoparlante integrato, il radiocomando supporta video H.264 4K/120fps e H.265 4K/120fps, oltre che l'uscita video tramite la porta Mini HDMI.

Capacità di memoria estesa: La memoria interna del radiocomando è di 32 GB e supporta anche l'uso di schede microSD per memorizzare foto e video, rendendone più facile l'esportazione su un computer.


Affidabile in più ambienti: Il radiocomando può operare normalmente entro una gamma di temperatura compresa tra -10°C e 40°C.


[1] Il radiocomando è in grado di raggiungere la massima distanza di trasmissione (FCC) in spazi ampi e aperti, privi di interferenze elettromagnetiche, quando si usa un MAVIC™ 3 a un'altitudine di circa 120 metri.

[2] La durata operativa massima è stata testata in laboratorio e ha soltanto valore indicativo.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

DJI RC Pro

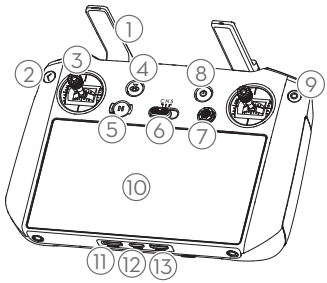


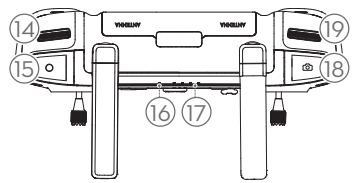

1. Antenne
   Trasmettono i segnali di comando del velivolo e i segnali wireless video.
2. Pulsante Indietro
   Premere una volta per tornare alla schermata precedente. Premere due volte per tornare alla schermata iniziale.
3. Levette di comando
   Usare gli stick di controllo per controllare i movimenti del drone. Impostare la modalità di controllo del volo in DJI Fly. Gli stick di controllo sono rimovibili e facili da riporre.
4. Pulsante di ritorno automatico (RTH)
   Premere e tenere premuto per attivare l'RTH. Premere nuovamente per annullare l'RTH.
5. Pulsante di pausa del volo
   Premere una volta per arrestare il velivolo e stazionare in volo (solo quando il GNSS o i Sistemi di visione sono attivati). Il pulsante di pausa del volo ha funzioni differenti nelle diverse modalità di volo intelligenti. Consultare la descrizione del pulsante di pausa del volo dell'aeromobile per maggiori informazioni.
6. Selettore della modalità di volo
   Passare dalla modalità Cine a quella Normale a Sport e viceversa.
7. Pulsante 5D
   Visualizzare le funzioni del Pulsante 5D in DJI Fly selezionando Camera View (Visuale della fotocamera), Settings (Impostazioni) e Control (Comando).
8. Pulsante di accensione
   Premere una volta per verificare il livello di carica attuale della batteria. Premere, quindi premere e tenere premuto per accendere o spegnere il radiocomando. Quando il radiocomando è acceso, premere una volta per accendere o spegnere il touch screen.
9. Pulsante Conferma*
   Premere una volta per confermare la selezione. Il pulsante non ha una funzione quando si usa DJI Fly.
10. Schermo touch
    Toccare lo schermo per utilizzare il radiocomando. Si noti che il touch screen non è impermeabile. Operare con cautela.
11. Vano per scheda microSD
    Destinato all'inserimento di una scheda microSD.
12. Porta USB-C
    Da utilizzare per la ricarica.
13. Porta Mini HDMI
    Da utilizzare per l'uscita video.
14. Rotella di regolazione dello stabilizzatore
    Consente di controllare l'inclinazione della fotocamera.
15. Pulsante di registrazione
    Premere una volta per avviare o interrompere la registrazione.
16. LED di stato
    Indica lo stato del radiocomando.
17. LED del livello della batteria
    Visualizza il livello corrente della batteria del radiocomando.
18. Pulsante di messa a fuoco/otturatore
    Premere il pulsante a metà per eseguire la messa a fuoco automatica, quindi premere completamente per scattare una foto.
19. Rotella di controllo della fotocamera
    Da utilizzare per il controllo dello zoom.

* Sarà disponibile come pulsante personalizzabile in un secondo momento. Sarà possibile personalizzare la funzione del pulsante quando è collegato a un aeromobile in DJI Fly.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

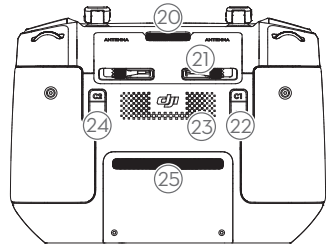

20. Bocchettone
    Utilizzato per la dissipazione del calore. Non bloccare il bocchettone durante l'utilizzo.
21. Alloggiamento degli stick di controllo
    Per riporre gli stick di controllo.
22. Pulsante personalizzabile C1
    Per passare dal ricentramento dello stabilizzatore e il puntamento dello stesso verso il basso e viceversa. È possibile impostare la funzione in DJI Fly.
23. Altoparlante
    Emette l'audio.
24. Pulsante personalizzabile C2
    Premere una volta per accendere o spegnere la Luce ausiliaria inferiore. È possibile impostare la funzione in DJI Fly.
25. Presa d'aria
    Utilizzato per la dissipazione del calore. NON coprire la presa d'aria durante l'utilizzo.


 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Preparazione del radiocomando

Ricarica della batteria

La batteria integrata è posta in modalità ibernata prima della consegna. È necessario ricaricarla prima del primo utilizzo.

Per ricaricare il radiocomando utilizzando un caricabatterie USB a 12V consigliato ci vogliono circa 2 ore, mentre con un caricabatterie USB da 15V consigliato ci vuole circa un'ora e mezza.

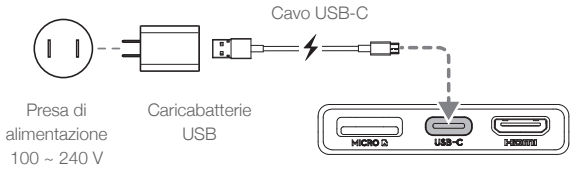


⚠
- Si consiglia di usare un caricabatterie USB certificato FCC/CE da 12 V o 15 V.
- Ricaricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi per evitare che si scarichi eccessivamente. La batteria si esaurisce quando è conservata per periodi prolungati.

Installazione

1. Rimuovere gli stick di controllo dagli alloggiamenti nel radiocomando e fissarli in posizione.
2. Dispiegare le antenne.



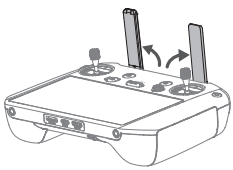

Dispiegare le antenne

⚠
- Accertarsi che gli stick di controllo siano fissati saldamente.

Attivazione del radiocomando

Internet

Il radiocomando deve essere attivato prima di utilizzarlo per la prima volta. Accertarsi che il radiocomando sia connesso a Internet durante l'attivazione. Attuare la seguente procedura per attivare il radiocomando.

1. Accendere il radiocomando. Selezionare la lingua e toccare "Next" (Avanti). Leggere attentamente i termini di utilizzo e l'informativa sulla privacy, quindi toccare "Agree" (Accetto). Dopo la conferma, impostare il Paese/l'area geografica.
2. Connettere il radiocomando a Internet tramite Wi-Fi. Dopo la connessione, toccare "Next" (Avanti) per continuare, quindi selezionare il fuso orario, la data e l'ora.

© 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

3. Accedere con il proprio account DJI. Se non si possiede un account DJI, crearne uno e accedervi.
4. Toccare “Activate” (Attiva) nella pagina di attivazione.
5. Dopo l’attivazione, selezionare se si desidera partecipare al programma di miglioramento. Il progetto contribuisce a migliorare l’esperienza dell’utente inviando automaticamente e giornalmente dati di diagnostica e di utilizzo. DJI non raccoglierà dati personali.


⚠ • Se l’attivazione non riesce, verificare la connessione a Internet. Se la connessione a Internet è normale, provare nuovamente ad attivare il radiocomando. Contattare l’Assistenza DJI se il problema persiste.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Operazioni del radiocomando


Controllo del livello di carica della batteria

Premere una volta il pulsante di accensione per controllare il livello della batteria.

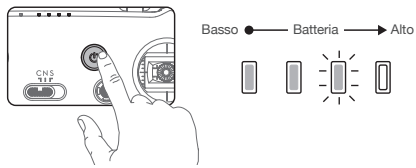

Accensione/Spegnimento

Premere una volta, quindi premere nuovamente e tenere premuto per accendere o spegnere il radiocomando.

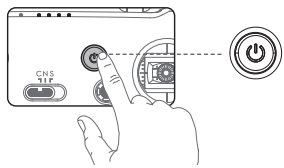

Collegamento del radiocomando

È necessario collegare l'aeromobile e il radiocomando prima dell'uso. Attenersi alle procedure riportate di seguito per la connessione di un nuovo radiocomando.

Metodo 1:

1. Accendere il radiocomando e l'aeromobile.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti C1, C2 e di registrazione fino a quando il LED di stato lampeggia in blu e il radiocomando emette un segnale acustico.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione dell'aeromobile per più di 4 secondi. L'aeromobile emette un segnale acustico per indicare che è pronto per il collegamento. L'aeromobile emette 2 segnali acustici per indicare che il collegamento è avvenuto con successo. I LED del livello della batteria del radiocomando si accenderanno fissi.

Metodo 2:

1. Accendere il radiocomando e l'aeromobile.
2. Avviare DJI Fly.
3. Nella visuale della fotocamera, toccare •••, quindi selezionare Comando e Abbina all'aeromobile (Collega).
4. Tenere premuto il pulsante di accensione dell'aeromobile per più di 4 secondi. L'aeromobile emette un avviso sonoro per indicare che è pronto per il collegamento. L'aeromobile emette due segnali acustici per indicare che il collegamento è riuscito. I LED del livello della batteria del radiocomando si accenderanno fissi.

⚠
- Accertarsi che il radiocomando si trovi entro 0,5 m di distanza dall'aeromobile durante il collegamento.
- Accertarsi che il radiocomando sia connesso a Internet quando si accede all'account DJI.


© 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Controllo dell'aeromobile


Modalità di controllo

Le levette di comando (stick) regolano l'orientamento dell'aeromobile (panorama), il movimento in avanti/indietro (beccheggio), l'altitudine (accelerazione) e il movimento a sinistra/destra (rollio). La funzione eseguita da ciascun movimento degli stick di controllo è determinata dalla modalità in uso. Sono disponibili tre modalità pre-programmate (Modalità 1, Modalità 2 e Modalità 3). Inoltre, DJI Fly permette di configurare modalità personalizzate addizionali. La modalità predefinita è la Modalità 2. In ciascuna delle tre modalità pre-programmate, l'aeromobile staziona in volo con orientamento costante quando entrambe le levette si trovano in posizione centrale. Guardare le figure in basso per comprendere meglio la funzione di ciascuno stick nelle tre modalità pre-programmate.


Modalità 1

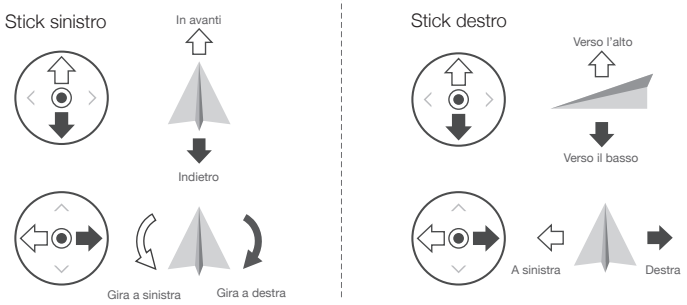

Modalità 2

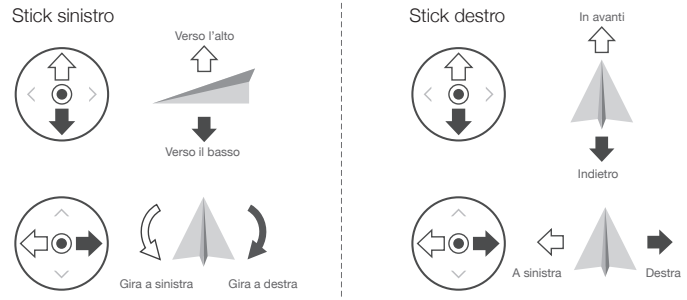



Modalità 3

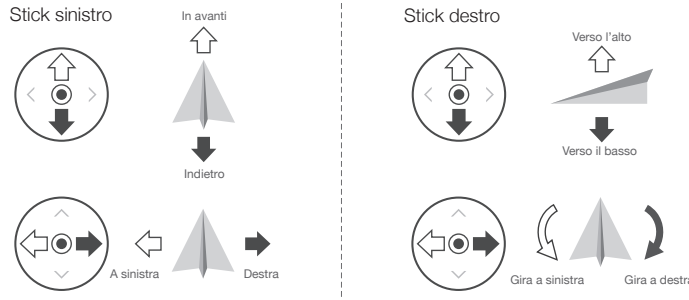

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Posizione centrale: gli stick si trovano in posizione centrale.
Movimento della levetta: gli stick di controllo vengono spinti allontanandoli dalla posizione centrale.

La figura sottostante illustra come utilizzare ciascuno stick di controllo. La Modalità 2 è usata come esempio.


Radiocomando (Modalità 2)	Aeromobile	Note
Stick sinistro 		Lo spostamento dello stick sinistro in avanti o indietro modifica l'altitudine dell'aeromobile. Spingere lo stick in alto per salire, e in basso per scendere. Più ampio sarà il movimento della levetta, più velocemente l'aeromobile modificherà la sua quota. Manovrare con delicatezza lo stick per evitare variazioni di quota improvvise e inaspettate.
Stick sinistro 		Spostare la levetta sinistra lateralmente per controllare l'orientamento dell'aeromobile. Spingere lo stick verso sinistra per ruotare l'aeromobile in senso antiorario, e verso destra per ruotare in senso orario. Più è ampio il movimento dello stick, più veloce sarà la rotazione dell'aeromobile.
Stick destro 		Lo spostamento dello stick destro in avanti o indietro controlla il beccheggio dell'aeromobile. Spingere lo stick in alto per volare in avanti, e in basso per volare all'indietro. Più ampio è lo spostamento dello stick, più veloce sarà lo spostamento del velivolo.
Stick destro 		Lo spostamento dello stick destro verso uno dei due lati controlla la rotazione dell'aeromobile. Spingere lo stick a sinistra per spostarsi verso sinistra, e a destra per volare verso destra. Più ampio è lo spostamento dello stick, più veloce sarà lo spostamento dell'aeromobile.

- Tenere il radiocomando lontano da materiali magnetici per evitare interferenze.
- Per evitare danni durante il trasporto o la conservazione, si consiglia di rimuovere le levette di comando e di riporle negli appositi alloggiamenti del radiocomando.

Selettore della modalità di volo

Spostare l'interruttore per selezionare la modalità di volo.

Posizione	Modalità di volo
S	Modalità Sport
N	Modalità Normale
C	Modalità Cine

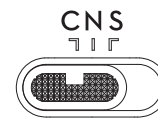

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Modalità Normal (Normale): L'aeromobile utilizza il GNSS e sistemi di visione e di rilevamento a infrarossi per localizzare la propria posizione e stabilizzarsi. Quando il segnale GNSS è forte, l'aeromobile utilizza il GNSS per rilevare la propria posizione e stabilizzarsi. Quando il segnale GNSS è debole, ma le condizioni di illuminazione e altre condizioni ambientali sono sufficienti, il drone utilizza i sistemi di visione per rilevare la propria posizione e stabilizzarsi.


Modalità Sport: in modalità Sport, l'aeromobile utilizza il GNSS per il posizionamento e risponde con maggiore reattività agli stick di controllo, spostandosi più rapidamente. Si noti che la funzione di rilevamento degli ostacoli è disattivata in modalità Sport.

Modalità Cine: la modalità Cine è come la modalità Normal (Normale) ma con velocità limitata, il che rende l'aeromobile più stabile durante le riprese.

- Consultare la sezione sulle modalità di volo nel manuale utente dell'aeromobile per maggiori informazioni sulle funzionalità di tali modalità per i diversi modelli.


Pulsante RTH

Premere e tenere premuto il pulsante RTH fino a quando il radiocomando emette un segnale acustico per avviare l'RTH. Premere nuovamente il pulsante per annullare l'RTH e riprendere il controllo dell'aeromobile. Fare riferimento alla sezione Return to Home (Ritorno automatico) per ulteriori informazioni sulla funzione RTH.

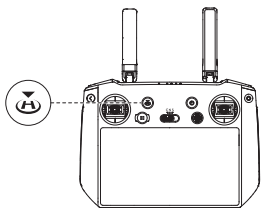

Zona di trasmissione ottimale

Il segnale del radiocomando è più stabile quando le antenne sono rivolte verso l'aeromobile, come illustrato nell'immagine seguente.

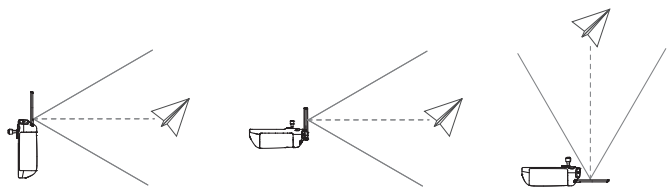


La distanza di trasmissione ottimale si raggiunge nel momento in cui le antenne sono rivolte verso l'aeromobile e l'angolo tra le antenne e il retro del radiocomando è di 180° o 270°. Le illustrazioni mostrano situazioni in cui l'operatore e l'aeromobile sono lontani.

- Non utilizzare altri dispositivi senza fili che operano alla stessa frequenza del radiocomando. In caso contrario, il radiocomando sarà soggetto a interferenze.
- Se il segnale di trasmissione è debole durante il volo, si riceverà un comando in DJI Fly. Regolare le antenne per accertarsi che il drone si trovi entro la distanza di trasmissione ottimale.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Controllo della fotocamera

È possibile usare il radiocomando per controllare la fotocamera.

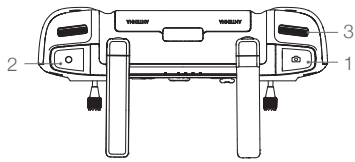


1. Pulsante di messa a fuoco/otturatore
   Premere a metà corsa per mettere a fuoco automaticamente e completamente per scattare una foto. La modalità fotografica può essere impostata in DJI Fly.
2. Pulsante di registrazione
   Premere una volta per avviare o interrompere la registrazione.
3. Manopola di controllo della fotocamera
   Consente di regolare lo zoom.

Controllo dello stabilizzatore


È possibile usare il radiocomando per controllare lo stabilizzatore.

1. Rotella per la regolazione dello stabilizzatore
   Consente di regolare l'inclinazione dello stabilizzatore. Ruotare la manopola in senso orario per inclinare lo stabilizzatore verso l'alto. Ruotare la manopola in senso antiorario per inclinare lo stabilizzatore verso il basso.

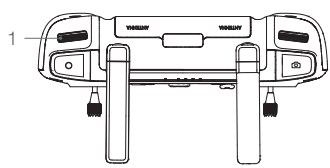

Pulsanti personalizzabili


I pulsanti personalizzabili includono C1, C2, C3* e il pulsante 5D. Per personalizzare la funzione del pulsante, andare su System Settings (Impostazioni di sistema) in DJI Fly e selezionare Control (Comando).

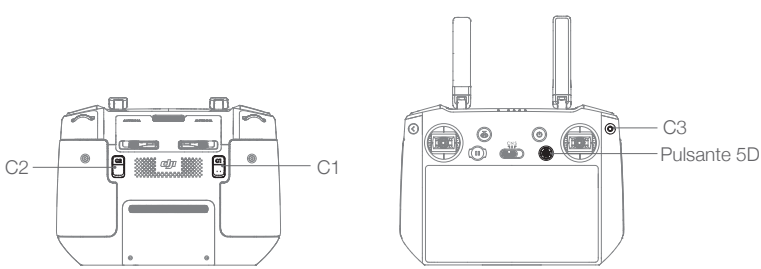

* La possibilità di personalizzare il pulsante C3 sarà disponibile in un secondo momento.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Descrizione del LED di stato e dei LED del livello della batteria

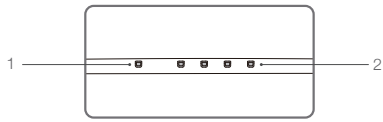

1. LED di stato

Il LED di stato visualizza lo stato del collegamento e gli avvisi sugli stick di controllo, sul livello di batteria bassa e sulla temperatura elevata.

Schema di lampeggiamento	Descrizione
Rosso fisso	Scollegato dall'aeromobile
Rosso lampeggiante	La temperatura del radiocomando è troppo alta o il livello della batteria dell'aeromobile è basso
Verde fisso	Collegato all'aeromobile
Blu lampeggiante	Il radiocomando si sta associando a un aeromobile
Luce gialla fissa	Aggiornamento del firmware non riuscito
Giallo lampeggiante	Il livello della batteria del radiocomando è basso
Lampeggia di ciano	Gli stick di controllo non sono centrati

2. Indicatori del livello della batteria

Gli indicatori di livello della batteria visualizzano il livello di batteria del radiocomando.

Schema di lampeggiamento				Livello di carica della batteria
●	●	●	●	75%~100%
●	●	●	○	50%~75%
●	●	○	○	25%~50%
●	○	○	○	0%~25%


Avviso del radiocomando

Il radiocomando vibra o emette un segnale acustico in caso di errore o avvertimento. Prestare attenzione quando sono visualizzate delle notifiche sul touch screen o in DJI Fly. Scorrere verso il basso dalla cima per selezionare Do Not Disturb (Non disturbare) o Mute (Silenzia) per disattivare alcuni avvisi.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Schermo touch


Schermata iniziale

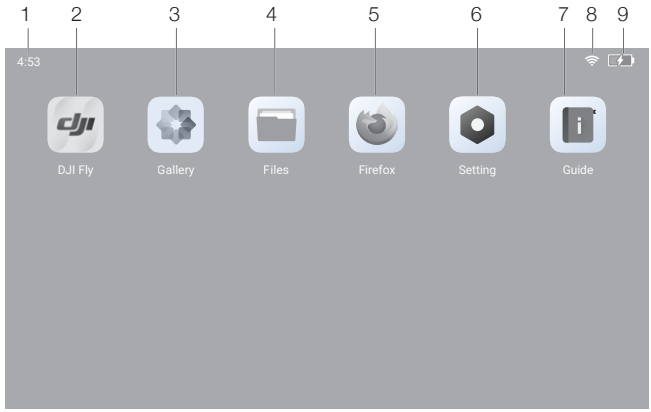


1. Ora
   Visualizza l'ora locale.
2. DJI Fly
   Toccare per accedere a DJI Fly.
3. Galleria
   Toccare per visualizzare le immagini e i video memorizzati.
4. File
   Toccare per sfogliare i file memorizzati.
5. Browser
   Toccare per aprire il browser.
6. Impostazione
   Toccare per accedere alle impostazioni del sistema.
7. Guida
   Toccare per consultare la guida e apprendere rapidamente informazioni sull'uso dei pulsanti e sui LED.
8. Segnale Wi-Fi
   Visualizza lo stato del segnale quando connesso al Wi-Fi. Può essere abilitato o disabilitato nelle impostazioni rapide.
9. Livello di carica della batteria
   Visualizza il livello della batteria del radiocomando.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.


Operazioni

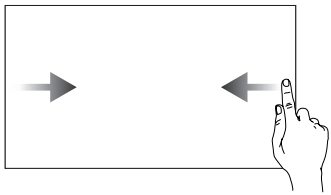


Scorrere da sinistra o destra verso il centro dello schermo per tornare alla schermata precedente.

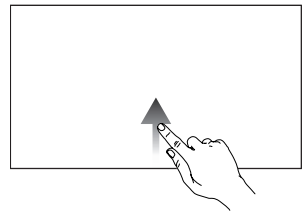

Scorrere dal basso verso l'alto nello schermo per tornare alla schermata iniziale.

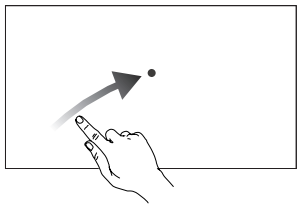


Scorrere verso l'alto e verso destra dal basso per accedere ad app aperte di recente mentre ci si trova nella schermata iniziale.

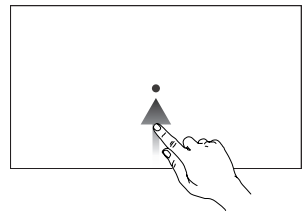

Scorrere dal basso verso l'alto nello schermo per accedere ad app aperte di recente quando non ci si trova nella schermata iniziale.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Impostazioni rapide

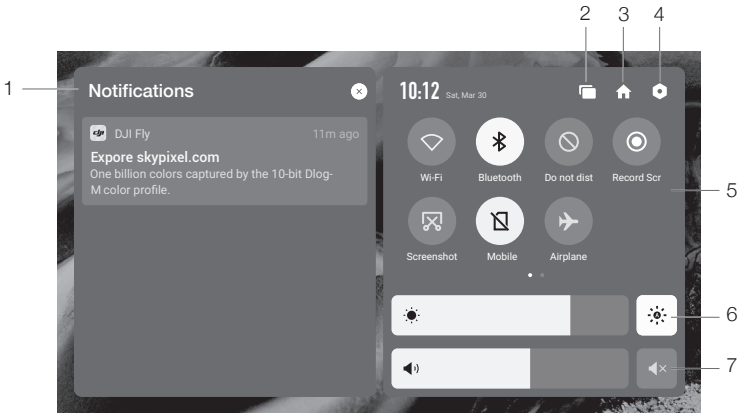

1. Notifiche
   Toccare per verificare le notifiche di sistema.
2. Recente
   Toccare per controllare le app aperte di recente.
3. Schermata iniziale
   Toccare per tornare alla schermata iniziale.
4. Impostazioni di sistema
   Toccare per accedere alle impostazioni di sistema.
5. Collegamenti
   : toccare per attivare o disattivare il Wi-Fi. Tenere premuto per accedere alle impostazioni e connettersi a una rete Wi-Fi o aggiungerne una.
   : toccare per attivare o disattivare il Bluetooth. Tenere premuto per accedere alle impostazioni e connettersi ai dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
   : toccare per attivare la modalità Do Not Disturb (Non disturbare). In questa modalità, le notifiche di sistema saranno disattivate.
   : toccare per avviare la registrazione dello schermo. Durante la registrazione, sullo schermo è visualizzato il tempo di registrazione. Toccare “Stop” per interrompere la registrazione.
   : toccare per scattare uno screenshot dello schermo.
   : dati mobili.
   : toccare per attivare la modalità Airplane (Aeroplano). Il Wi-Fi, il Bluetooth e i dati mobili saranno disattivati.
6. Regolazione della luminosità
   : quando l’icona è evidenziata, la schermata è in modalità di illuminazione automatica. Toccare questa icona o far scorrere la barra per far passare l’icona alla modalità di luminosità manuale.
7. Regolazione del volume
   Far scorrere la barra per regolare il volume e toccare per silenziare.


 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Pulsanti combinati

Alcune funzioni di utilizzo frequente possono essere attivate usando una combinazione di pulsanti. Per usare i pulsanti combinati, tenere premuto il pulsante Indietro mentre si preme l'altro pulsante.

Pulsanti combinati disponibili

Accendere il radiocomando, entrare nella schermata iniziale e toccare la guida per verificare le combinazioni disponibili.

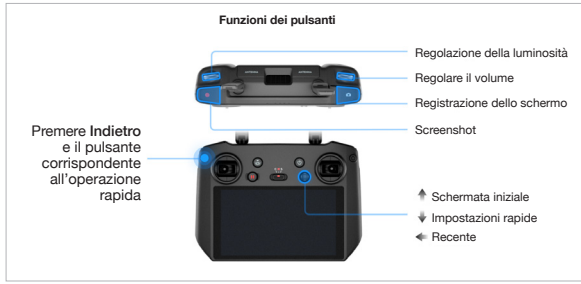

Uso dei pulsanti combinati

Non è possibile modificare le funzioni dei pulsanti combinati. La seguente tabella mostra la funzione delle diverse combinazioni. Tenere premuto il pulsante Indietro e premere l'altro pulsante per usare questa funzione.

Pulsanti combinati	Descrizione
Indietro + Rotella di regolazione dello stabilizzatore	regolazione della luminosità
Indietro + Rotella di controllo della fotocamera	Regolare il volume
Indietro + Pulsante di registrazione	Registrazione dello schermo
Indietro + Pulsante di scatto	Screenshot
Indietro + Pulsante 5D	Verso l'alto - Schermata iniziale, verso il basso - Impostazioni rapide, verso sinistra - Recenti

App DJI Fly

Toccare DJI Fly sulla schermata iniziale per verificare lo stato del volo e impostare i parametri di volo e della fotocamera. Poiché DJI RC Pro è compatibile all'uso con diversi modelli di aeromobili, e l'interfaccia di DJI Fly varia in base ai diversi modelli, consultare la sezione sull'app DJI Fly nel manuale d'uso di ciascun aeromobile per ulteriori informazioni.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Funzionalità avanzata

Calibrazione della bussola

Una volta che si è usato il radiocomando in luoghi soggetti a interferenze elettro-magnetiche, potrebbe essere necessario calibrare la bussola. Se occorre eseguire la calibrazione della bussola del radiocomando sarà visualizzato un messaggio di avviso. Toccare il messaggio di avviso per avviare la calibrazione. Negli altri casi, attuare la procedura seguente per calibrare il radiocomando.

1. Accedere alla schermata iniziale.
2. Selezionare Settings (Impostazioni), scorrere verso il basso e toccare Compass (Bussola).
3. Seguire lo schema visualizzato sullo schermo per calibrare il radiocomando.
4. Al termine della calibrazione, l'utente riceverà una notifica.

Impostazioni HDMI

È possibile condividere il touch screen con un display dopo il collegamento alla porta HDMI del radiocomando. È possibile impostare la risoluzione selezionando Settings (Impostazioni), Display (Display) e Advanced HDMI (HDMI avanzato).

Aggiornamento del firmware

Utilizzo di DJI Fly

1. Accendere il radiocomando e accertarsi che sia connesso a Internet.
2. Avviare DJI Fly. Quando un nuovo firmware è disponibile, apparirà un messaggio di avviso. Toccare il messaggio per entrare nella schermata di aggiornamento.
3. L'aggiornamento si avvierà automaticamente dopo aver scaricato il nuovo firmware.
4. Il radiocomando si riavvia automaticamente una volta terminato l'aggiornamento.

⚠
- Accertarsi che la batteria del radiocomando abbia una carica superiore al 20% prima di eseguire l'aggiornamento.
- L'aggiornamento del firmware richiede circa 15 minuti. Accertarsi che il radiocomando o il computer siano connessi a Internet durante l'aggiornamento.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Appendice

Caratteristiche tecniche

O3+	
Frequenza operativa	2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz*
Massima distanza di trasmissione (senza ostacoli né interferenze)	15 km (FCC); 8 km (CE/SRRC/MIC)
Potenza di trasmissione (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <23 dBm (SRRC)
Wi-Fi	
Protocollo	802.11b/a/g/n/ac/ax 2×2 MIMO
Frequenza operativa	2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz*
Potenza di trasmissione (EIRP)	2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <26 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth	
Protocollo	Bluetooth 5.1
Frequenza operativa	2.400-2.4835 GHz
Potenza di trasmissione (EIRP)	<8 dBm
Informazioni generali	
Batteria	Ioni di litio (5000 mAh a 7,2 V)
Tipo di ricarica	Si consiglia l'uso di un caricabatterie USB da 12 o 15 V
Potenza nominale	12 W
Capacità di memoria	ROM 32 GB + archiviazione espandibile tramite scheda microSD
Tempo di ricarica	2 ore (con un caricabatterie USB da 12 V) 1,5 ore (con un caricabatterie USB da 15 V)
Durata operativa	3 ore
Porta di uscita video	Porta Mini HDMI
Intervallo di temperatura operativa	Tra -10°C e 40°C
Temperatura di stoccaggio	Meno di un mese: tra -30°C e 60°C) Da uno a tre mesi: tra -30°C e 45°C Da tre a sei mesi: tra -30°C e 35°C Oltre sei mesi: tra -30°C e 25°C
Temperatura di ricarica	Tra 5°C e 40°C
Modelli di aeromobili supportati**	DJI Mavic 3
GNSS	GPS+GLONASS+Galileo
Peso	Circa 680 g
Modello	RM510

* 5.8 GHz non è disponibile in alcuni Paesi a causa delle normative locali.

** DJI RC Pro supporterà più aeromobili DJI in futuro. Visitare il nostro sito web ufficiale per consultare le notizie più aggiornate.

 © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.

Assistenza DJI
http://www.dji.com/support

Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifiche.

Scaricare l'ultima versione da
https://www.dji.com/rc-pro/downloads

Per qualsiasi domanda riguardo al presente documento, contattare DJI inviando un messaggio a **DocSupport@dji.com**.

DJI è un marchio di DJI.
Copyright © 2021 DJI Tutti i diritti riservati.