RSC 2

Panduan Pengguna

v1.0 10.2020

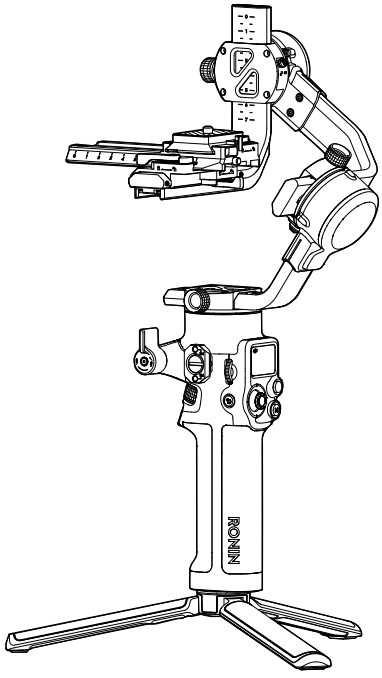

Mencari Kata Kunci

Untuk mencari topik, gunakan kata kunci seperti “baterai” dan “instal”. Anda dapat menekan Ctrl + F di Windows atau Command + F di Mac untuk memulai pencarian, jika dokumen ini dibaca menggunakan Adobe Acrobat Reader.

Menavigasi Topik

Lihat daftar lengkap topik dalam daftar isi. Klik pada topik untuk menavigasi ke bagian tersebut.

Mencetak Dokumen Ini

Dokumen ini mendukung pencetakan beresolusi tinggi.

Menggunakan Panduan ini

Keterangan

Peringatan | Penting | Petunjuk dan kiat | Referensi

Sebelum Memulai

Dokumen berikut telah dibuat untuk membantu Anda mengoperasikan dan sepenuhnya menggunakan DJI RSC 2 Anda secara aman.

Panduan Mulai Cepat DJI RSC 2
Panduan Pengguna DJI RSC 2
Penafian dan Panduan Keselamatan DJI RSC 2

Baca seluruh panduan mulai cepat dan panduan pengguna, serta saksikan video informasi dan tutorial pada laman produk situs web resmi DJI (http://www.dji.com/rsc-2). Baca penafian dan panduan keselamatan untuk memahami hak dan tanggung jawab hukum Anda. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau masalah apa pun selama instalasi, pemeliharaan, atau penggunaan produk ini, hubungi DJI atau dealer resmi DJI.

Unduh Aplikasi Ronin

Available on the iPhone App Store
iOS 11.0
atau lebih tinggi

Download for Android
Android 7.0
atau lebih tinggi

Aplikasi Ronin

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Isi

Menggunakan Panduan ini 2

Keterangan 2
Sebelum Memulai 2
Unduh Aplikasi Ronin 2

Pengantar 4

Diagram DJI RSC 2 5

Panduan Memulai 6

Buka Gimbal 6
Memasang Pegangan Tambahan/Tripod 6
Membuka dan Mengunci Gimbal 7
Memasang Kamera 7
Penyeimbangan 9

Pegangan dan Baterai Terintegrasi 12

Mengisi Daya 12
Panduan Keselamatan 12

Operasi 16

Mengaktifkan DJI RSC 2 16
Operasi Layar 16
Pengaturan Aplikasi Ronin 19
Transmisi Gambar 27

Mode Operasi 28

Memperbarui Firmware 29

Pemeliharaan 30

Spesifikasi 30

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Pengantar

DJI RSC 2 adalah gimbal 3-sumbu satu tangan profesional yang dirancang khusus untuk DSLR dan kamera mirrorless. Kompatibel dengan berbagai perangkat kamera dan mendukung daya tahan beban teruji hingga 3 kg. Berkat Algoritme Stabilisasi Titan yang diperbarui, DJI RSC 2 menawarkan kinerja gimbal yang ditingkatkan.

Dengan desain yang dapat dilipat, DJI RSC 2 dapat digunakan dalam mode Briefcase tanpa perlu aksesori lain dan mudah disimpan. Pengunci pada setiap lengan sumbu memungkinkan penyeimbangan yang lebih cepat dan nyaman, serta penyimpanan yang lebih aman. Pengguna dapat mengalibrasi gimbal dan mengatur parameter pada layar serta menggunakan tombol pada perangkat untuk mengendalikan gimbal dan beralih profil serta mode kerja. Dengan port NATO, aksesori, seperti Pegangan Ganda Twist Grip, dapat digunakan. DJI RSC 2 juga dapat mengendalikan fokus kamera, rana, dan perekaman jika digunakan dengan kabel kendali kamera yang disediakan. Pegangan memiliki baterai terintegrasi berkapasitas 3400 mAh yang memberikan waktu pemakaian maksimum hingga 14 jam*.

Setelah terhubung dengan aplikasi Ronin, mengendalikan gerakan gimbal dan pengaturan parameter dengan fungsi pintar, seperti Panorama, Timelapse, dan Track menjadi mudah. Pengguna dapat mengakses tampilan kamera dan mengambil rekaman yang halus sembari melacak subjek secara otomatis menggunakan ActiveTrack 3.0 dengan Sistem Transmisi Gambar RavenEye DJI Ronin.

* Waktu pemakaian diuji dengan DJI RSC 2 yang seimbang dan tanpa aksesori atau kabel kendali kamera yang terpasang. Waktu pemakaian maksimum hanya untuk referensi.

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Diagram DJI RSC 2

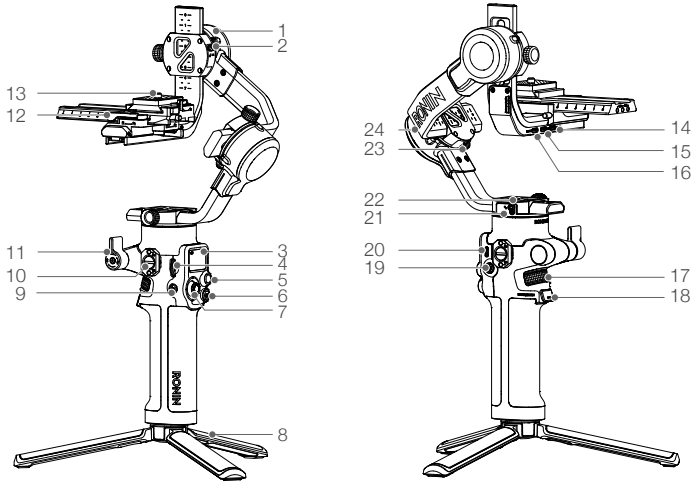

1. Motor Kemiringan
2. Pengunci Kemiringan
3. Layar
4. Dial Sisi
5. Tombol Kendali Kamera
6. Tombol M
7. Joystick
8. Pegangan Tambahan/Tripod
9. Tombol Kembali
10. Port M4/NATO
11. Kenop Kunci
12. Pelat Pelepas Cepat Bawah
13. Pelat Pelepas Cepat Atas
14. Port Transmisi Gambar/Motor Fokus (USB-C)
15. Port Motor Fokus (USB-C)
16. Port Kendali Kamera RSS (USB-C)
17. Dial Depan
18. Trigger
19. Tombol Daya
20. Port Daya (USB-C)
21. Pengunci Geser
22. Motor Geser
23. Pengunci Putar
24. Motor Putar

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Panduan Memulai

Buka Gimbal

Longgarkan kenop pengunci ke posisi terbuka, buka gimbal sesuai gambar, lalu kencangkan kenop pengunci ke posisi terkunci.

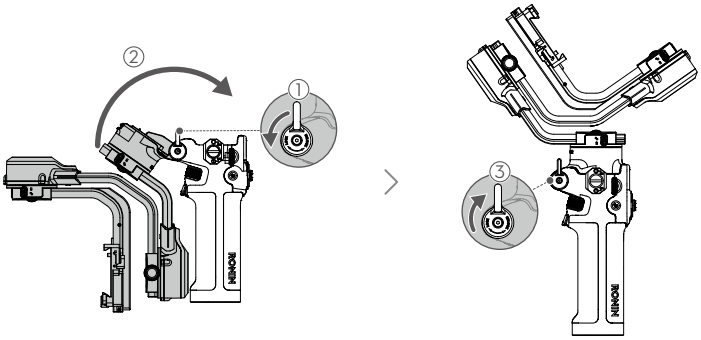

Memasang Pegangan Tambahan/Tripod

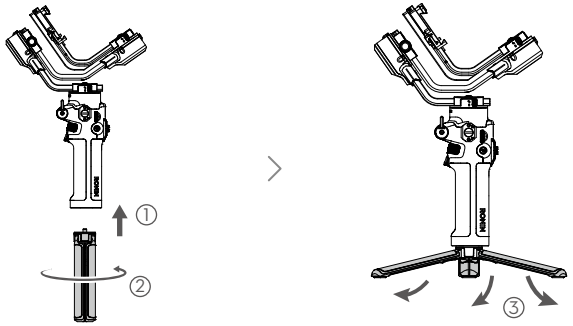

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Membuka dan Mengunci Gimbal

Untuk membuka gimbal, buka tuas pengunci kemiringan, putar, dan geser ke posisi terbuka. Sesuaikan posisi gimbal sesuai gambar dan ubah ketiga kunci ke posisi terkunci.

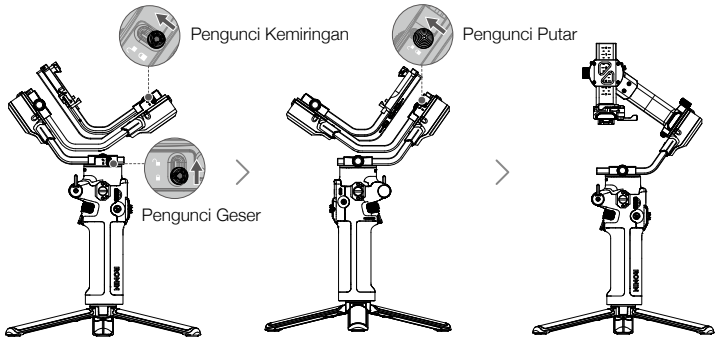

Memasang Kamera

Kamera dan Lensa yang Didukung

DJI RSC 2 telah diuji sedemikian rupa untuk mendukung daya tahan beban seberat 3 kg. Pastikan berat total kamera, lensa, dan aksesori lainnya tidak melebihi 3 kg. Untuk Daftar Kompatibilitas Kamera DJI RSC 2 terbaru, lihat situs web resmi DJI (https://www.dji.com/support/compatibility).

Memasang Kamera

Pastikan untuk mempersiapkan kamera sebelum dipasang ke DJI RSC 2. Lepas penutup lensa, lalu periksa apakah baterai dan kartu memori telah dimasukkan ke kamera. Pastikan DJI RSC 2 dalam keadaan mati atau mode tidur sebelum memasang kamera.

1. Pasang Pelat Pelepas Cepat Atas
   Lensa kamera dan panah pada bagian bawah pelat pelepas cepat atas harus menghadap ke arah yang sama. Pasang pelat pelepas cepat atas ke kamera dengan mengencangkan sekrup.

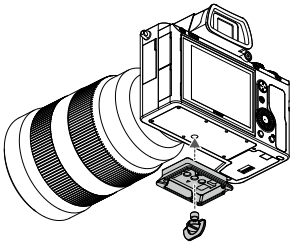

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Pengangkat kamera dibutuhkan saat menggunakan motor fokus atau kamera kecil dengan lensa besar, seperti Sony A6400 dengan lensa Sony FE 24-70 f2.8 GM.

2. Pasang Pelat Pelepas Cepat Bawah dan Penopang Lensa

   Atur tuas pada pelat pelepas cepat bawah ke posisi tidak terkunci ①, masukkan kamera ②, dan atur tuas ke posisi terkunci ③ setelah terpasang. Pasang penopang lensa ke pelat pelepas cepat bawah ④. Dianjurkan untuk menggunakan penopang lensa* saat menggunakan lensa yang panjang atau berat.

   Untuk melepas kamera dari pelat pelepas cepat bawah, atur tuas ke posisi tidak terkunci dan lepas kamera sembari menekan kunci keamanan di samping tuas.

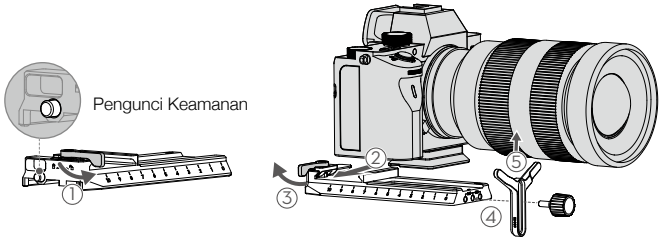

* Tali Pengencang Lensa (tidak disertakan) dibutuhkan untuk menggunakan mode SuperSmooth.

3. Memasang Kamera ke Gimbal

   Atur tuas pada pelat dudukan kamera ke posisi tidak terkunci ① dan masukkan pelat pelepas cepat bawah ②. Atur tuas ke posisi terkunci setelah kamera terlihat seimbang ③.

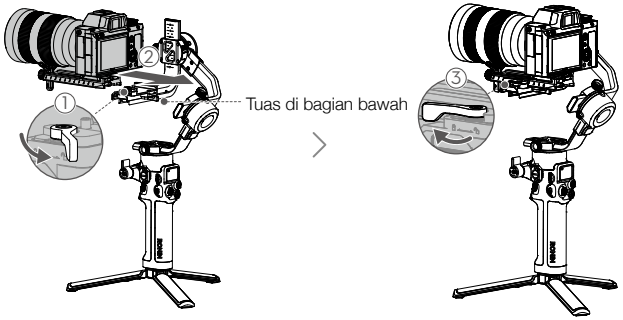

Posisi pelat dudukan kamera dapat disesuaikan dengan mengubah posisi tuas di bagian bawah sesuai gambar di atas.

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Untuk melepas pelat pelepas cepat bawah dari gimbal, atur tuas pada pelat dudukan kamera ke posisi tidak terkunci dan lepas pelat pelepas cepat bawah sembari menekan pengunci keamanan pada pelat dudukan.

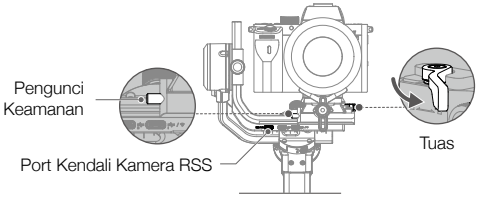

4. Sambungkan Kabel Kendali Kamera
   Pilih kabel kendali kamera yang tepat sesuai jenis kamera. Colokkan salah satu ujung kabel ke kamera dan colokkan ujung lainnya ke port kendali kamera RSS gimbal seperti yang ditunjukkan di atas.

Penyeimbangan

Keseimbangan yang tepat diperlukan untuk mendapatkan kinerja terbaik dari DJI RSC 2. Untuk mengambil pemotretan menggunakan DJI RSC 2 dengan gerakan atau akselerasi cepat, keseimbangan yang tepat sangat penting dan hal ini memberikan waktu pemakaian baterai yang tahan lama. Sebelum Anda menyalakan DJI RSC 2 dan mengatur perangkat lunak, tiga sumbu harus memiliki keseimbangan yang tepat.

Sebelum Penyeimbangan

1. Sebelum memasang dan menyeimbangkan kamera ke gimbal, kamera harus dikonfigurasi sepenuhnya, dengan semua aksesori dan kabel yang terhubung. Pastikan Anda melepas penutup lensa kamera sebelum melakukan penyeimbangan.
2. Sebelum menyeimbangkan, pastikan untuk menghidupkan kamera jika menggunakan lensa zoom optik dan pilih jarak fokal jika menggunakan lensa varifokal. Pastikan DJI RSC 2 dalam keadaan mati atau mode tidur sebelum menyeimbangkan.

Langkah-Langkah Penyeimbangan

1. Menyeimbangkan Kemiringan Vertikal
   a. Buka kunci sumbu kemiringan dan longgarkan kenop pelat dudukan ①.
   b. Putar sumbu kemiringan hingga lensa kamera menghadap ke atas. Periksa untuk memastikan kamera tidak terlalu berat di bagian atas atau bawah. Apabila terlalu berat di atas, gerakkan kamera ke belakang ②. Apabila terlalu berat di bawah, gerakkan kamera ke depan ②.
   c. Kencangkan kenop pelat dudukan sembari memegang kamera ke arah atas. Kemiringan vertikal seimbang jika kamera stabil saat menghadap ke atas.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

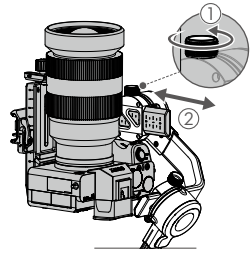

2. Menyeimbangkan Kedalaman untuk Sumbu Kemiringan
   a. Putar sumbu kemiringan hingga lensa kamera menghadap ke depan. Atur tuas ke posisi tidak terkunci ①.
   b. Periksa untuk memastikan kamera tidak terlalu berat di bagian depan atau belakang. Apabila terlalu berat di depan, gerakkan kamera ke belakang ②. Apabila terlalu berat di belakang, gerakkan kamera ke depan ②.
   c. Atur tuas ke posisi terkunci. Sumbu kemiringan seimbang jika kamera stabil saat menghadap ke atas atau bawah dengan kemiringan 45°.
   d. Kunci sumbu kemiringan.

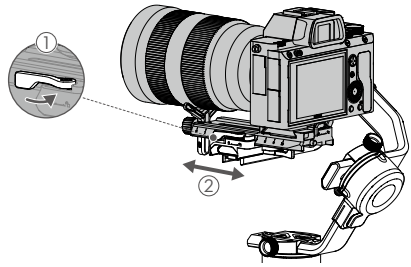

3. Menyeimbangkan Sumbu Putar
   a. Buka kunci sumbu putar. Longgarkan kenop pada lengan putar ①.
   b. Periksa arah ayunan motor putar. Apabila kamera berputar ke kiri, gerakkan kamera ke kanan ②. Apabila kamera berputar ke kanan, gerakkan kamera ke kiri ②.
   c. Kencangkan kenop. Sumbu putar seimbang saat kamera stabil.
   d. Kunci sumbu putar.

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

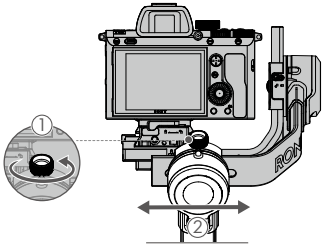

4. Menyeimbangkan Sumbu Geser
   a. Buka kunci sumbu geser. Longgarkan kenop ①.
   b. Sembari menahan pegangan, miringkan DJI RSC 2 ke depan, dan putar lengan geser agar paralel dengan Anda.
   c. Periksa gerakan sumbu geser. Apabila lensa kamera berputar ke kiri, dorong sumbu geser ke kanan ②. Apabila lensa kamera berputar ke kanan, dorong sumbu geser ke kiri ②.
   d. Kencangkan kenop. Sumbu geser seimbang jika kamera stabil saat memutar sumbu geser sembari memiringkan pegangan.

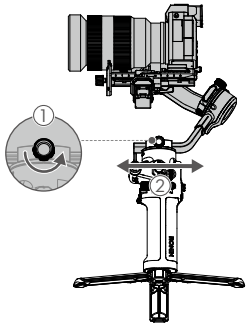

⚠ Apabila menggunakan sistem kamera yang lebih panjang, penyeimbang beban harus digunakan. Kunjungi toko online resmi DJI untuk membeli penyeimbang beban.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Pegangan dan Baterai Terintegrasi

Pegangan untuk penggunaan genggam. Baterai terintegrasi dalam pegangan berkapasitas 3400 mAh dan waktu pemakaian maksimum adalah 14 jam (saat DJI RSC 2 seimbang).

Mengisi Daya

Sebelum menggunakan untuk pertama kali, isi daya DJI RSC 2 melalui port daya menggunakan kabel pengisian daya (disertakan) dan adaptor USB (tidak disertakan). Disarankan untuk mengunakan adaptor USB QC 2.0 atau adaptor USB PD (maks. 18 W). Periksa tingkat baterai pada layar.



Stop Kontak
100 - 240 V

Adaptor Daya
USB

Port Daya

Panduan Keselamatan

Istilah berikut digunakan di seluruh literatur produk untuk menunjukkan berbagai tingkat kemungkinan bahaya saat mengoperasikan produk ini:

⚠ PERINGATAN Prosedur yang tidak dipatuhi sebagaimana mestinya dapat menimbulkan kemungkinan kerusakan properti, kerugian tidak langsung, dan cedera serius ATAU kemungkinan besar cedera superfisial.

PEMBERITAHUAN Prosedur yang tidak dipatuhi sebagaimana mestinya dapat menimbulkan kemungkinan kerusakan properti fisik DAN sedikit atau tanpa kemungkinan cedera.

⚠ PERINGATAN Baca panduan pengguna untuk membiasakan dengan fitur produk ini sebelum menggunakan. Kegagalan mengoperasikan produk dengan tepat dapat mengakibatkan kerusakan produk, properti pribadi, dan cedera serius. Ini adalah produk yang canggih. Produk ini harus dioperasikan dengan kehati-hatian dan logika, serta membutuhkan tingkat kemampuan mekanis dasar. Kegagalan mengoperasikan produk ini dengan cara yang aman dan bertanggung jawab dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada produk atau properti lainnya.

Produk ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak tanpa pengawasan langsung orang dewasa. Jangan memodifikasi produk dengan cara apa pun yang tidak disebutkan dalam dokumen yang disediakan oleh SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. Panduan Keselamatan ini memuat instruksi keselamatan, operasi, dan pemeliharaan. Penting untuk membaca dan mengikuti semua instruksi dan peringatan dalam manual penggguna, sebelum perakitan, pengaturan, atau penggunaan, agar produk dapat dioperasikan dengan tepat dan menghindari kerusakan atau cedera serius.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

⚠ PERINGATAN

Patuhi standar keselamatan penggunaan, pengisian daya, atau penyimpanan pegangan untuk mencegah kebakaran, luka parah, dan kerusakan properti.

Penggunaan Pegangan

1. JANGAN membiarkan pegangan terpapar cairan apa pun. JANGAN membiarkan pegangan terpapar air hujan atau berada di dekat sumber kelembapan. JANGAN menjatuhkan pegangan ke dalam air. Apabila bagian dalam baterai terpapar air, akan terjadi dekomposisi zat kimia yang berpotensi mengakibatkan baterai terbakar, dan bahkan mungkin dapat meledak.
2. Apabila pegangan terjatuh ke dalam air, segera letakkan di tempat yang aman dan terbuka. Jaga jarak aman dari pegangan sampai benar-benar kering. JANGAN menggunakan pegangan lagi dan buang pegangan dengan benar seperti yang dijelaskan di bagian Pembuangan Pegangan.
3. Padamkan api menggunakan air, pasir, selimut api, atau pemadam api bubuk kering.
4. JANGAN menggunakan baterai non-DJI. DJI tidak bertanggung jawab atas kerusakan apa pun yang disebabkan oleh baterai non-DJI.
5. JANGAN menggunakan atau mengisi daya pegangan yang menggelembung, bocor, atau rusak. Apabila kondisi pegangan tidak normal, hubungi DJI atau dealer resmi DJI untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
6. Pegangan ini harus digunakan pada suhu antara -20° hingga 45° C (-4° hingga 113° F). Penggunaan pegangan di lingkungan dengan suhu di atas 50° C (122° F) dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Penggunaan pegangan di bawah suhu -10° C (14° F) dapat menyebabkan kerusakan permanen.
7. JANGAN gunakan pegangan di lingkungan elektrostatis atau elektromagnetik yang kuat. Apabila tidak, papan kendali baterai dapat mengalami kegagalan fungsi.
8. JANGAN membongkar atau melubangi pegangan dengan cara apa pun yang dapat mengakibatkan baterai bocor, terbakar, atau meledak.
9. JANGAN menjatuhkan atau membenturkan baterai. JANGAN meletakkan benda berat di atas pegangan atau pengisi daya.
10. Baterai mengandung elektrolit yang sangat korosif. Apabila kulit atau mata terpapar elektrolit tersebut, segera cuci area yang terpapar dengan air bersih mengalir selama setidaknya 15 menit dan segera periksakan diri ke dokter.
11. JANGAN gunakan pegangan jika terjatuh.
12. JANGAN memanaskan baterai. JANGAN meletakkan pegangan di dalam oven microwave atau di dalam kontainer bertekanan.
13. JANGAN melakukan sambungan arus pendek secara manual.
14. Bersihkan terminal pegangan menggunakan kain bersih dan kering.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Pengisian Daya Pegangan

1. JANGAN meninggalkan pegangan tanpa pengawasan selama pengisian daya. JANGAN mengisi daya pegangan di dekat bahan yang mudah terbakar atau permukaan yang mudah terbakar seperti karpet atau kayu.
2. Isi daya pegangan di luar kisaran suhu 5° hingga 40° C (41° hingga 104° F) dapat menyebabkan kebocoran, panas berlebih, atau kerusakan baterai. Suhu pengisian ideal adalah 22° hingga 28° (72° hingga 82° F).

Penyimpanan Pegangan

1. Jauhkan pegangan dari anak-anak dan hewan.
2. Apabila pegangan akan disimpan untuk waktu yang lama, isi daya pegangan hingga tingkat baterai mencapai antara 30% dan 50%.
3. JANGAN meletakkan pegangan di dekat sumber api seperti tungku atau pemanas. JANGAN meletakkan pegangan di dalam kendaraan pada siang hari. Suhu penyimpanan ideal adalah 22º hingga 28º C (72° hingga 82° F).
4. Jaga pegangan tetap kering.

Pemeliharaan Pegangan

1. JANGAN menggunakan pegangan saat suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah.
2. JANGAN menyimpan pegangan di lingkungan dengan suhu di atas 45° C (113° F) atau lebih rendah dari 0° C (32° F).

Pemberitahuan Perjalanan

1. Sebelum membawa pegangan dalam penerbangan, baterai harus dikosongkan terlebih dahulu hingga tingkat baterai kurang dari 30%. Kosongkan baterai pegangan hanya di lokasi yang tahan api dan simpan di lokasi yang berventilasi.
2. Jauhkan pegangan dari benda logam, seperti kacamata, jam tangan, perhiasan, dan jepit rambut.
3. JANGAN membawa pegangan yang rusak atau pegangan dengan tingkat baterai lebih tinggi dari 30%.

Pembuangan Pegangan

Buang pegangan ke kotak daur ulang khusus hanya setelah baterai benar-benar kosong. JANGAN buang pegangan di tempat sampah biasa. Patuhi peraturan setempat Anda tentang pembuangan dan daur ulang baterai.

PEMBERITAHUAN

Penggunaan Pegangan

1. Pastikan baterai pegangan terisi penuh sebelum digunakan.
2. Segera isi daya pegangan jika peringatan baterai lemah muncul.

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Pengisian Daya Pegangan

1. Pegangan dirancang untuk menghentikan pengisian daya saat penuh. Namun demikian, sebaiknya tetap awasi proses pengisian daya dan cabut gimbal setelah daya terisi penuh.

Penyimpanan Pegangan

1. Kosongkan pegangan hingga 40%-65% jika tidak akan digunakan dalam 10 hari atau lebih. Hal ini dapat memperpanjang siklus hidup baterai.
2. JANGAN menyimpan pegangan dalam keadaan baterai kosong sepenuhnya dalam jangka waktu yang lama. Melakukannya akan menimbulkan pengosongan baterai berlebihan dan kerusakan sel baterai yang tidak dapat diperbaiki.
3. Pegangan akan memasuki mode tidur jika disimpan untuk waktu yang lama dan baterai habis. Isi kembali daya pegangan untuk keluar dari mode tidur.

Pemeliharaan Pegangan

1. Masa pakai baterai dapat berkurang jika tidak digunakan dalam waktu yang lama.
2. Kosongkan dan isi daya pegangan hingga penuh setiap tiga bulan sekali untuk menjaga kondisi baterai.

Pembuangan Pegangan

1. Hubungi agen pembuangan atau daur ulang baterai profesional untuk bantuan lebih lanjut jika pegangan dinonaktifkan dan baterai tidak dapat kosong sepenuhnya.
2. Segera buang pegangan jika tidak dapat dihidupkan setelah pengisian daya berlebih.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Operasi

Mengaktifkan DJI RSC 2

DJI RSC 2 perlu diaktifkan melalui aplikasi Ronin sebelum digunakan untuk pertama kali.

1. Tekan dan tahan tombol daya pada gimbal.
2. Aktifkan Bluetooth pada perangkat seluler Anda dan luncurkan aplikasi Ronin. Setelah terdeteksi pada daftar perangkat Bluetooth, pilih DJI RSC 2 dan masukkan kata sandi bawaan Bluetooth: 12345678. Pastikan Anda terhubung ke internet dan mengikuti petunjuk di layar untuk mengaktifkan DJI RSC 2. Perhatikan bahwa akun DJI diperlukan selama aktivasi.

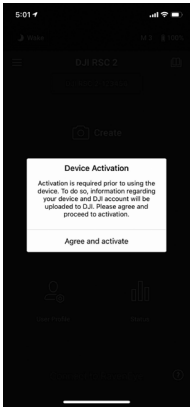

Operasi Layar

Beranda

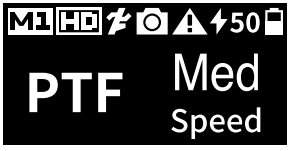

M1 : menunjukkan profil pengguna saat ini. Pengguna dapat mengatur dan menyimpan tiga profil pengguna: M1, M2, dan M3.

HD : menunjukkan Sistem Transmisi Gambar DJI RavenEye telah terhubung.

: menunjukkan mode Sport diaktifkan.

: menunjukkan kabel kendali kamera terhubung.

: menunjukkan baterai sedang diisi dayanya.

50 : menampilkan tingkat baterai gimbal saat ini.

Tekan dial sisi untuk masuk ke menu, putar dial sisi untuk menggulir opsi, dan tekan konfirmasi untuk memilih. Tekan tombol kembali untuk kembali ke menu sebelumnya.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Penyetelan Otomatis: tekan dial samping untuk memilih Penyetelan Otomatis setelah menyeimbangkan gimbal. Apabila tali pengencang lensa dipasang, pengguna dapat mengaktifkan SuperSmooth sebelum penyetelan otomatis ke performa optimal. SuperSmooth akan aktif setelah penyetelan otomatis selesai. Kekakuan dapat disesuaikan di layar penyetelan otomatis.

Pengaturan Mode Follow: ketuk untuk memilih mode dan kecepatan mengikuti. Motor kemiringan mengendalikan kemiringan, motor geser mengendalikan sumbu geser, dan motor putar mengendalikan sumbu putar untuk mengikuti dalam mode follow.

Mode Follow

PF: mengikuti sumbu geser, ketika hanya sumbu geser yang mengikuti gerakan pegangan.
PTF: mengikuti sumbu geser dan kemiringan, ketika sumbu geser dan kemiringan mengikuti gerakan pegangan.
FPV: mengikuti sumbu geser, kemiringan, dan putar, ketika ketiga sumbu mengikuti gerakan pegangan.
3D Roll 360: memungkinkan pengambilan video sembari memutar kamera hingga 360°.
Portrait (Potret): memungkinkan pemotretan dalam mode potret.
Custom (Kustom): mengaktifkan dan menonaktifkan pergerakan sumbu mana pun sesuai keinginan.

Kecepatan Follow

Pilih kecepatan mengikuti. Pengguna dapat memilih cepat, menengah, lambat, dan kustom.

Pengaturan Joystick: termasuk pengaturan Kecepatan dan Kehalusan Joystick.
Joystick Speed (Kecepatan Joystick): pengguna dapat mengendalikan kecepatan joystick untuk gimbal. Pengguna dapat memilih cepat, menengah, lambat, dan kustom.
Joystick Smoothness (Kehalusan Joystick): pengguna dapat mengontrol sensitivitas gimbal. Semakin rendah nilai kehalusan, semakin sensitif gerakan gimbal.

Pengaturan Dial Depan: termasuk pengaturan Fungsi Dial dan Kecepatan.
Dial Function (Fungsi Dial): pengguna dapat mengatur fungsi dial depan. Pengguna dapat memilih untuk mengendalikan motor fokus, fokus, ISO, apertur, dan sumbu putar.
Dial Speed (Kecepatan Dial): pengguna dapat mengatur kecepatan respons dari fungsi yang diatur untuk dial depan.

Pengaturan Lanjutan
Silent Mode (Mode Diam): untuk mematikan suara termasuk nada peringatan.
Disable Selfie (Nonaktifkan Selfie): mencegah secara tidak sengaja masuk ke mode selfie dan mengganggu perekaman. Apabila dinonaktifkan, tidak akan masuk ke mode Selfie jika trigger ditekan tiga kali.
Horiz Calibration (Kalibrasi Horizontal): digunakan jika gimbal tidak rata saat gimbal stabil. Apabila masalah terus berlanjut, gunakan Tune Manually (Atur Secara Manual).
Gimbal Auto Check (Pemeriksaan Otomatis Gimbal): ketuk untuk menganalisis dan menampilkan informasi status gimbal.
Push Mode (Mode Tekan): untuk mengendalikan sumbu kemiringan dan geser secara manual.
Selengkapnya: ketuk untuk mengembalikan parameter gimbal dan kata sandi Bluetooth ke pengaturan bawaan, memilih bahasa layar dari bahasa Inggris dan Mandarin (Sederhana), serta melihat informasi perangkat dan versi firmware.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Fungsi Tombol

Tombol Daya
Tekan dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan.
Ketuk atau tekan dua kali untuk masuk atau keluar mode tidur.

Joystick
Tekan ke atas atau ke bawah untuk mengendalikan pergerakan sumbu kemiringan dan kiri atau kanan untuk mengendalikan pergerakan sumbu geser (pengaturan standar).

Tombol Kendali Kamera*
Tekan setengah ke bawah untuk fokus otomatis.
Tekan sekali untuk mulai/berhenti merekam.
Tekan dan tahan untuk mengambil foto.

Dial Depan*
Gerakkan untuk mengendalikan fokus (pengaturan bawaan).

Trigger
Ketuk sekali untuk memulai ActiveTrack (diperlukan Sistem Transmisi Gambar DJI Ronin RavenEye dalam keadaan aktif).
Tekan dan tahan untuk memasuki mode Kunci.
Ketuk dua kali untuk memusatkan kembali gimbal.
Ketuk tiga kali untuk memutar gimbal 180° sehingga kamera menghadap Anda (mode swafoto).

Tombol M
Ketuk untuk memilih profil pengguna.
Tekan dan tahan untuk memasuki mode Sport.
Tekan dan tahan, lalu tekan trigger dua kali untuk tetap dalam mode Sport. Ulangi untuk keluar mode Sport.
Ketuk cepat dua kali untuk masuk ke mode potret.
Tekan tiga kali untuk masuk atau keluar 3D Roll 360. Saat dalam mode 3D Roll 360, gerakkan joystick ke kiri atau kanan dua kali untuk secara otomatis memutar kamera.
Ketuk trigger dua kali untuk menghentikan rotasi otomatis.
Tekan dan tahan tombol M dengan trigger untuk memulai penyetelan otomatis.

* Kabel kontrol kamera harus terhubung untuk menggunakan fungsi tombol kontrol kamera dan dial depan. Harap diperhatikan bahwa fungsi-fungsi akan berbeda-beda menurut kameranya. Baca Daftar Kompatibilitas Kamera DJI RSC 2 pada www.dji.com/rsc-2 untuk informasi selengkapnya.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Port

Port NATO dapat digunakan untuk memasang Pegangan Briefcase dan Pegangan Ganda Twist Grip.

Pengaturan Aplikasi Ronin

Aplikasi Ronin mudah digunakan untuk mengendalikan gerakan gimbal dan pengaturan parameter dengan fungsi pintar, seperti Panorama, Timelapse, dan Track, serta beragam fitur gimbal dan Sistem Transmisi Gambar DJI Ronin RavenEye. Tangkapan layar di bawah ini didasarkan pada versi iOS aplikasi.

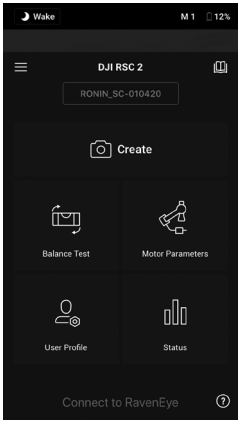

Bilah Atas

Sleep/Wake (Tidur/Bangun): ketuk untuk masuk atau keluar dari mode tidur. Saat DJI RSC 2 berada dalam mode tidur, motor akan mati, tetapi gimbal tetap menyala.
M1: menampilkan profil pengguna saat ini.
Battery Level (Tingkat Baterai): menampilkan tingkat baterai gimbal.

Tentang

Settings (Pengaturan): melihat akun Anda dan panduan mulai cepat.
Device List (Daftar Perangkat): menampilkan nama perangkat dan kata sandi.
Firmware: menampilkan versi firmware.

Academy

Tonton tutorial dan baca dokumen manual.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Buat

Joystick Virtual

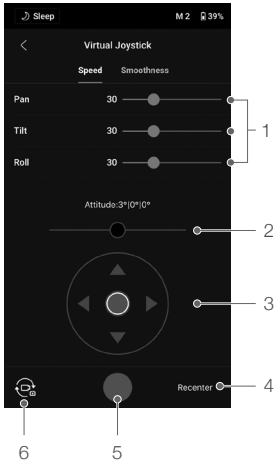

Gunakan joystick virtual di aplikasi untuk mengendalikan gerakan gimbal dan mengambil gambar.

1. Control Bar (Bilah Kendali): mengendalikan kecepatan dan kehalusan gimbal dengan menyesuaikan bilah kendali. Kecepatan memungkinkan pengguna menyesuaikan kecepatan rotasi yang dikendalikan dari jarak jauh. Kehalusan memungkinkan pengguna mengendalikan sensitivitas gimbal. Semakin rendah nilai kehalusan, semakin sensitif gerakan gimbal.
2. Roll Stick (Tongkat Putar): mengendalikan gerakan sumbu putar gimbal menggunakan joystick virtual.
3. Pan/Tilt Stick (Tongkat Geser/Kemiringan): mengendalikan gerakan sumbu geser dan kemiringan gimbal menggunakan joystick virtual.
4. Recenter (Memusatkan Kembali): ketuk untuk memusatkan ulang gimbal.
5. Shoot/Record Button (Tombol Potret/Rekam): ketuk untuk mengambil foto atau merekam video.
6. Photo/Video Toggle (Ubah Foto/Video): ketuk untuk beralih antara mode foto dan video. Pastikan modenya sama dengan pengaturan pada kamera.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Force Mobile

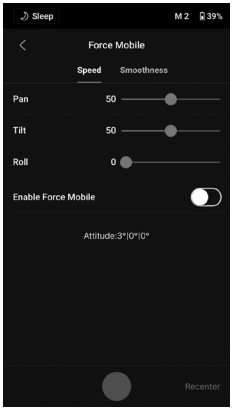

Force Mobile membutuhkan dudukan ponsel dan ponsel yang dipasang pada tripod atau setang secara vertikal. Setelah Anda mengaktifkannya di aplikasi Ronin, Anda dapat memiringkan dan memutar ponsel Anda untuk mengendalikan pergerakan gimbal.

Kecepatan menentukan hubungan antara kecepatan dan sudut putaran. Saat kecepatan diatur ke 50, sudut rotasi untuk gimbal dan ponsel menjadi 1 banding 1. Gimbal akan bergerak dengan sudut yang sama dengan ponsel. Saat kecepatan diatur kurang dari 50, gimbal akan berputar lebih lambat dari pergerakan ponsel. Ketika kecepatan maks diatur lebih tinggi ke nilai di atas 50, putaran gimbal lebih cepat daripada ponsel.

Pengguna dapat mengendalikan sensitivitas gimbal dengan penghalusan. Semakin rendah nilai kehalusan, semakin sensitif gerakan gimbal.

Recenter (Memusatkan Kembali): ketuk untuk memusatkan ulang gimbal.

Shutter/Record Button (Tombol Rana/Rekam): ketuk untuk mengambil foto atau merekam video.

Panorama

Panorama memungkinkan pengguna untuk menangkap serangkaian gambar diam yang saling terhubung dengan kendali yang akurat berdasarkan jenis sensor, jarak fokal lensa, overlap, dan interval.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

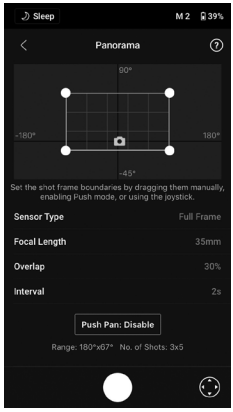

Pastikan Anda telah menghubungkan kamera dan gimbal menggunakan kabel kendali kamera yang diperlukan sebelum menggunakan Panorama.

Overlap: menentukan rasio overlap setiap foto saat membuat panorama.

Untuk menghindari rekaman buram saat menggunakan pencahayaan panjang, waktu interval antara pengambilan foto harus diatur satu detik lebih lama dari waktu rana.

Rentang panorama dapat diatur dengan menyeret titik-titik putih pada peta kisi, mendorong Gimbal secara manual, atau dengan menggunakan joystick virtual setelah mengonfirmasi pengaturan kamera. Di atas peta kisi terdapat serangkaian lengkap titik akhir dan bidikan yang diperlukan untuk menyusun panorama. Rentang sumbu kemiringan Panorama adalah dari -45° hingga +90° untuk menghindari pengambilan gimbal dalam bingkai, sedangkan sumbu geser memungkinkan rotasi total 360°.

Ketuk tombol rana/rekam untuk memulai.

Timelapse

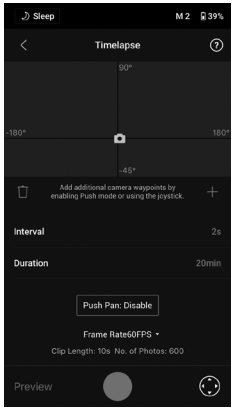

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

DJI RSC 2 memicu kamera di Timelapse untuk mengambil gambar diam dengan waktu interval yang ditentukan dan berhenti setelah selesai. Durasi Timelapse dan frame rate dapat diatur sehingga DJI RSC 2 dapat menghitung gambar yang dibutuhkan secara tepat.

Dengan mengaktifkan mode Push, pengguna dapat menyesuaikan sumbu geser dan kemiringan secara manual sebelum memulai Timelapse. Pengguna dapat menekan DJI RSC 2 untuk mengubah orientasi kamera dan menyesuaikan bingkai. Untuk mengubah orientasi kamera, ketuk ikon joystick virtual.

Motionlapse memungkinkan pengguna mengonfigurasi hingga lima titik agar kamera bergerak selama Timelapse.

Sesuaikan kamera ke posisi yang diinginkan, dan ketuk ikon + untuk mengonfirmasi titik arah guna menyesuaikan posisi titik arah. Anda juga dapat menggunakan joystick virtual untuk mengontrol sumbu geser, kemiringan, dan putar.

Pindahkan gimbal ke titik arah berikutnya dan ketuk ikon + di atas peta kisi untuk menambahkan titik arah lain. Setelah itu, untuk menghapus titik arah, pilih titik arah dan ketuk ikon tempat sampah.

Anda dapat mengetuk Pratinjau setelah mengatur titik arah untuk memastikan semuanya disertakan dalam Motionlapse atau ketuk tombol rana/rekam untuk mulai mengambil gambar. Pastikan kamera dan Gimbal Anda terhubung menggunakan kabel kendali kamera yang diperlukan.

Track (Lacak)

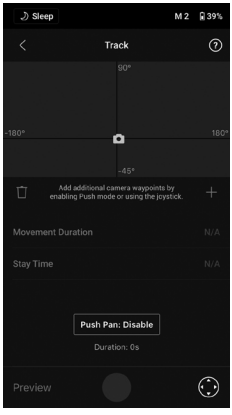

Track dirancang untuk merekam video dengan titik arah hingga 10 titik. Pengguna harus memilih titik arah dengan menggerakkan gimbal secara manual atau menggunakan joystick. Durasi parameter di bawah peta kisi menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan gimbal untuk melakukan perjalanan dari titik arah satu ke titik yang lain. Waktu tunggu menunjukkan berapa lama gimbal akan tetap stabil di titik arah sebelum berpindah ke titik arah berikutnya.

⚠ JANGAN menekan tombol rana kamera saat menggunakan Track.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Pengendali Game

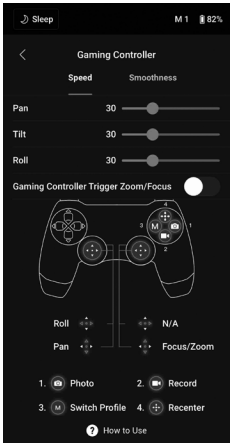

Pengendali PS4 DualShock dan Xbox dapat digunakan untuk mengendalikan gimbal dan kamera. Pengguna dapat mengendalikan gerakan gimbal, fokus, zoom, dan merekam gambar, memusatkan gimbal, mengambil foto, dan mengganti profil setelah memasang pengendali ke perangkat seluler dan gimbal.

Kecepatan dan kehalusan stik kendali dapat disesuaikan. Tetapkan nilai fokus ke output optimal dalam 10 pengaturan kamera. Anda perlu menggunakan iOS 13 atau lebih tinggi, Android 9.0 atau lebih tinggi, dan aplikasi Ronin v1.4.0 atau lebih tinggi.

Ketuk Cara Penggunaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengendali game.

Penyesuaian Keseimbangan

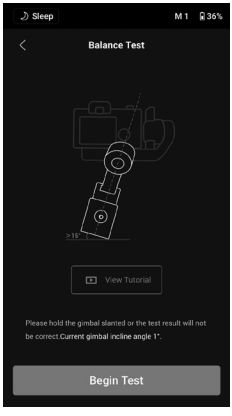

Ketuk Mulai Uji dan DJI RSC 2 akan memeriksa keseimbangan dan memberi skor pada setiap sumbu. Sebelum melakukan uji keseimbangan, pastikan gimbal tidak terhalang dan patuhi petunjuk di layar.

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Parameter Motor

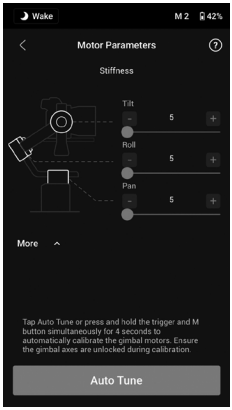

Penyetelan Otomatis: nilai kekakuan ditentukan oleh beban gimbal. Gunakan Penyetelan Otomatis untuk mendapatkan nilai kekakuan secara otomatis setelah penyeimbangan.

Ketuk Penyetelan Otomatis dan DJI RSC 2 secara otomatis menghitung hasil berdasarkan berat pengaturan gimbal. Cara lainnya, tekan dan tahan tombol M dan secara bersamaan mulai penyetelan otomatis tanpa menggunakan aplikasi selama empat detik.

Proses penyetelan otomatis membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 30 detik. Anda dapat melihat diagnostik motor yang terperinci di bagian bawah layar setelah penyetelan otomatis. Nilai daya motor harus dalam kisaran ± 5 jika gimbal seimbang dengan benar. Periksa keseimbangan mekanis DJI RSC 2 jika konsumsi daya pada sumbu tertentu terus-menerus melebihi kisaran ini.

Kekakuan: penyetelan kekakuan motor membantu Anda menyempurnakan kekuatan motor sambil bereaksi dan menyeimbangkan bobot setiap sumbu. Pastikan Anda memberikan margin ekstra untuk memastikan stabilitas setiap saat. Apabila nilai kekakuan terlalu tinggi, gimbal dapat berguncang dan jika nilainya terlalu rendah, kinerja gimbal akan terpengaruh.

⚠
- Pastikan ketiga sumbu tidak terkunci saat menggunakan penyetelan otomatis dan DJI RSC 2 berada pada permukaan yang stabil dengan mode Tegak atau Gantung.
- Pastikan nilai kekakuan dikalibrasi dengan benar dan seimbang setiap kali kamera atau lensa Anda diganti.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Profil Pengguna

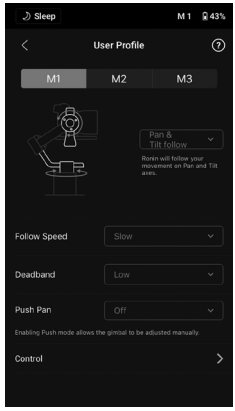

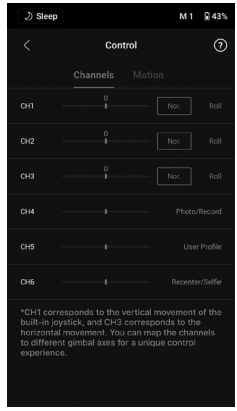

Tiga profil pengguna dapat diatur dan disimpan.

Pilih dari Pan and Tilt Follow, FPV, Customized, dan 3D Roll 360.

Kecepatan: menentukan seberapa cepat kamera bergerak saat mengartikan gerakan geser, miring, atau putar.

Deadband: menentukan seberapa banyak gerakan yang ditoleransi gimbal sebelum mengartikan gerakan geser, kemiringan, dan putar dari kamera.

Push: sumbu gimbal dapat didorong secara manual ke posisi yang diinginkan, jika fungsi Push aktif.

Pengaturan Kendali

Saluran

Indikator saluran memberikan umpan balik saat mengonfigurasi operasi jarak jauh. Saluran geser, kemiringan, dan putar dapat diatur ulang dan setiap sumbu juga dapat dibalik. Normal berarti arah pergerakan sama dengan joystick. Terbalik berarti arah pergerakan berlawanan dengan joystick.

Anda hanya dapat mengendalikan CH1 & CH3 dengan menggunakan joystick yang dipetakan secara bawaan ke sumbu kemiringan dan geser. Anda dapat menyesuaikan pemetaan saluran dengan mengetuk nama sumbu di sebelah kanan layar.

Gerakan

Anda dapat mengatur kendali joystick dengan menyesuaikan deadband, kecepatan maks, kehalusan, dan titik akhir untuk setiap sumbu. Ada tiga profil bawaan untuk setiap pengaturan.

Deadband: jika nilai deadband meningkat, lebih banyak gerakan tongkat akan dibutuhkan untuk diartikan ke dalam gerakan gimbal yang sebenarnya.

Kecepatan Maks: memungkinkan penyesuaian kecepatan rotasi yang dikendalikan dari jarak jauh.

Kehalusan: memungkinkan Anda mengendalikan sensitivitas gimbal. Semakin rendah nilai kehalusan, semakin sensitif gerakan gimbal.

Titik Akhir: pengaturan titik akhir untuk membatasi rentang putaran gimbal. Sumbu geser

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

memiliki cincin-selip, memungkinkan DJI RSC 2 untuk terus berputar saat titik akhir diatur ke 180°. Anda dapat mengatur titik akhir sesuai dengan kebutuhan Anda, pada sumbu kemiringan. Beberapa lensa yang lebih panjang akan mengenai bingkai gimbal. Atur sudut titik akhir untuk mencegah hal ini terjadi.

Status

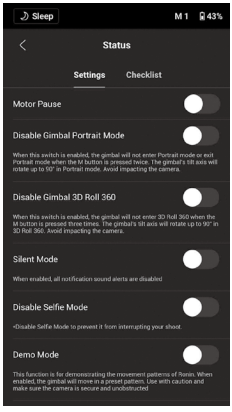

Pengaturan

Gunakan lebih banyak fitur, seperti Motor Pause, Disable Gimbal Portrait Mode, Silent Mode, System Calibration, Advanced Calibration, dan Restore Gimbal Setup.

Daftar Periksa

Informasi status ditampilkan ketika status gimbal tidak normal.

Transmisi Gambar

Ketuk Hubungkan pada layar beranda aplikasi Ronin untuk menggunakan fitur transmisi gambar saat Sistem Transmisi Gambar RavenEye DJI Ronin terpasang.

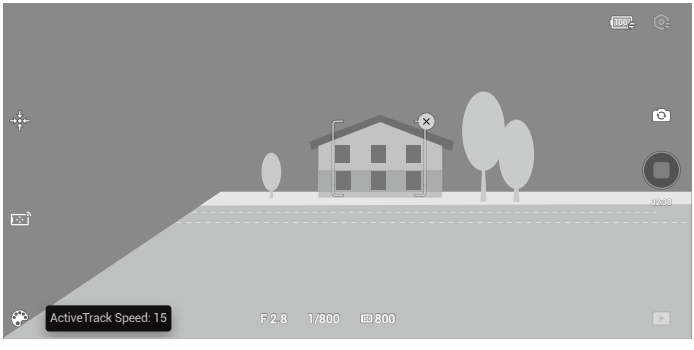

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Menggunakan ActiveTrack 3.0

Saat melacak orang, direkomendasikan agar orang tersebut berada di tengah tampilan kamera dan diverifikasi sekali dengan menekan tombol. Saat melacak objek, direkomendasikan agar Anda memilih dan memverifikasi objek dengan menyeret kotak di sekitarnya untuk mengidentifikasinya lebih baik. Gimbal mulai melacak setelah berhasil mengenali objek.

Kecepatan yang sesuai harus diatur saat menggunakan ActiveTrack. Subjek dapat hilang jika kecepatan diatur terlalu tinggi dan stabilisasi mungkin terpengaruh jika kecepatan diatur terlalu rendah.

Kecepatan ActiveTrack disarankan untuk diatur ke 20 saat menggunakan lensa dengan jarak fokal setara 24 mm (diuji dengan Sony α7 III) untuk hasil optimal. Tingkatkan kecepatan ActiveTrack saat menggunakan lensa dengan jarak fokal setara kurang dari 24 mm. Kurangi kecepatan ActiveTrack saat menggunakan lensa dengan jarak fokal setara lebih dari 24 mm.

Ketuk untuk menggunakan Virtual Joystick dan Force Mobile.

⚠ Lihat Panduan Pengguna Sistem Transmisi Gambar RavenEye DJI Ronin untuk informasi selengkapnya.

Mode Operasi

Terdapat empat mode operasi untuk DJI RSC 2: Tegak (Upright), Gantung (Underslung), Flashlight, and Briefcase.

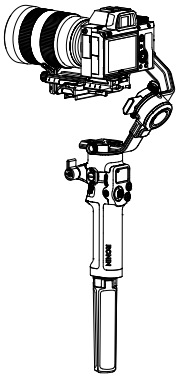

Mode Tegak (Upright)

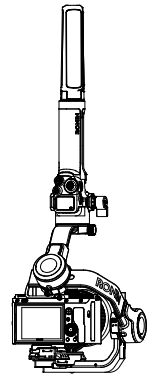

Mode Gantung (Underslung)

Mode Tegak (Upright): Mode Tegak diaktifkan setelah menghidupkan gimbal.

Mode Gantung (Underslung: masuk ke mode tidur saat gimbal berada dalam mode Tegak (Upright), lalu pegang terbalik DJI RSC 2 dan putar sumbu putar 180°. Mode Gantung (Underslung) diaktifkan setelah DJI RSC 2 keluar mode tidur.

 © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

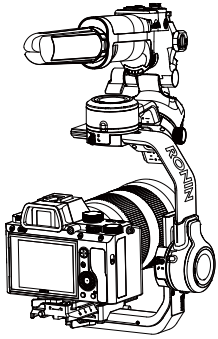

Mode Briefcase

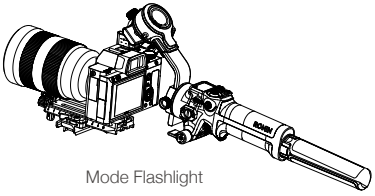

Mode Flashlight

Mode Briefcase: saat DJI RSC 2 dihidupkan dan bekerja dengan mode Tegak (Upright), longgarkan kenop pengunci gimbal, atur ke posisi lebih rendah, lalu kencangkan kenop pengunci. Mode Briefcase diaktifkan setelah menekan trigger dua kali. Saat DJI RSC 2 dimatikan, longgarkan kenop pengunci gimbal, atur ke posisi lebih rendah, lalu kencangkan kenop pengunci. Mode Briefcase diaktifkan setelah menghidupkan gimbal.

Mode Flashlight: Mode Flashlight diaktifkan setelah memiringkan gimbal ke depan 90° dari mode Tegak (Upright).

DJI RSC 2 dengan 3D Roll 360 tersedia saat mode Senter digunakan. Cincin selip pada sumbu geser memungkinkan DJI RSC 2 melakukan putaran berkelanjutan.

Untuk masuk atau keluar dari 3D Roll 360, tekan tombol M tiga kali, atau masuk ke Profil Pengguna aplikasi Ronin untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 3D Roll 360. Dorong joystick ke kiri atau kanan untuk memulai 3D Roll 360. Dorong joystick ke kiri atau kanan dua kali secara berurutan untuk memicu rotasi otomatis.

Selama putaran otomatis: saat pegangan horizontal, tekan trigger dua kali dan kamera akan berhenti dalam posisi tegak. Tekan trigger tiga kali dan kamera akan berhenti dalam posisi terbalik. Saat pegangan vertikal, tekan trigger dua kali dan kamera akan berhenti pada sudut sumbu geser 0° dengan lensa mengarah ke atas. Tekan pemicu tiga kali dan kamera akan berhenti pada sudut sumbu geser 180° dengan lensa mengarah ke atas.

Atur Kecepatan Maks dan Kehalusan untuk 3D Roll 360 di pengaturan Kendali di bawah Profil Pengguna aplikasi Ronin. Perhatikan bahwa saat menggunakan 3D Roll 360, Kecepatan dan Deadband tidak tersedia.

Memperbarui Firmware

Perbarui firmware menggunakan aplikasi Ronin. Ketika firmware baru tersedia, layar akan memberikan peringatan. Ikuti petunjuk layar untuk memperbarui firmware.

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Pemeliharaan

DJI RSC 2 tidak tahan air. Pastikan untuk melindunginya dari debu dan air selama digunakan. Disarankan untuk mengelap DJI RSC 2 setelah setiap penggunaan dengan kain kering yang lembut. JANGAN menyemprotkan cairan pembersih apa pun ke DJI RSC 2.

Spesifikasi

Perangkat Eksternal	Port Aksesori	Port NATO Lubang Pemasangan M4 1/4”-20 Lubang Pemasangan Dudukan Cold Shoe Port Motor Fokus Video Transmisi/Mode Follow (USB-C) Port Kendali Kamera RSS (USB-C) Port Motor Fokus Mode Follow (USB-C)
	Daya Input	Model: RB2-3400mAh -7,2V Jenis: 18650 2S Kapasitas: 3400 mAh Energi: 24,48 Wh Waktu Pemakaian Maks: Kurang lebih 14 jam Waktu Pengisian Daya: Kurang lebih 2 jam (diuji dengan PD pengisian daya cepat 18 W dan didukung protokol pengujian cepat QC 2.0) Suhu pengisian daya: 5° hingga 40° C (41° hingga 104° F)
	Koneksi	Bluetooth 5.0; USB-C
	Persyaratan Aplikasi Ronin	iOS 11.0 atau lebih tinggi Android 7.0 atau lebih tinggi
Performa Kerja	Beban Berat (Nilai Referensi)	3 kg (Genggam)
	Putaran Maksimum Terkendali Kecepatan	Sumbu geser: 360°/s Sumbu kemiringan: 360°/s Sumbu putar: 360°/s
	Mekanis Titik Akhir Rentang	Sumbu geser: putaran 360° terus menerus Sumbu putar: -240° hingga +95° Sumbu kemiringan: -112° hingga +214°
Mekanis dan Kelistrikan Karakteristik	Frekuensi Operasi Bluetooth	2,40 - 2,4835 GHz
	Daya Pemancar Bluetooth	<8 dBm
	Suhu Operasional	-20° hingga 45° C (-4° hingga 113° F)

© 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Mekanis dan Kelistrikan Karakteristik	Bobot	Gimbal: Kurang lebih 1,20 kg (tanpa pelat pelepas cepat) Pelat Pelepas Cepat: Kurang lebih 100 g Pegangan Tambahan/Tripod (logam): Kurang lebih 220 g Pegangan Tambahan/Tripod (plastik): Kurang lebih 160 g
	Ukuran	Gimbal (dilipat): 260 × 210 × 75 mm (dengan pegangan) Gimbal (dibuka): 400 x 185 x 175 (dengan pegangan, tanpa Pegangan Tambahan/Tripod)

Konten ini dapat berubah sewaktu-waktu.

Unduh versi terbaru di
http://www.dji.com/rsc-2

Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar dokumen ini, hubungilah DJI dengan mengirim pesan ke **DocSupport@dji.com.**

RONIN adalah merek dagang DJI OSMO.
Hak Cipta © 2020 DJI OSMO Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.