


dji OSMO MOBILE 8

Instrukcja obsługi

v1.0 2025.11



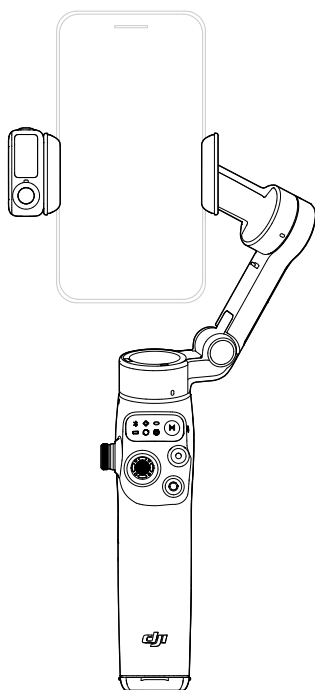

Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi firmy DJI z zastrzeżeniem wszystkich praw. O ile DJI nie wyda innej zgody, użytkownik nie ma prawa do korzystania z dokumentu lub jakiegokolwiek jego części poprzez jego powielanie, przekazywanie lub sprzedaż. Należy wyłącznie korzystać z tego dokumentu i jego zawartości jako instrukcji obsługi produktów DJI. Dokumentu nie należy wykorzystywać do innych celów.

W przypadku nieścisłości pomiędzy różnymi wersjami pierwszeństwo ma wersja angielska.

Wyszukiwanie według słów kluczowych

Aby znaleźć odpowiedni temat, wyszukuj, wpisując słowa kluczowe w rodzaju „akumulator” czy „instalacja”. Jeżeli czytasz ten dokument w programie Adobe Acrobat Reader, aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij klawisze Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F w systemie Mac.

Przechodzenie do tematu

W spisie treści znajduje się pełna lista tematów. Aby przejść do właściwej sekcji, kliknij wybrany temat.

Drukowanie dokumentu

Niniejszy dokument można wydrukować w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z instrukcji

Legenda

⚠ Ważne

💡 Podpowiedzi i wskazówki

📖 Odwołanie

Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania

DJI™ udostępnia filmy instruktażowe i następujące dokumenty:

1. „Zasady bezpieczeństwa”
2. „Skrócony przewodnik ”
3. „Instrukcję obsługi”

Przed pierwszym użyciem zalecamy obejrzenie wszystkich filmów instruktażowych i zapoznanie się ze „Zasady bezpieczeństwa”. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze „Skrócony przewodnik ” i korzystaj z niniejszej „Instrukcję obsługi” w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Samouczki wideo

Przejdź do poniższego adresu lub zeskanuj kod QR, aby obejrzeć filmy instruktażowe, które pokazują, jak bezpiecznie korzystać z drona:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


Spis treści

Korzystanie z instrukcji	3
Legenda	3
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania	3
Samouczki wideo	3
1 Charakterystyka produktu	6
1.1 Osmo Mobile 8	6
1.2 Moduł wielofunkcyjny	7
2 Użycie po raz pierwszy	8
2.1 Ładowanie	8
2.2 Rozkładanie	8
2.3 Mocowanie telefonu	9
2.4 Łączenie z aplikacją DJI Mimo	10
2.5 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	11
3 Podstawowe funkcje	12
3.1 Funkcje przycisków i portów	12
3.2 Wskaźniki	15
3.3 Sposoby chwytania	17
3.4 Tryby śledzenia	19
3.5 Automatyczne panoramowanie i obrót	20
3.6 Ładowanie telefonu	22
3.7 Przechowywanie	23
4 Funkcja zaawansowana	24
4.1 Moduł wielofunkcyjny	24
Instalowanie i usuwanie	24
Funkcje śledzenia i fotografowania	25
Tryb śledzenia	26
Tryb fotografowania	28
Światło wypełniające	28
Łączenie z mikrofonami bezprzewodowymi	29
Ładowanie telefonu	31
Wskaźniki	31
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	32
4.2 Apple DockKit Tracking	32
4.3 Zdalne sterowanie za pomocą zegarka	35
5 Konserwacja	36

6	Dodatek	37
6.1	Dane techniczne	37
6.2	Kompatybilność telefonu	37

1 Charakterystyka produktu

1.1 Osmo Mobile 8

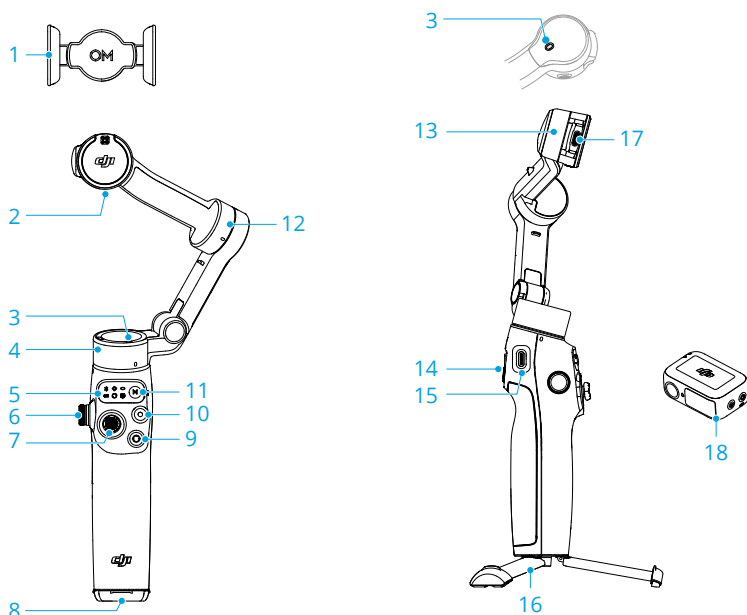


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Magnetyczny zacisk do telefonu | 11. Przycisk zasilania/M |
| 2. Otwór montażowy przeciwwagi | 12. Silnik pochylenia |
| 3. Wskaźnik stanu funkcji | 13. Silnik azymutu |
| 4. Silnik panoramowania | 14. Spust |
| 5. Panel stanu | 15. Port ładowania (USB-C) |
| 6. Koło boczne | 16. Wbudowany statyw |
| 7. Manipulator | 17. Port wyjścia (USB-C) |
| 8. Port 1/4"-20 UNC | 18. Wielofunkcyjny moduł DJI OM Multifunctional Module |
| 9. Przycisk przełączający | |
| 10. Przycisk migawki/nagrywania | |




- Wielofunkcyjny moduł DJI OM Multifunctional Module jest zwany dalej „Moduł wielofunkcyjny”.

1.2 Moduł wielofunkcyjny

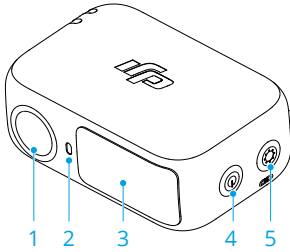

1. Kamera śledząca
2. Wskaźnik stanu kamery
3. Światło wypełniające
4. Przycisk sterowania jasnością
5. Przycisk regulacji temperatury barwowej/parowania Bluetooth

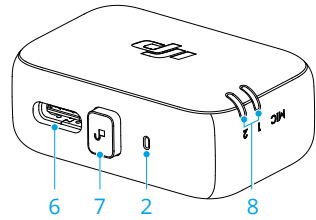


6. Port danych audio/ładowania telefonu (USB-C)
7. Przycisk zwalniający
8. Wskaźnik stanu mikrofonu bezprzewodowego


2 Użycie po raz pierwszy

2.1 Ładowanie

Wyłączenie się wskaźnika poziomu naładowania akumulatora oznacza, że produkt jest w pełni naładowany.

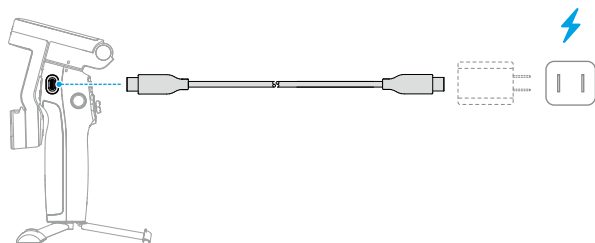


2.2 Rozkładanie

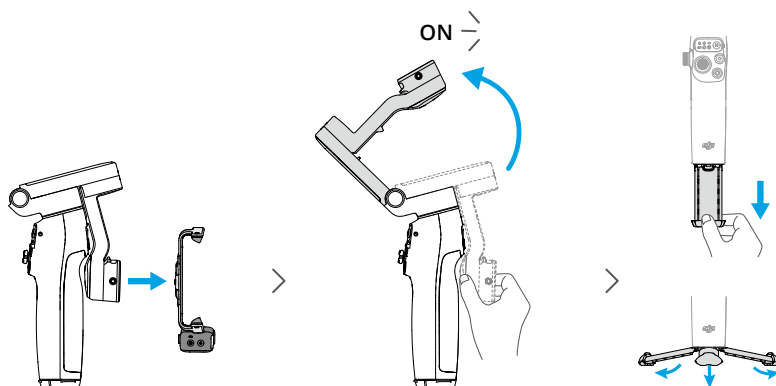


- Wbudowany statyw nadaje się do stabilnych i równych powierzchni w bezwietrznych warunkach. W pozostałych warunkach zaleca się przymocowanie Statyw z uchwytem DJI OM Grip Tripod (sprzedawanego oddzielnie) do spodu gimbału.

W przypadku rozciągnięcia wbudowanego drążka przedłużającego, należy upewnić się, że silnik Pan jest wypoziomowany względem podłoża. Umożliwia to zachowanie równowagi po przymocowaniu telefonu do gimbału.

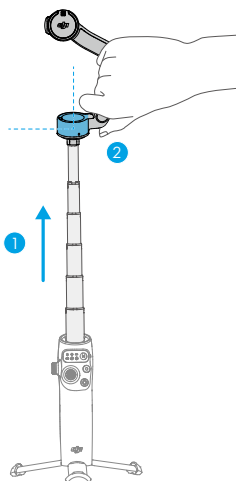

2.3 Mocowanie telefonu

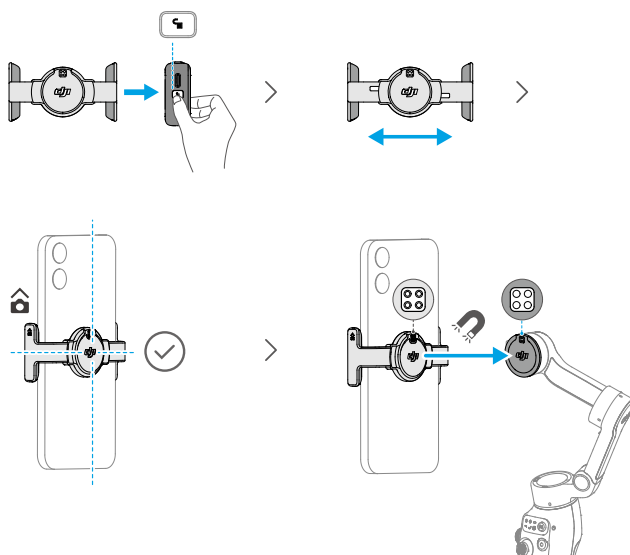


Ciągłe światło kontrolki trybu gimbała (☉ / ○ / ☉ / ☉) oznacza, że gimbal stabilizuje telefon. Jeśli kontrolka nie świeci się po przymocowaniu telefonu, naciśnij przycisk M, aby włączyć stabilizowanie.

2.4 Łączenie z aplikacją DJI Mimo

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację DJI Mimo.



2. Włącz Bluetooth na swoim telefonie, otwórz DJI Mimo i połącz z gimbałem.

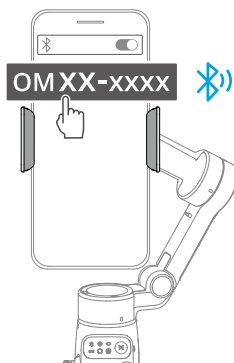

-
-  Aby sprawdzić wersje systemów operacyjnych Android i iOS obsługiwane przez aplikację DJI Mimo, odwiedź stronę <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.

- Zarówno interfejs jak i funkcje aplikacji DJI Mimo mogą się różnić w zależności od aktualizowanej wersji oprogramowania. Rzeczywiste wrażenia użytkownika zależą od wersji używanego oprogramowania.



Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się, spróbuj wykonać następujące kroki:

1. Przejdź do ustawień Bluetooth na swoim telefonie. Usuń wszystkie istniejące połączenia z gimbałem i zapomnij urządzenie.
2. **Zresetuj połączenie Bluetooth z gimbałem.**
3. Dotknij nazwę nowego urządzenia w ustawieniach Bluetooth. Po połączeniu uruchom ponownie DJI Mimo.

2.5 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Gdy nowe oprogramowanie sprzętowe będzie dostępne, w DJI Mimo pojawi się monit. Dotknij monitu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Przed aktualizacją upewnij się, czy wskaźnik naładowania akumulatora świeci ciągłym światłem zielonym. Podczas aktualizacji NIE zamykaj DJI Mimo.

W przypadku niepowodzenia aktualizacji zrestartuj DJI Mimo, ponownie nawiąż połączenie Bluetooth i ponów próbę.

3 Podstawowe funkcje

3.1 Funkcje przycisków i portów

W DJI Mimo dostępne są następujące funkcje. Obsługa niektórych funkcji kamery systemowej może różnić się w zależności od modelu telefonu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>.

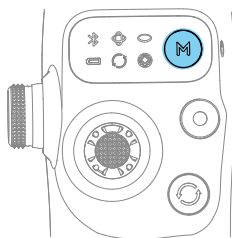

Przycisk zasilania/M

Po wyłączeniu zasilania

Pojedyncze naciśnięcie po złożeniu gimbała: sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora

Pojedyncze naciśnięcie po rozłożeniu gimbała: włączenie


Z włączonym zasilaniem

Naciśnij raz: przełączanie między trybami gimbała

Dwukrotne naciśnięcie: przejście w tryb czuwania (naciśnięć dowolny przycisk, aby wyjść)

Naciśnięcie i przytrzymanie: wyłączenie zasilania

- * Przycisk M może również sterować ładowaniem telefonu za pomocą gimbała lub Moduł wielofunkcyjny.

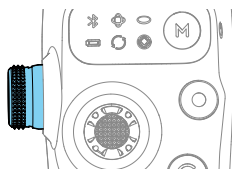


Koło boczne

Naciśnij raz: Przełączanie między trybem ostrości, zoomu lub zoomu joystickiem.

Obrót: regulacja ostrości lub powiększenia

W trybie zoomu joysticka, przesunąć joystick w pionie, aby sterować powiększeniem.


- * Boczne pokrętko może sterować światłem wypełniającym w połączeniu z Moduł wielofunkcyjny.

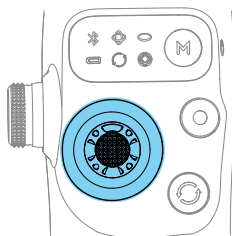

Manipulator

Przesunąć w pionie i poziomie, aby przechylić i obrócić telefon komórkowy. Kierunek sterowania manipulatorem można ustawić w DJI Mimo.

Naciśnij joystick dwukrotnie w lewo lub w prawo, a gimbal automatycznie się obróci.

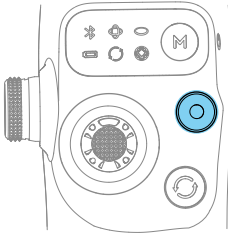


Przycisk migawki/nagrywania

Jedno naciśnięcie w widoku kamery: Zrób zdjęcie lub rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie

Jedno naciśnięcie w innych widokach: Powrót do widoku kamery

Dwa naciśnięcia: Zrób zdjęcie podczas nagrywania

Naciśnięcie i przytrzymanie: seria zdjęć (w trybie foto).

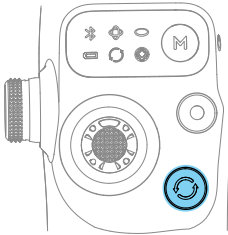


Przycisk przełączający

Jedno naciśnięcie: przełączenie między aparatem przednim i tylnym.

Dwa naciśnięcia: przełączenie między trybem pionowym i poziomym.

Trzykrotne naciśnięcie: przełączanie między trybem zdjęć i nagrywania.

Naciśnięcie i przytrzymanie: wyświetl odtwarzanie.

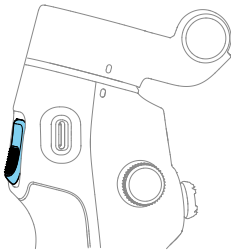

Spust


Jedno naciśnięcie: włączenie lub zatrzymanie funkcji ActiveTrack.

Dwa naciśnięcia: ponowne wycentrowanie gimbału.

Trzykrotne naciśnięcie: obróć telefon o 180 stopni w płaszczyźnie poziomej.



Nacisnąć raz, a następnie nacisnąć i przytrzymać, aby ustawić prędkość śledzenia na tryb szybki. Zwolnić, aby wyjść.

Naciśnięcie i przytrzymanie: wejście w tryb blokady. Zwolnić, aby wyjść.

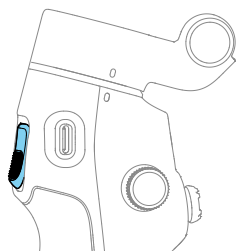


Operacja łączona

Nacisnąć jednocześnie przycisk przełącznika, przycisk migawki/nagrywania i spust przez ponad jedną sekundę, aby zresetować nazwę i połączenie Bluetooth i ponownie nawiązać połączenie.

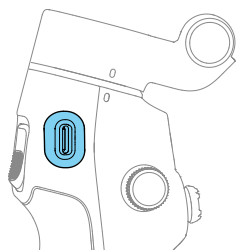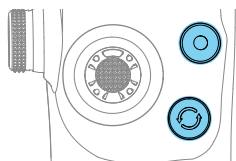

Port ładowania (USB-C)

Ładowanie gimbału

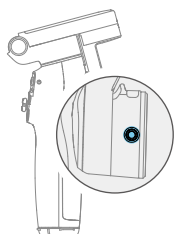


Otwór montażowy przeciwwagi

Do montażu przeciwwagi, gdy telefon ma zamocowany ciężki moduł obiektywu lub filtry obiektywu.

- * Skontaktuj się z oficjalnym wsparciem technicznym w celu zakupu przeciwwagi.

3.2 Wskaźniki

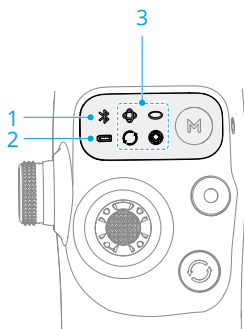

1. Wskaźnik stanu systemu

	Pulsuje na zielono	Bluetooth odłączony
	Świeci na zielono	Bluetooth podłączony


2. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

	Miga szybko na czerwono	≤5%
	Świeci na czerwono	6%–19%
	Świeci ciągle na żółto	20%–60%
	Świeci na zielono	>60%


3. Wskaźnik trybu gimbała

	Wł	PTF
	Wł	PF
	Wł	FPV
	Wł	SpinShot
	Miga naprzemiennie	Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego
	Miga jednocześnie	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się lub jej stan jest nieprawidłowy

4. Wskaźnik stanu funkcji

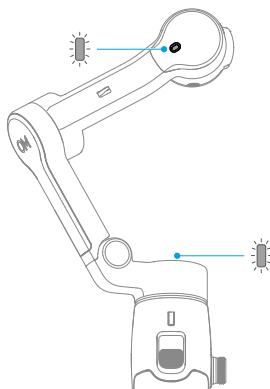


3.3 Sposoby chwytania

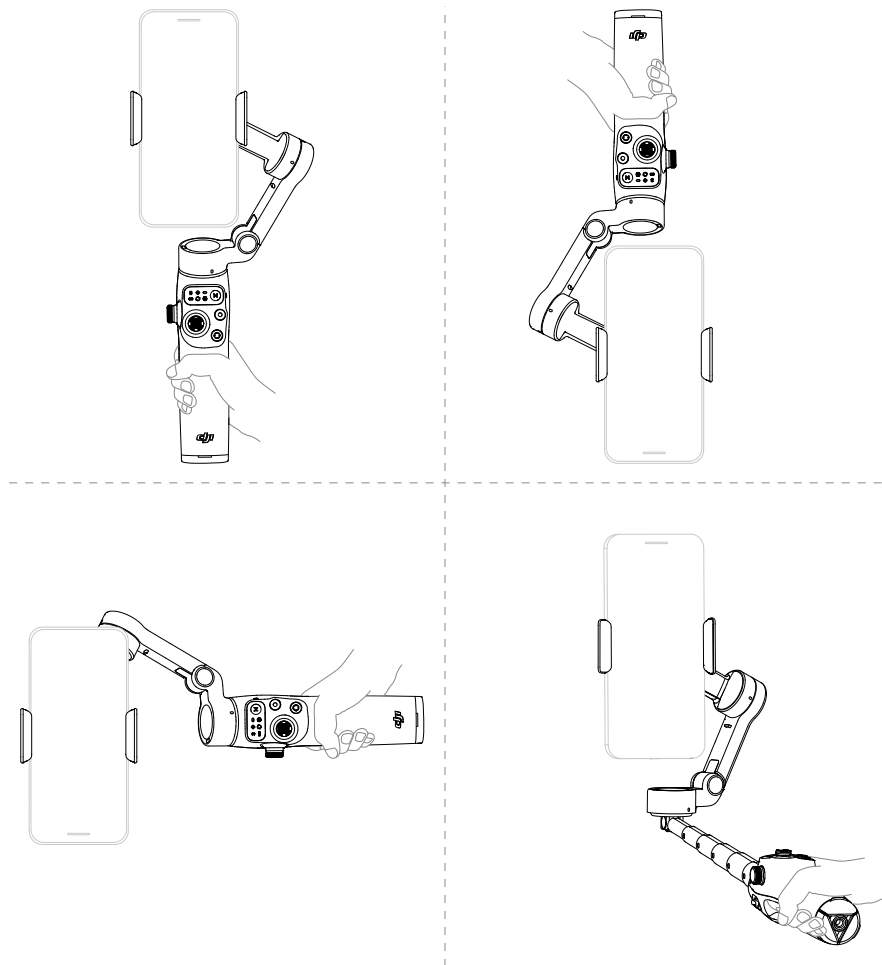

- Sposoby chwytania mają zastosowanie zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej.
- Jeśli wbudowany statyw został wysunięty, przytrzymaj uchwyt, aby zapewnić stabilność. NIE trzymaj tylko statywu.

- Wbudowany wysięgnik Osmo Mobile 8 może być używany do ujęć pod niskim kątem. Kliknij, aby obejrzeć [filmy instruktażowe](#).

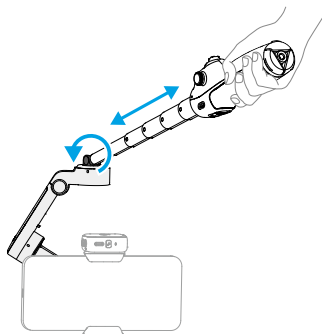


3.4 Tryby śledzenia

Kliknij, aby obejrzeć [filmy instruktażowe](#).


Tryb śledzenia	Skutek
PTF (osie Pan i Tilt podążają za ruchem uchwytu) 	①+②
PF (oś Pan podąża za ruchem uchwytu) 	①
FPC (osie Pan, Tilt i Roll podążają za ruchem uchwytu) 	①+②+③
Tryb automatycznego obrotu 	①+②+③+④
Blokada	Telefon nie podąża za ruchem uchwytu



① Obróć uchwyt w płaszczyźnie poziomej, a telefon podąży za nim

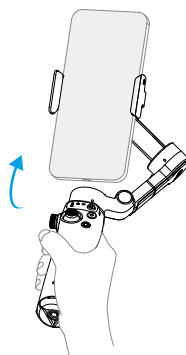

② Odchyl uchwyt do przodu i do tyłu, a telefon podąży za nim

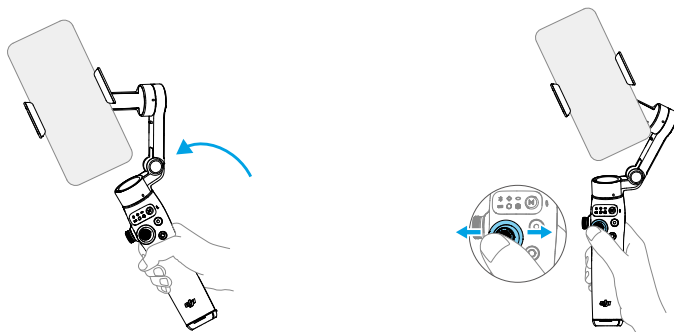


③ Obróć uchwyt w płaszczyźnie pionowej, a telefon podąży za nim


④ Przesuń manipulator w lewo lub w prawo, aby obrócić telefon w płaszczyźnie pionowej

3.5 Automatyczne panoramowanie i obrót

Naciśnij joystick dwukrotnie w lewo lub w prawo, a gimbal automatycznie będzie panoramował lub obracał się w różnych trybach śledzenia.

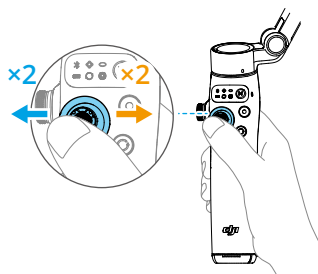


PTF  / PF  / FPV 

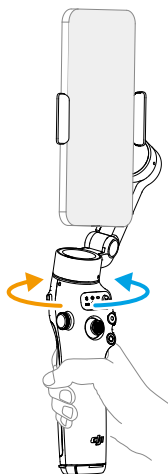

Automatyczne panoramowanie o 360°

SpinShot 

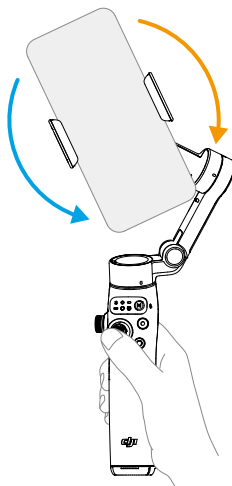


Obrót zatrzymuje się po osiągnięciu limitu gimbała



Naciśnij dwukrotnie spust, aby zatrzymać obrót i wyśrodkować gimbal.


3.6 Ładowanie telefonu

- ☀ • Upewnij się, że gimbal jest wystarczająco naładowany (wskaźnik wyświetla  lub ).
-

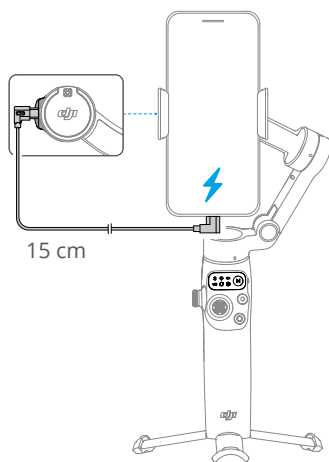

3.7 Przechowywanie

- ☛ W przypadku Osmo Mobile 8 wsuń drążek przedłużający przed wykonaniem poniższych czynności.
- Po wyłączeniu zasilania gimbal automatycznie obróci się do pozycji złożonej. Zdejmij telefon, zacisk telefonu i Moduł wielofunkcyjny. Przy następnym użyciu przymocuj je razem i rozłóż gimbal, aby rozpocząć fotografowanie.

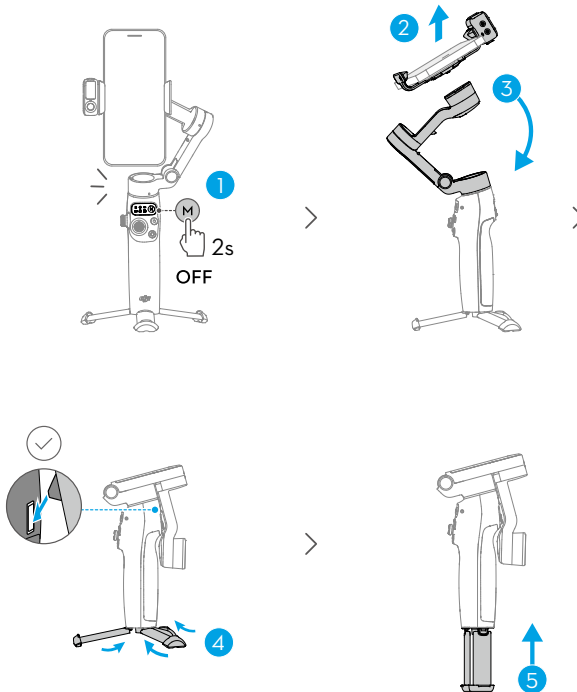


4 Funkcja zaawansowana

4.1 Moduł wielofunkcyjny

Instalowanie i usuwanie


Przykład ①

Zrób sobie zdjęcia lub nagraj filmy

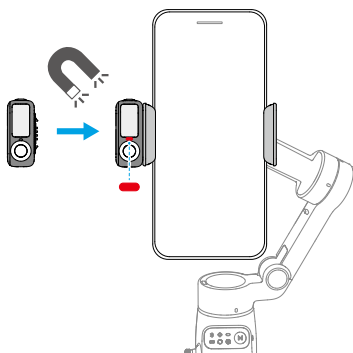


Przykład ②

Zrób innym zdjęcia lub nagraj filmy

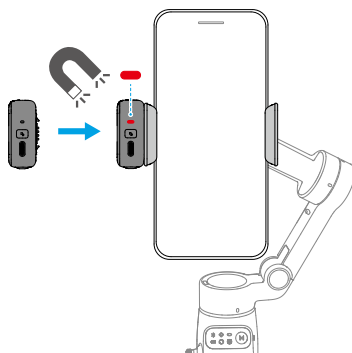


- Jeśli wskaźnik z poprzedniej ilustracji nie włączy się po instalacji Modułu wielofunkcyjnego, sprawdź, czy znaczniki na gimbalu i zacisku telefonu są wyrównane.
- Jeśli Moduł wielofunkcyjny będzie bezczynny przez ponad pięć minut, automatycznie przejdzie w tryb uśpienia, a wskaźnik się wyłączy. Naciśnij spust na gimbalu, aby wyjść z trybu uśpienia.

Unikaj blokowania tylnej kamery podczas fotografowania w trybie orientacji poziomej.

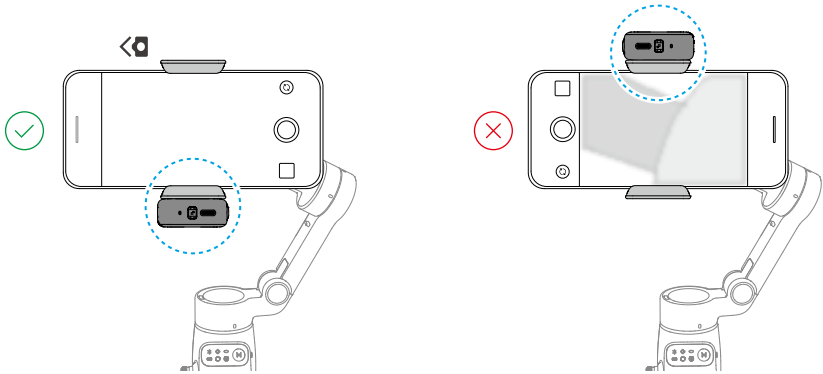

Usuń Moduł wielofunkcyjny:

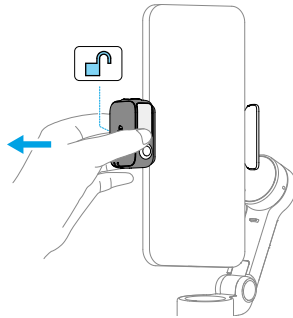

Funkcje śledzenia i fotografowania


Moduł wielofunkcyjny umożliwia włączenie śledzenia w aplikacji kamery systemowej i aplikacjach kamer innych firm, bez potrzeby korzystania z DJI Mimo.

-
- ⚠ • Moduł wielofunkcyjny obsługuje śledzenie osób, kotów i psów.
 - Funkcje śledzenia i fotografowania Moduł wielofunkcyjny są wyłączone w DJI Mimo.
-
- 💡 • Ustaw kamerę śledzącą Moduł wielofunkcyjny i kamerę telefonu w kierunku obiektu. Na przykład obie kamery są używane do robienia selfie na poniższych ilustracjach.


- Aby uzyskać optymalne rozpoznawanie gestów, trzymaj kamerę śledzącą w odległości od 0,5 m do 3 m od obiektu.
- Podczas śledzenia trzymaj kamerę śledzącą w odległości od 0,5 m do 8 m od obiektu.

Tryb śledzenia

1. Włącz Bluetooth na swoim telefonie i połącz z gimbałem.

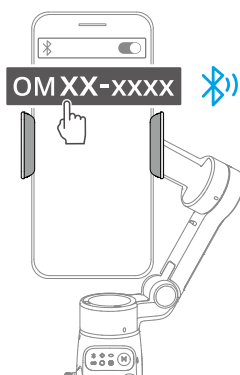


2. Włącz tryb śledzenia: Pokaż gest 👤 w stronę kamery lub naciśnij wyzwalacz. Wskaźnik zaświeci się na zielono.

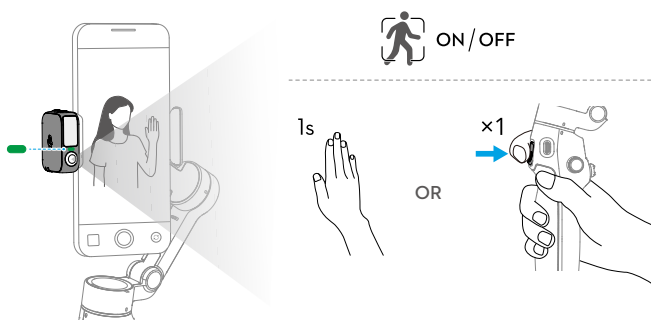

3. Podczas śledzenia dostosuj kompozycję według potrzeb.

- Metoda 1: Użyj manipulatora.
- Metoda 2: Użyj gestów rąk.

Pokaż gest 🖐🖐 w stronę kamery. Wskaźnik zaświeci się na żółto, a śledzenie zostanie wstrzymane automatycznie. Obiekt może przesunąć się do żądanej pozycji w kadrze.

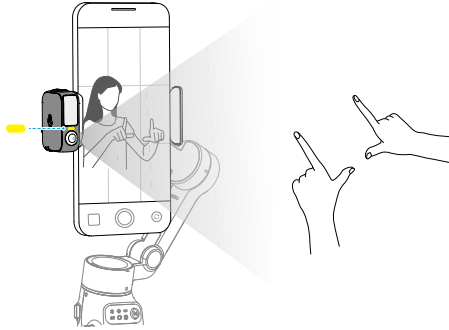


Pokaż gest 🖐🖐 ponownie, aby potwierdzić kompozycję. Wskaźnik zaświeci się na zielono, a śledzenie zostanie automatycznie wznowione.

W celu przywrócenia domyślnej kompozycji dla każdej metody naciśnij spust dwukrotnie.

4. Zatrzymaj śledzenie: Pokaż gest 🖐 lub ponownie naciśnij spust. Wskaźnik zaświeci się na czerwono.

Tryb fotografowania

Niezależnie od tego, czy tryb śledzenia jest włączony, można użyć gestu ✌️, aby rozpocząć odliczanie do zrobienia zdjęcia lub rozpoczęcia/zatrzymania nagrywania. Wskaźnik pulsuje na żółto podczas odliczania.

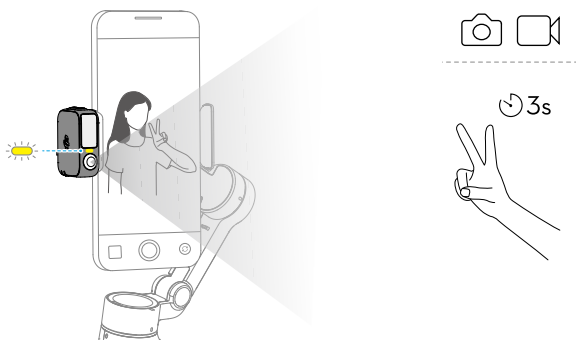


Światło wypełniające

Upewnij się, że Moduł wielofunkcyjny jest **prawidłowo zamontowany**.

Dostosuj jasność:




Dostosuj temperaturę kolorów:

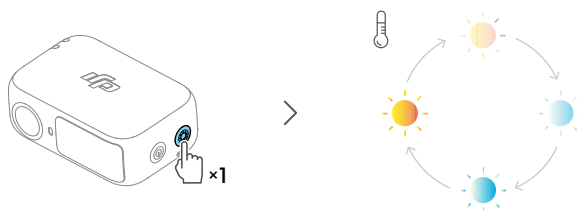

Osmo Mobile 8 umożliwia sterowanie światłem wypełniającym na Moduł wielofunkcyjny za pomocą pokrętła bocznego:

- Naciśnięcie i przytrzymanie: Włączenie/Wyłączenie światła wypełniającego
- Obrót: Regulacja jasności lub temperatury barwowej:

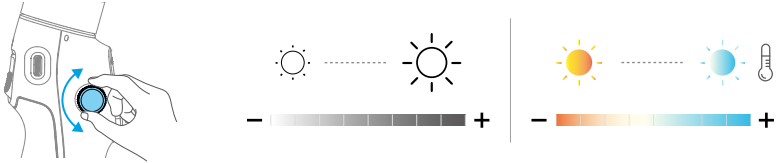


- Naciśnięcie jednokrotne: Przełączanie między sterowaniem jasnością lub temperaturą barwową
- Naciśnięcie dwukrotne w DJI Mimo: Ustawianie skutku obracania pokrętła bocznego w celu regulacji ostrości/zoomu lub jasności/temperatury kolorów.

Łączenie z mikrofonami bezprzewodowymi


Moduł wielofunkcyjny może połączyć się z dwoma bezprzewodowymi nadajnikami mikrofonowymi (zwanymi dalej „nadajnikami”). Oba nadajniki muszą być tego samego modelu. Obsługiwane nadajniki:

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. Podłącz Moduł wielofunkcyjny do telefonu.

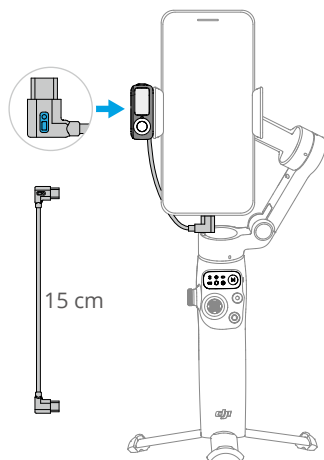

2. Włącz funkcję parowania Bluetooth w Moduł wielofunkcyjny.

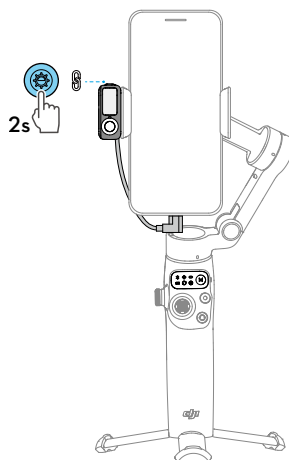

3. Włącz nadajnik i ustaw tryb łączenia. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi odpowiedniego mikrofonu na oficjalnej stronie internetowej.

- DJI Mic Mini / DJI Mic 3 : Tryb łączenia z odbiornikiem.
- DJI Mic 2: Tryb łączenia przez Bluetooth.


4. Po połączeniu wskaźnik Moduł wielofunkcyjny zaczyna świecić światłem ciągłym na zielono. Wskaźnik nadajnika przełącza się w status połączenia w odpowiednim trybie. Można rozpocząć nagrywanie.





- Aby kabel łączący Moduł wielofunkcyjny z telefonem nie zasłaniał gimbału, należy go odpowiednio wygiąć. Pamiętaj, aby użyć kabla dołączonego do opakowania.
- W przypadku telefonu iPhone 14 i wcześniejszych modeli do połączenia z Moduł wielofunkcyjny wymagany jest kabel USB-C do Lightning (sprzedawany oddzielnie).
- Możesz skonfigurować ustawienia mikrofonu bezprzewodowego w DJI Mimo.

Ładowanie telefonu

- Upewnij się, że gimbal jest wystarczająco naładowany (wskaźnik wyświetla  lub ).

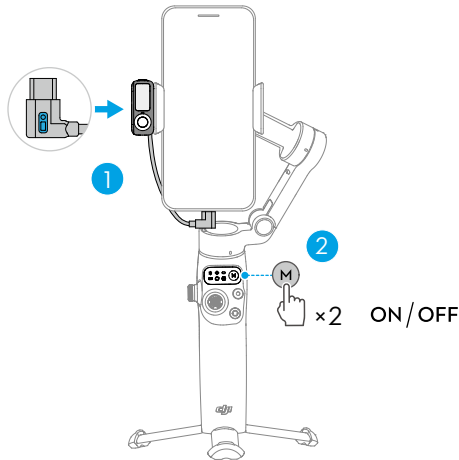

Wskaźniki

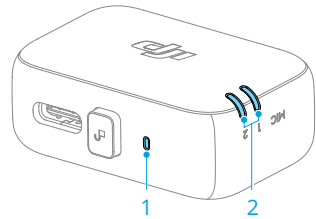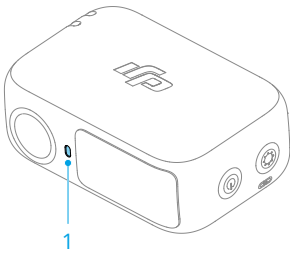

1. Wskaźnik stanu kamery

 —	Świeci na czerwono	Śledzenie zostało wyłączone lub utracono obiekt
 —	Świeci na zielono	Obiekt w trakcie śledzenia
	Miga na zielono	Obiekt tymczasowo utracony

	Świeci ciągle na żółto	Kompozycja w trakcie dostosowywania
 3s	Miga na żółto	Odliczanie do zrobienia zdjęcia lub nagrania wideo
2. Wskaźnik stanu mikrofonu bezprzewodowego		
	Miga szybko na zielono	Parowanie Moduł wielofunkcyjny z nadajnikiem
	Miga powoli na zielono	Moduł wielofunkcyjny sparowany z nadajnikiem, ale niepołączony z telefonem za pomocą kabla
	Świeci na zielono	Gotowość do nagrywania dźwięku
	Świeci na czerwono	Poziom naładowania akumulatora sparowanego nadajnika jest mniejszy niż 10%
	Świeci ciągle na żółto	Włączona redukcja szumów sparowanego nadajnika

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Upewnij się, że Moduł wielofunkcyjny jest [prawidłowo zamontowany](#).

W przypadku użycia DJI Mimo do aktualizacji oprogramowania sprzętowego gimbała, oprogramowanie sprzętowe modułu jest aktualizowane razem z nim. Czekaj na zakończenie aktualizacji oprogramowania.


4.2 Apple DockKit Tracking

Użytkownicy iPhone'a mogą połączyć się z gimbałem za pośrednictwem NFC (komunikacji bliskiego zasięgu) i korzystać z funkcji śledzenia opartej na Apple DockKit, bez konieczności używania Moduł wielofunkcyjny. Ta funkcja obsługuje aparat systemowy i aplikacje innych firm. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, obejrzyj [filmy instruktażowe](#).


- 
- Wymagania dotyczące urządzenia:
 - Model: iPhone 12 lub nowszy, z wyłączeniem iPhone'a SE (3. generacji) i iPhone'a 16e.
 - System: iOS 18.5 lub nowszy.
 - Tej funkcji nie można używać jednocześnie z funkcją śledzenia Moduł wielofunkcyjny lub DJI Mimo.
 - Zapoznaj się z [listą kompatybilności](#), aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji innych firm obsługujących Apple DockKit.

Parowanie DockKit

1. Odblokuj telefon i pozostań na ekranie głównym. Upewnij się, że połączenie sieciowe jest prawidłowe. Włącz Bluetooth i NFC.
2. Rozłóż gimbal. Przyłóż obszar NFC telefonu do obszaru NFC gimbała. Poczekaj na okno wyskakujące i postępuj zgodnie z instrukcjami.

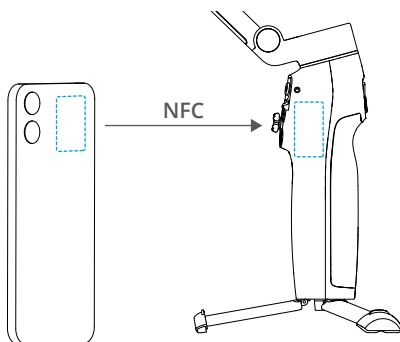

3. Usuń Moduł wielofunkcyjny a następnie przymocuj telefon do gimbała.

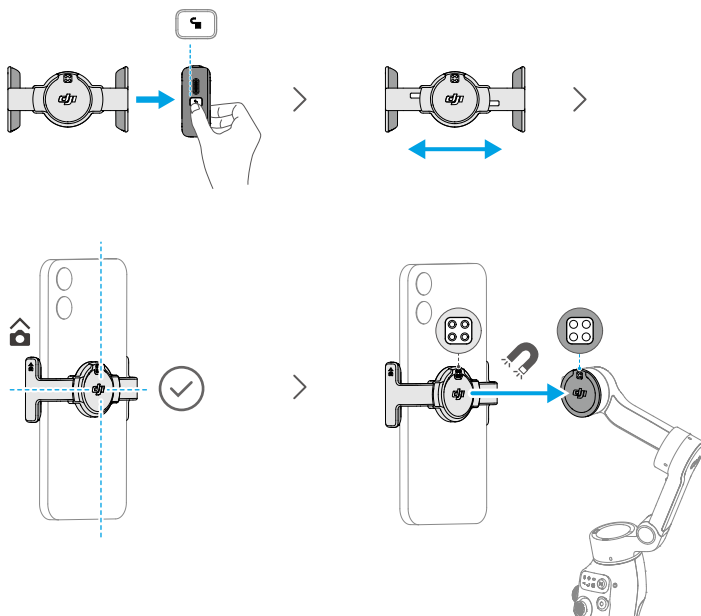

4. Gimbal kiwnie po pomyślnym sparowaniu.

💡 Aby sparować z innym telefonem, [zresetuj Bluetooth dla gimbala](#) przed parowaniem.

Włączanie śledzenia


Otwórz aparat systemowy, śledzenie rozpocznie się automatycznie, gdy obiekt wejdzie w kadr.

Naciśnij raz spust, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie DockKit.

Zegarek Apple Watch może być używany do zdalnego sterowania, jeśli jest sparowany z telefonem. *

* Zegarek wymaga wersji WatchOS 11 lub nowszej.

Wskaźnik stanu funkcji

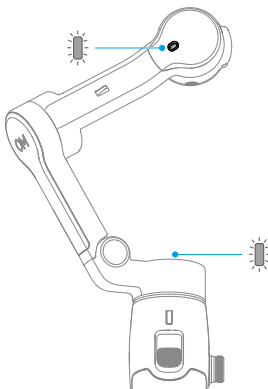

Status parowania DockKit ^[1]		
☀️ —	Miga powoli na biało	NFC nie sparowane
☀️ ⋯	Miga szybko na biało	Parowanie NFC
☀️ —	Świeci na biało	NFC pomyślnie sparowane
Status śledzenia DockKit		
🟢 —	Świeci na zielono	DockKit jest włączony, ale nie śledzi. Śledzenie rozpocznie się automatycznie, gdy obiekt znajdzie się w kadrze.
🟢 —	Pulsuje na zielono	Śledzenie DockKit
⦿	Wyłączone	DockKit wyłączony

[1] Domyślnie wyłączone. Zmień ustawienia wskaźnika stanu w DJI Mimo.

4.3 Zdalne sterowanie za pomocą zegarka

Za pomocą aplikacji DJI Mimo na zegarku Apple Watch można wyświetlać obraz z kamery, sterować gimbalem i zdalnie włączać funkcję ActiveTrack.

1. Sparuj zegarek ze swoim telefonem i zainstaluj DJI Mimo na obu urządzeniach.
2. Uruchom aplikację DJI Mimo na telefonie, połącz z gimbalem i przejdź do widoku z kamery.
3. Uruchom aplikację DJI Mimo na zegarku w celu rozpoczęcia zdalnego sterowania.



- Urządzenia powinny znajdować się w zasięgu Bluetooth.
- Więcej informacji o obsługiwanych zegarkach można uzyskać pod adresem internetowym <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq>.

5 Konserwacja



- Pożar produktu gasić za pomocą wody, piasku, koca pożarowego lub gaśnicy proszkowej.
 - Nie należy demontować ani przebijać produktu w żaden sposób, ponieważ może to spowodować wyciek, pożar lub wybuch akumulatora.
-



- Do czyszczenia produktu zaleca się użyć miękkiej i suchej szmatki.
 - Gdy telefon jest podłączony do Osmo Mobile 8, mogą wystąpić zakłócenia funkcji kompasu w telefonie. W takich przypadkach należy skalibrować kompas zgodnie z monitami w telefonie.
 - Jeśli telefon komórkowy jest wyposażony w funkcje komunikacji bliskiego zasięgu i ładowania bezprzewodowego, umieszczenie go w uchwycie na telefon może mieć wpływ na te funkcje. Funkcje te nie będą zakłócone po wyjęciu telefonu z uchwytu.
 - Wbudowany przedłużacz zawiera sprężynę. Jeśli przedłużacz pozostawi się wysunięty na dłużej niż tydzień, sprężyna może ulec odkształceniu i nie będzie już można normalnie go użytkować. Zaleca się wsunięcie przedłużacza i złożenie gimbała po użyciu.
-

6 Dodatek

6.1 Dane techniczne

Więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs>.

6.2 Kompatybilność telefonu

Więcej informacji można znaleźć pod adresem internetowym <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>.



Kontakt

DZIAŁ WSPARCIA DJI

Treść ta może ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobierz najnowszą wersję z



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu prosimy o kontakt z firmą DJI poprzez wysłanie wiadomości na adres **DocSupport@dji.com**.

DJI i OSMO są znakami towarowymi firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.