


dji OSMO MOBILE 8

Käyttöohjeet

v1.0 2025.11



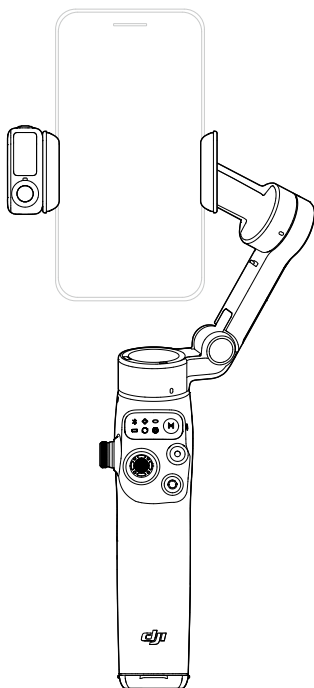

Tämän asiakirjan tekijänoikeus kuuluu DJI-yhtiölle, ja kaikki oikeudet pidätetään. Ellei DJI erikseen salli sitä, et ole oikeutettu käyttämään tai antamaan muille lupaa käyttää asiakirjaa tai sen osaa jäljentämällä, siirtämällä tai myymällä asiakirjaa. Käyttäjien tulee käyttää vain tätä asiakirjaa ja sen sisältöä DJI-tuotteiden käyttöohjeina. Asiakirjaa ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Mikäli eri versioissa on eroavuuksia, englanninkielinen versio on ensisijainen.

Avainsanojen etsiminen

Etsi aiheita hakemalla avainsanoja, kuten ”akku” ja ”asennus.” Jos käytät Adobe Acrobat Readeria tämän asiakirjan lukemiseen, aloita haku painamalla Ctrl+F Windowsissa tai Command+F Macissa.

Aiheeseen siirtyminen

Katso täydellinen luettelo aiheista sisällysluettelossa. Napsauta aihetta siirtyäksesi kyseiseen osioon.

Tämän asiakirjan tulostaminen

Tämä asiakirja tukee korkean resoluution tulostusta.

Tämän käyttöoppaan käyttö

Selite

⚠ Tärkeää

💡 Vihjeitä ja vinkkejä

📖 Viite

Lue ennen käyttöä

DJI™ tarjoaa käyttäjille opetusvideoita ja seuraavia asiakirjoja:

1. *Turvallisuusohjeet*
2. *Pika-aloitusopas*
3. *Käyttöopas*

On suositeltavaa katsoa kaikki opetusvideot ja lukea *Turvallisuusohjeet* ennen laitteen käytön aloitusta. Tutustu *Pika-aloitusopas* ennen ensimmäistä käyttökertaa ja katso lisätietoja tästä *Käyttöopas*.

Video-opastukset

Siirry alla olevaan osoitteeseen tai skannaa QR-koodi, niin voit katsoa opastusvideoita, joissa esitetään tuotteen turvalliset käyttötavat:



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


Sisältö

Tämän käyttöoppaan käyttö	3
Selite	3
Lue ennen käyttöä	3
Video-opastukset	3
1 Tuoteprofiili	6
1.1 Osmo Mobile 8	6
1.2 Monitoimimoduuli	7
2 Käyttö ensimmäistä kertaa	8
2.1 Lataus	8
2.2 Avaaminen	8
2.3 Puhelimen kiinnittäminen	9
2.4 DJI Mimo-sovellukseen yhdistäminen	10
2.5 Laiteohjelmiston päivitys	11
3 Perusominaisuudet	12
3.1 Painikkeet ja portit	12
3.2 Ilmaisimet	15
3.3 Tartuntaeet	17
3.4 Seuranta-tilat	19
3.5 Automaattinen panorointi ja kallistus	20
3.6 Puhelimen lataus	22
3.7 Säilytystila	23
4 Lisäominaisuudet	24
4.1 Monitoimimoduuli	24
Asentaminen ja irrottaminen	24
Seuranta ja kuvaaminen	25
Seuranta	26
Kuvaaminen	27
Täytevalo	28
Langattomiin mikrofoneihin yhdistäminen	29
Puhelimen lataus	30
Ilmaisimet	30
Laiteohjelmiston päivitys	31
4.2 Apple DockKit -seuranta	31
4.3 Etäohjaus Apple Watch-kellolla	34
5 Huolto	36

6	Liite	37
6.1	Tekniset tiedot	37
6.2	Puhelimen yhteensopivuus	37

1 Tuoteprofiili


1.1 Osmo Mobile 8

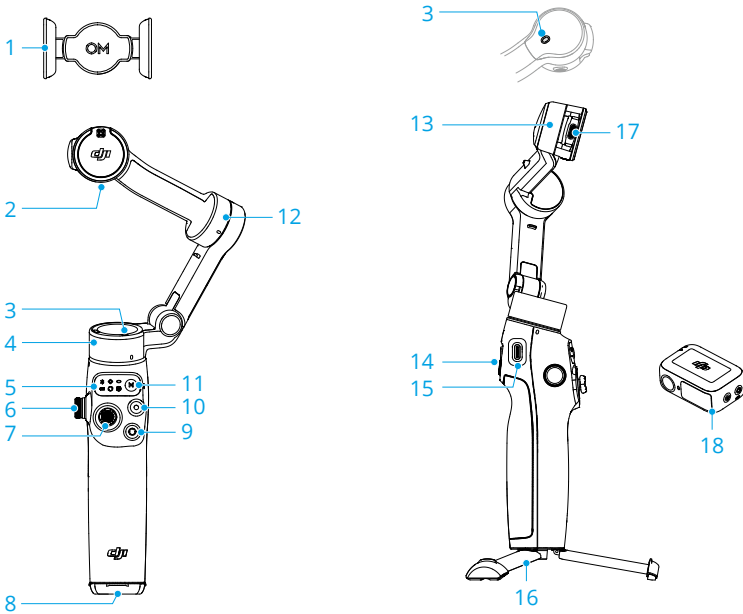


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Magneettinen puhelinpidike | 10. Suljin-/tallennuspainike |
| 2. Vastapainon kiinnitysreikä | 11. Virtapainike/M-painike |
| 3. Toiminnon tilailmaisin | 12. Pystykallistusmoottori |
| 4. Panoroimmoottori | 13. Sivukallistusmoottori |
| 5. Tilapaneeli | 14. Laukaisin |
| 6. Sivupyörä | 15. Latausportti (USB-C) |
| 7. Ohjaussauva | 16. Sisäänrakennettu kolmijalka |
| 8. 1/4"-20 UNC -portti | 17. Ulostuloportti (USB-C) |
| 9. Kytkeinpainike | 18. DJI OM -monitoimimoduuli |

 • DJI OM -monitoimimoduuli on jäljempänä "Monitoimimoduuli".

1.2 Monitoimimoduuli

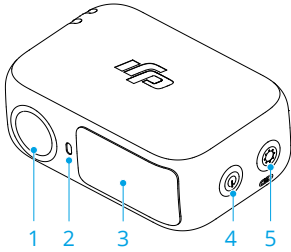

1. Kameraseuranta
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Täytevalo
4. Kirkkauden säätöpainike
5. Värilämpötilan säätö/Bluetooth-pariliitospainike

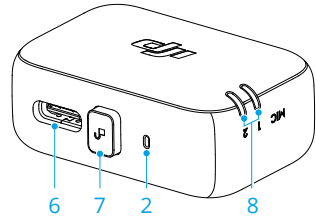


6. Audiodatan/puhelimen latausportti (USB-C)
7. Vapautuspainike
8. Langattoman mikrofonin tilan merkkivalo


2 Käyttö ensimmäistä kertaa

2.1 Lataus

Tuote on ladattu täyteen, kun akun tason merkkivalo sammuu.

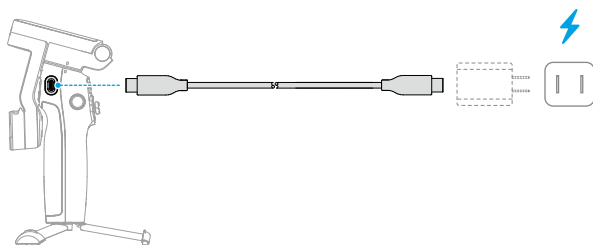


2.2 Avaaminen

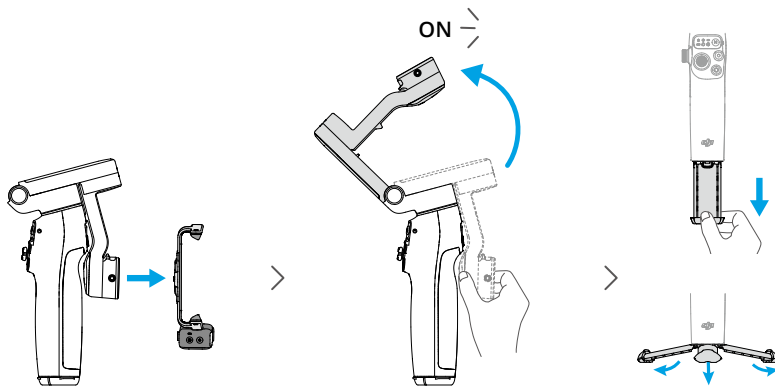


- Sisäänrakennettu kolmijalka sopii vakaille, tasaisille pinnoille ja tuulettomiin ympäristöihin. Muissa olosuhteissa on suositeltavaa kiinnittää DJI OM Grip -kolmijalka (myydään erikseen) gimbaalin pohjaan.

Jos pidennät sisäänrakennettua jatkovartta, varmista, että säädät Pan-moottorin samalle tasolle maanpinnan kanssa. Tämä varmistaa tasapainon sen jälkeen, kun puhelin on kiinnitetty gimbaaliin.

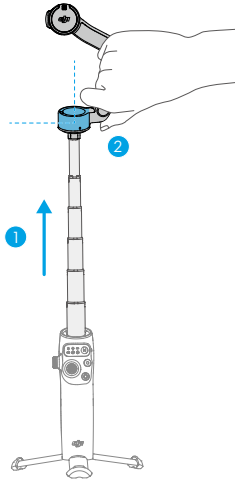

2.3 Puhelimen kiinnittäminen

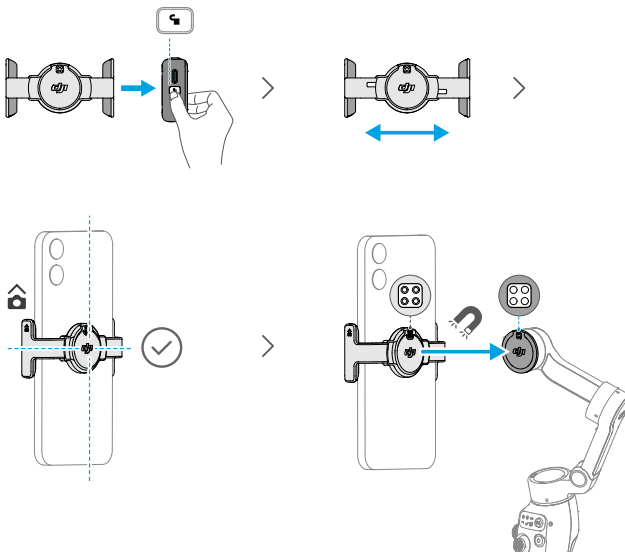


Jatkuva gimbaali-tilan merkkivalo (☉ / ○ / ⦿ / ☼) osoittaa, että gimbaali vakauttaa puhelinta sillä hetkellä. Jos merkkivalo ei syty puhelimen liittämisen jälkeen, ota vakautus käyttöön painamalla M-painiketta.

2.4 DJI Mimo-sovellukseen yhdistäminen

1. Lataa DJI Mimo-sovellus skannaamalla QR-koodi.



2. Ota Bluetooth käyttöön puhelimesi, avaa DJI Mimo ja muodosta yhteys gimbaaliin.

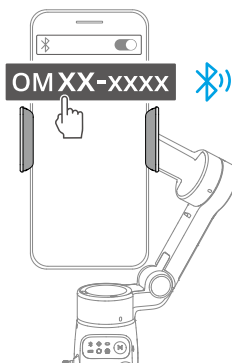

-
- Voit tarkistaa DJI Mimon tukemat Android- ja iOS-käyttöjärjestelmäversiot osoitteesta <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-mimo>.
 - DJI Mimon käyttöliittymä ja toiminnot voivat vaihdella ohjelmistoversion päivityksen mukaan. Todellinen käyttökokemus perustuu käytettyyn ohjelmistoversioon.

💡 Jos Bluetooth-yhteys epäonnistuu, kokeile seuraavia vaiheita:

1. Siirry puhelimesi Bluetooth-asetuksiin. Poista kaikki olemassa olevat laiteparitukset gimbaalin kanssa ja unohda laite.
 2. [Nollaa gimbaalin Bluetooth.](#)
 3. Napauta uuden laitteen nimeä Bluetooth-asetuksissa. Kun laite on yhdistetty, käynnistä DJI Mimo uudelleen.
-

2.5 Laiteohjelmiston päivitys

Kehote tulee näkyviin kohtaan DJI Mimo, kun uusi laiteohjelmisto on saatavilla. Napauta kehotetta ja päivitä laiteohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita.


Varmista, että akun tason merkkivalo palaa tasaisen vihreänä ennen päivitystä. ÄLÄ poistu DJI Mimo:sta päivityksen aikana.

Jos päivitys epäonnistuu, käynnistä DJI Mimo uudelleen, muodosta Bluetooth-yhteys uudelleen ja yritä uudelleen.

3 Perusominaisuudet

3.1 Painikkeet ja portit

Seuraavat ominaisuudet perustuvat :seenDJI Mimo. Tiettyjen järjestelmäkameran ominaisuuksien tuki voi vaihdella puhelimen mallin mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>.

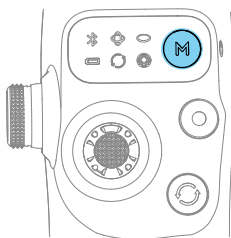

Virtapainike/M-painike

Kun virta on sammutettu

Kun gimbaali on taitettuna, paina kerran: Tarkista akun varaustaso

Kun gimbaali on avattuna, paina kerran: laita virta päälle


Kun virta on päällä

Paina kerran: vaihda gimbaalin tilojen välillä

Paina kolme kertaa: siirry lepotilaan (poistu painamalla mitä tahansa painiketta)

Paina ja pidä painettuna: virta pois päältä

* M-painikkeella voi myös ohjata puhelimen latausta gimbaalilla tai Monitoimimoduulilla.

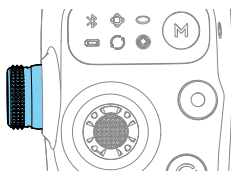


Sivupyörä

Paina kerran: Vaihda tarkennuksen, zoomin tai ohjaussauvan zoomitilan välillä

Kierrä: säädä tarkennusta tai zoomausta

Ohjaussauvan zoomaustilassa liikuta ohjaussauvaa pystysuunnassa hallitaksesi zoomausta.


* Sivupyörä voi [ohjata täyttövaloa](#), kun sitä käytetään Monitoimimoduulin kanssa.

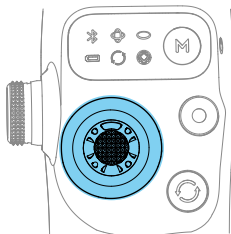

Ohjaussauva

Kallista ja panoroi matkapuhelinta liikuttamalla pysty- ja vaakasuunnassa. Ohjaussauvan hallinta voidaan määrittää DJI Mimo.

Työnnä ohjaussauvaa kahdesti vasemmalle tai oikealle, ja [gimbaali kääntyy automaattisesti](#).

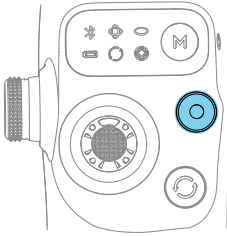


Suljin-/tallennuspainike

Paina kerran kameranäkymässä: Ota valokuva tai aloita/lopetä tallennus

Paina kerran muissa näkymissä: Palaa kameranäkymään

Paina kahdesti: Ota valokuva tallennuksen aikana

Paina ja pidä painettuna: Sarjakuvaus (valokuvaustilassa).

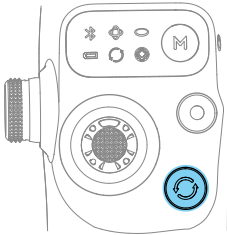


Kytkinpainike

Paina kerran: vaihda etu- ja takakameran välillä.

Paina kaksi kertaa: vaihda maisema- ja muotokuvatilojen välillä.

Paina kolme kertaa: vaihda valokuva- ja videotilan välillä.

Paina ja pidä painettuna: Näytä toisto.

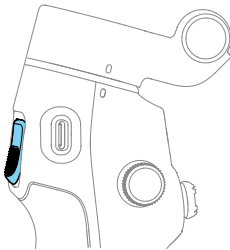

Laukaisin


Paina kerran: käynnistä ja pysäytä ActiveTrack

Paina kaksi kertaa: keskitä gimbaali uudelleen.

Paina kolme kertaa: Kierrä puhelinta 180 astetta vaakatasossa.



Paina kerran ja sitten paina ja pidä painettuna: Säädä seurausnopeus nopeaan tilaan. Vapauta poistuaksesi.

Paina ja pidä painettuna: aseta lukitustilaan. Vapauta poistuaksesi.

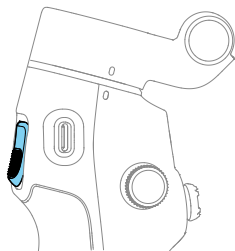


Yhdistelmätoiminto

Paina kytkinpainiketta, laukaisinta/tallennuspainiketta ja laukaisinta samanaikaisesti yli sekunnin ajan nollataksesi Bluetoothin nimen ja yhteyden sekä muodostaaksesi yhteyden uudelleen.

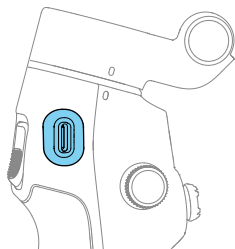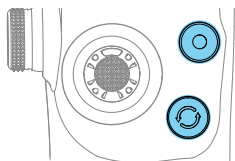

Latausportti (USB-C)

Gimbaalin lataaminen

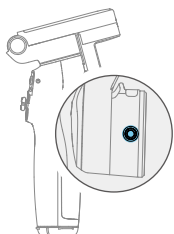


Vastapainon kiinnitysreikä

Vastapainojen kiinnittämiseen, kun puhelimessa on kiinnitettyä raskas linssimoduuli tai linssisuodattimia.

- * Ota yhteyttä viralliseen tekniseen tukeen ostaaksesi vastapainot.

3.2 Ilmaisimet

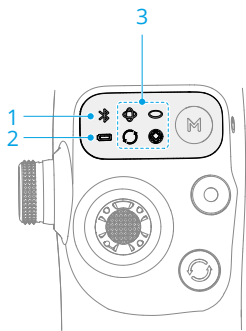

1. Järjestelmän tilan merkkivalo

	Vilkkuu vihreänä	Bluetooth ei yhdistetty
	Tasainen vilkkumaton vihreä valo	Bluetooth yhdistetty


2. Akun varaustason merkkivalo

	Nopeasti vilkkuva punainen valo	≤ 5 %
	Tasainen punainen valo	6 %-19 %
	Palaa keltaisena vilkkumatta	20 %-60 %
	Tasainen vilkkumaton vihreä valo	> 60 %


3. Gimbaali-tilan merkkivalo

	Päällä	PTF
	Päällä	PF
	Päällä	FPV
	Päällä	SpinShot
	Vilkkuu vuorotellen	Laiteohjelmisto päivittyy
	Vilkkuu samanaikaisesti	Laiteohjelmiston päivitys epäonnistui tai tila on epänormaali

4. Toiminnon tilailmaisin

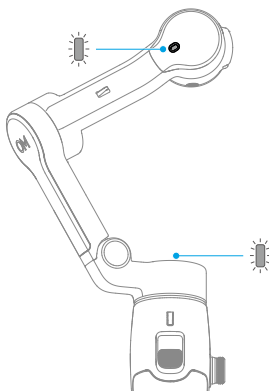


3.3 Tartuntaeieet

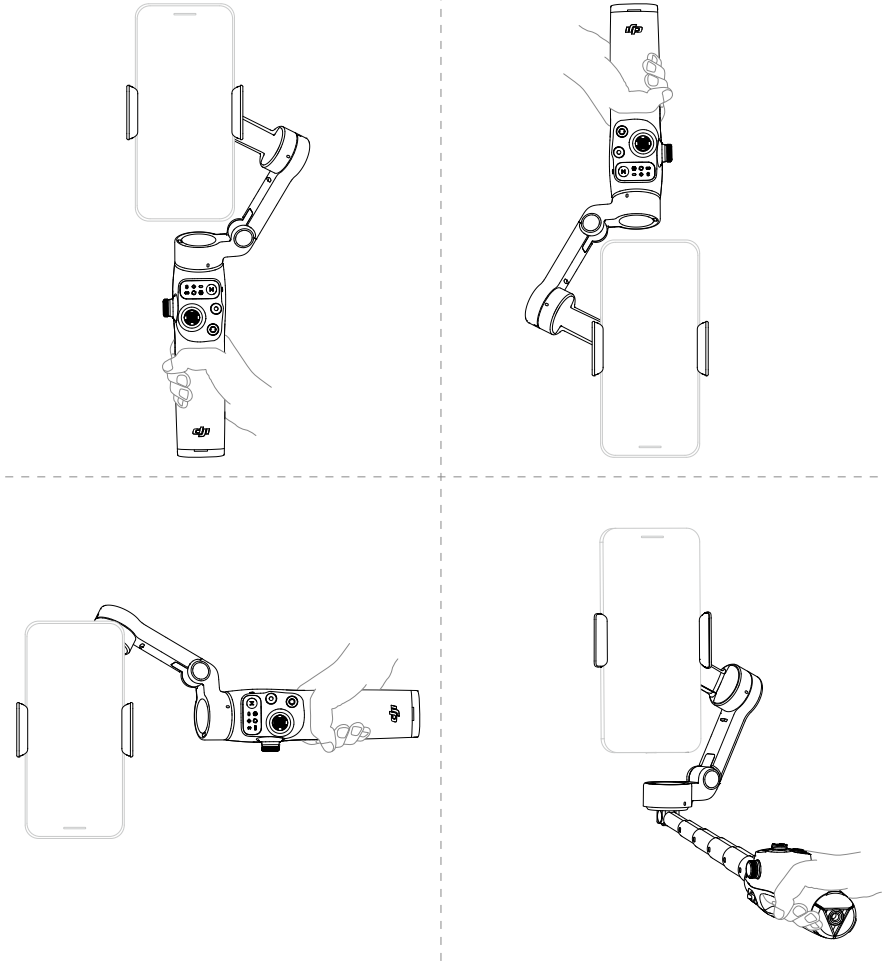

- Tartuntaeieet toimivat sekä vaaka- että pystysuunnassa.
- Jos sisäänrakennettu kolmijalka on pidennetty, tartu kahvaan varmistaaksesi vakauden. ÄLÄ tartu vain kolmijalkaan.

- sisäänrakennettu jatkovarsi Osmo Mobile 8 soveltuu matalakuvaukseen. Napsauta katsoaksesi [opetusvideoita](#).

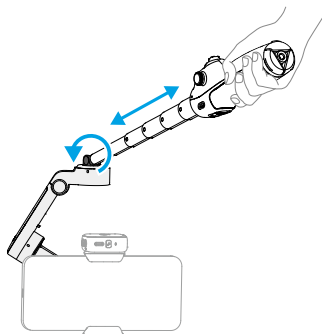


3.4 Seuranta-tilat

Katso [opastusvideot napsauttamalla](#).


Seurantatila	Tehoste
PTF (Seuraava panorointi ja seuraava kallistus) 	①+②
PF (Seuraava panorointi) 	①
FPV (Seuraava panorointi-, kallistus- ja rullaus) 	①+②+③
SpinShot-tila 	①+②+③+④
Lukitus	Puhelin ei seuraa kädensijan liikkeitä



① Käännä kahvaa vaakatasossa ja puhelin seuraa perässä

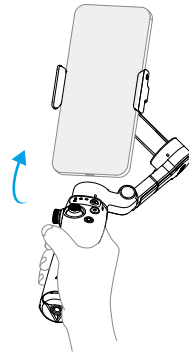

② Heiluta kahvaa edestakaisin ja puhelin seuraa

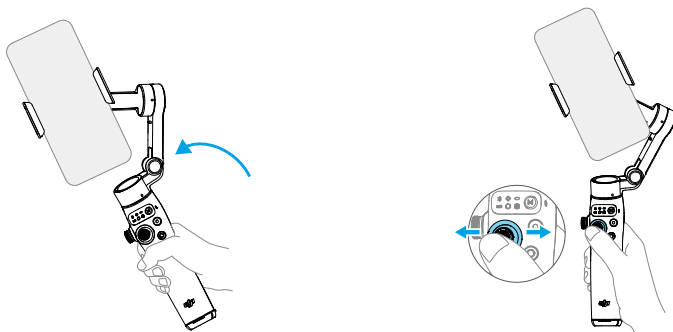


③ Käännä kahvaa pystytasossa ja puhelin seuraa perässä


④ Käännä ohjainta vasemmalle tai oikealle kääntääksesi puhelinta pystytasossa

3.5 Automaattinen panorointi ja kallistus

Paina ohjainsauvaa kahdesti vasemmalle tai oikealle, ja gimbaali panoroi tai kallistuu automaattisesti eri seurantatiloissa.

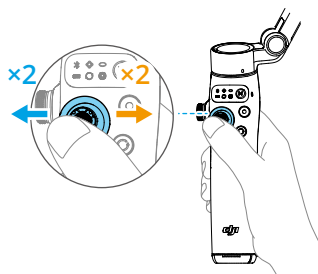


PTF  / PF  / FPV 

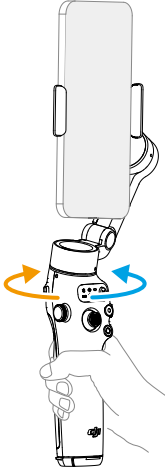

Automaattinen 360°:n panorointi

SpinShot 

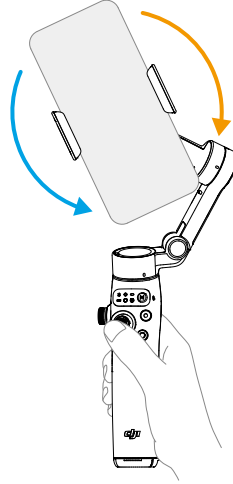


Kierto pysähtyy, kun gimbaalin raja saavutetaan

 Paina liipaisinta kahdesti pysäyttääksesi kierron ja keskittääksesi gimbaalin uudelleen.


3.6 Puhelimen lataus

- Varmista, että gimbaalissa on tarpeeksi virtaa (merkkivalo näyttää  tai ).

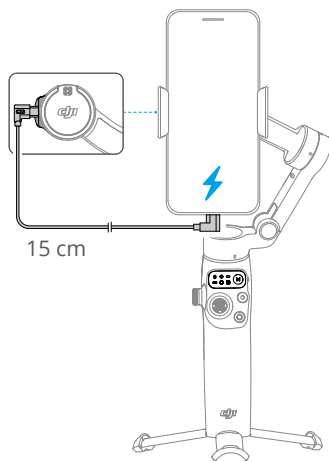

3.7 Säilytystila

- Jos kyseessä on Osmo Mobile 8, vedä jatkovarsi sisään ennen seuraavien vaiheiden suorittamista.
- Kun gimbaali sammuu, se kääntyy automaattisesti taittoasentoon. Irrota puhelin, puhelimen pidike ja Monitoimimoduuli yhdessä. Seuraavaa käyttökertaa varten kiinnitä ne kokonaisuutena ja taita gimbaali auki aloittaaksesi kuvaamisen.

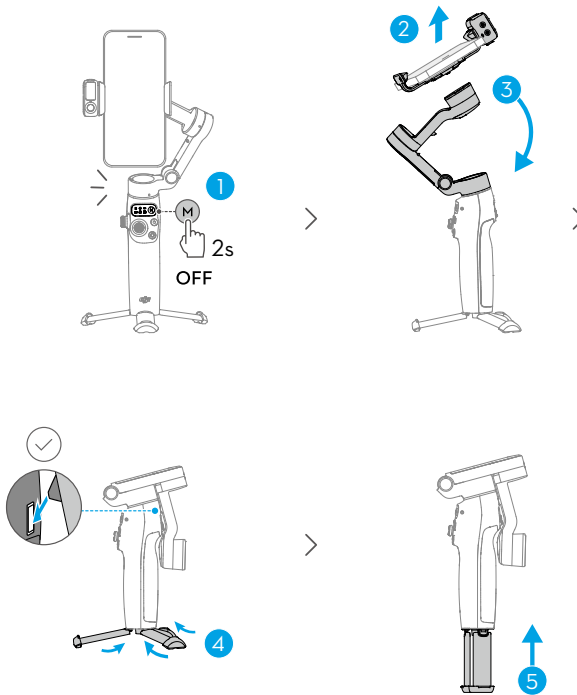


4 Lisäominaisuudet

4.1 Monitoimimoduuli

Asentaminen ja irrottaminen


Esimerkki ①

Ota valokuvia tai videoita itsestäsi

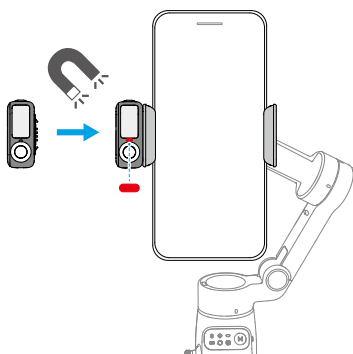


Esimerkki ②

Ota valokuvia tai videoita muista henkilöistä

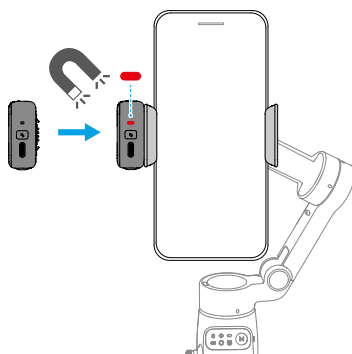


- Jos edellisessä kuvassa näkyvä merkkivalo ei syty, kun Monitoimimoduuli on asennettu, tarkista, ovatko gimbaalin ja puhelimen puristimen merkit vastakkain.
- Jos Monitoimimoduuli on käyttämättömänä yli viisi minuuttia, se siirtyy automaattisesti lepotilaan ja merkkivalo sammuu. Poistu lepotilasta painamalla gimbaalin liipaisinta.

Vältä peittämästä takakameraa, kun kuvaat maisematilassa.

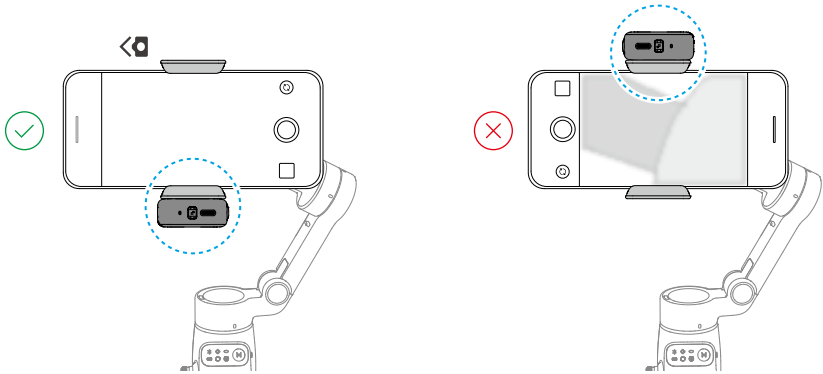

Irrota Monitoimimoduuli:

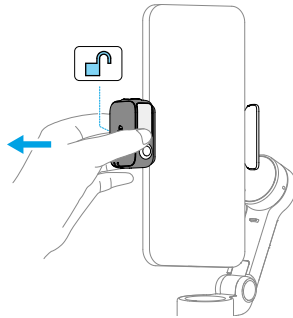

Seuranta ja kuvaaminen


Monitoimimoduuli antaa sinun ottaa seurannan käyttöön järjestelmäkamerassa ja kolmannen osapuolen kamerasovelluksissa ilman DJI Mimo käyttöä.

-
- ⚠ • Monitoimimoduuli tukee ihmisten, kissojen ja koirien seuranta.
 - Monitoimimoduuli seuranta- ja kuvausominaisuudet eivät ole käytössä DJI Mimo:ssa.
-
- 💡 • Aseta Monitoimimoduuli:n seurantakamera ja puhelimen kamera kohdetta kohti. Esimerkiksi seuraavissa kuvissa molempia kameroita käytetään selfien ottamiseen.


- Optimaalisen eleiden tunnistuksen saavuttamiseksi pidä kohde 0,5–3 metrin päässä seurantakamerasta.
- Pidä kohde seurannan aikana 0,5–8 metrin päässä seurantakamerasta.

Seuranta

1. Ota Bluetooth käyttöön puhelimesa ja yhdistä se gimbaaliin.

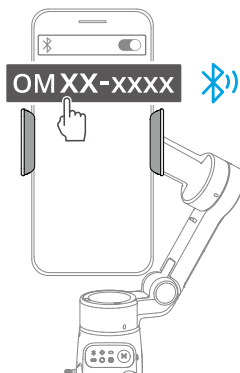


2. Ota seuranta käyttöön: Näytä 🚶-ele kameralle tai paina liipaisinta. Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.

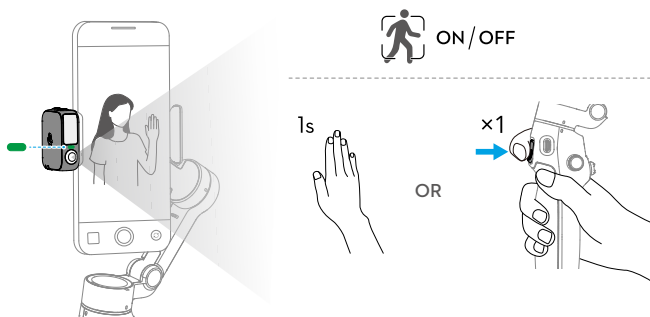

3. Säädä koostumusta tarpeen mukaan seurannan aikana.

- Tapa 1: Käytä ohjaussauvaa.
- Tapa 2: Käytä käsieleitä.

Näytä 🖐️-🖐️ -ele kameralle. Merkkivalo muuttuu tasaisen keltaiseksi ja seuranta keskeytyy automaattisesti. Kohde voi siirtyä haluttuun kohtaan kuvassa.

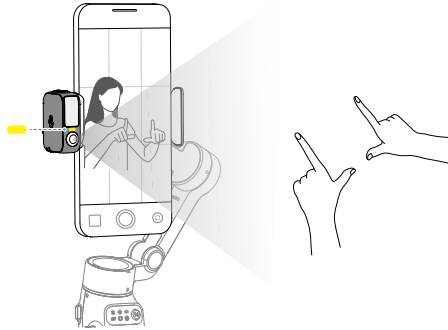


Vahvasta sommittelu näyttämällä 🖐️-🖐️ -elettä uudelleen. Merkkivalo palaa tasaisen vihreänä ja seuranta jatkuu automaattisesti.

Palauta kunkin menetelmän oletussommitteluun painamalla liipaisinta kahdesti.

4. Lopeta seuranta: Näytä 🖐️ -ele tai paina liipaisinta uudelleen. Merkkivalo muuttuu tasaisen punaiseksi.

Kuvaaminen

Oli seuranta käytössä tai ei, voit käyttää 🖐️ -elettä aloittaaksesi lähtölaskennan valokuvan ottamiseen tai tallennuksen aloittamiseen/lopettamiseen. Merkkivalo sykkii keltaisena lähtölaskennan aikana.

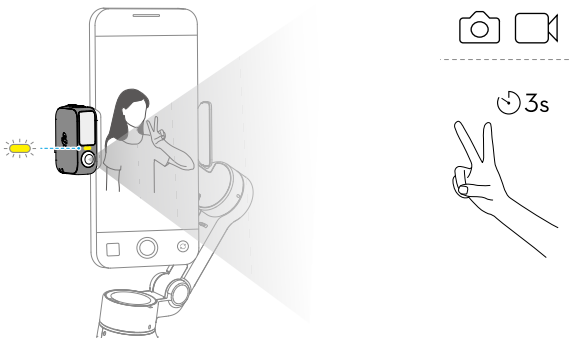


Täytevalo

Varmista, että Monitoimimoduuli on [asennettu oikein](#).

Kirkkauden säätäminen:




Väriämpötilan säätäminen:

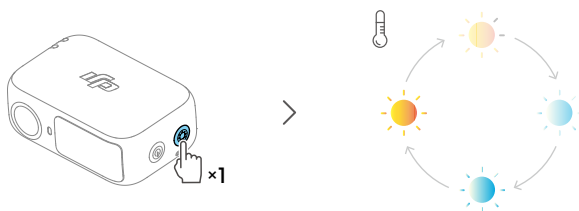

Osmo Mobile 8 antaa sinun ohjata täyttövaloa Monitoimimoduuli käyttämällä sivupyörää:

- Paina pitkään: Kytke täyttövalo päälle/pois päältä
- Kierrä: Säädä kirkkautta tai väriämpötilaa

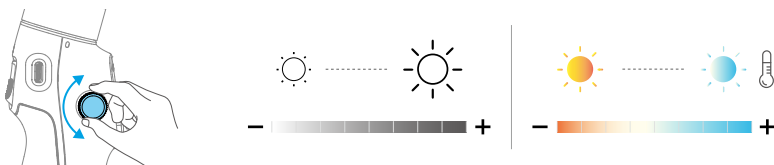


- Paina kerran: Vaihda kirkkauden ja väriämpötilan ohjauksen välillä
- Paina kahdesti DJI Mimo:ssa: Aseta sivupyörän kääntämisen vaikutus tarkennuksen/zoomauksen säätöön tai kirkkauden/väriämpötilan säätöön

Langattomiin mikrofoneihin yhdistäminen


Monitoimimoduuli voi yhdistää kahteen langattomaan mikrofonilähettimeen (jäljempänä "lähettimet"). Kahden lähettimen on oltava samaa mallia. Tuetut lähettimet:

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. Yhdistä Monitoimimoduuli puhelimeen.

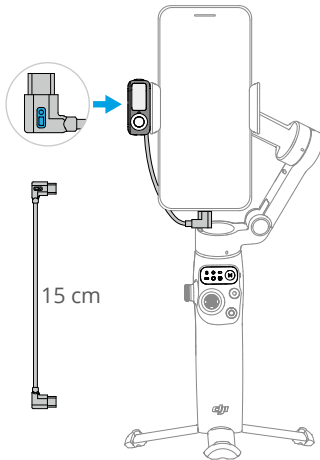

2. Ota Bluetooth-pariliitos käyttöön Monitoimimoduuli:ssa.

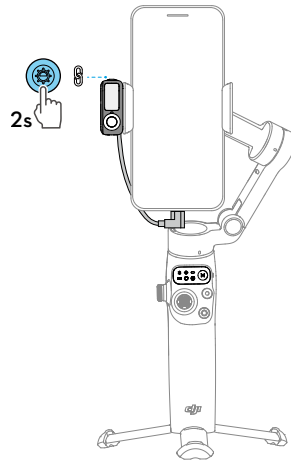

3. Käynnistä lähetin ja aseta linkitystila. Lisätietoja saat vastaavan mikrofonin käyttöoppaasta viralliselta verkkosivustolta.

- DJI Mic Mini / DJI Mic 3 : Linkitystila vastaanottimen kanssa.
- DJI Mic 2: Linkitystila Bluetoothin kautta.

Kun linkitys on muodostettu, Monitoimimoduuli-merkkivalo muuttuu tasaisen vihreäksi. Lähettimen merkkivalo vaihtuu linkitettyyn tilaan vastaavassa tilassa. Voit aloittaa tallennuksen.




- Taivuta kaapelia tarpeen mukaan, jotta Monitoimimoduuli:n ja puhelimen välillä oleva kaapeli ei estä gimbaalin liikettä. Varmista, että käytät pakkaukseen sisältyvää kaapelia.
- iPhone 14:ssä ja aiemmissa malleissa tarvitaan USB-C-Lightning-kaapeli (myydään erikseen), jotta voit muodostaa yhteyden Monitoimimoduuli:seen.


- Voit määrittää langattoman mikrofonin asetukset DJI Mimo:ssa.

Puhelimen lataus

- ☀️ • Varmista, että gimbaalissa on tarpeeksi virtaa (merkkivalo näyttää  tai ).

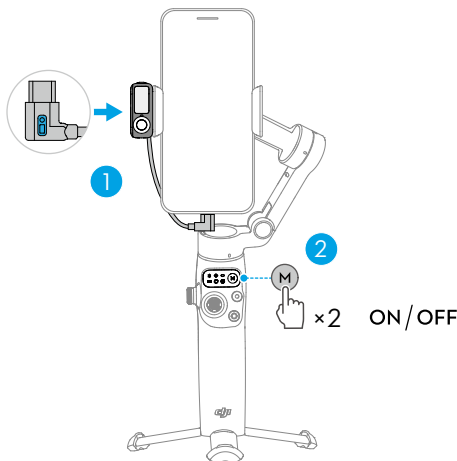

Ilmaisimet

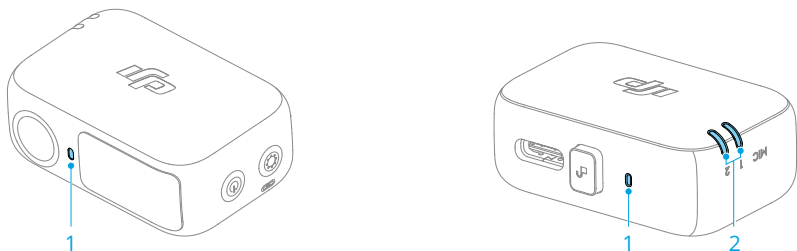

1. Kameran tilan merkkivalo		
	Tasainen punainen valo	Seuranta poistettu käytöstä tai kohde kadonnut
	Tasainen vilkkumaton vihreä valo	Kohdetta seurataan

	Vilkkuu vihreänä	Kohde kadonnut väliaikaisesti
	Palaa keltaisena vilkkumatta	Sommittelua säädetään
	Vilkkuu keltaisena	Valokuvauksen tai videon tallennuksen lähtölaskenta
2. Langattoman mikrofonin tilan merkkivalo		
	Vilkkuu nopeasti vihreänä	Monitoimimoduuli:n pariliitoksen muodostaminen lähettimen kanssa
	Vilkkuu hitaasti vihreänä	Monitoimimoduuli on paritettu lähettimen kanssa, mutta ei ole kytketty puhelimeen kaapelilla
	Tasainen vilkkumaton vihreä valo	Valmis äänen tallennukseen
	Tasainen punainen valo	Yhdistetyn lähettimen akku on alle 10 %
	Palaa keltaisena vilkkumatta	Melunvaimennus käytössä yhdistetyllä lähettimellä

Laiteohjelmiston päivitys

Varmista, että Monitoimimoduuli on [asennettu oikein](#).

Kun käytät DJI Mimo-sovellusta gimbaalin laiteohjelmiston päivittämiseen, moduulin laiteohjelmisto päivitetään samalla. Odota päivityksen valmistumista.

4.2 Apple DockKit -seuranta

iPhonen käyttäjät voivat yhdistää gimbaaliin NFC:n (lähikenttäviestintä) kautta ja käyttää Apple DockKitiin perustuvaa seurantatoimintoa ilman tarvetta Monitoimimoduuli. Tämä toiminto tukee järjestelmäkameraa ja kolmannen osapuolen sovelluksia. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät [opasvideoista](#).




- Laitteistovaatimus:
 - Malli: iPhone 12 tai uudempi, pois lukien iPhone SE (3. sukupolvi) ja iPhone 16e.
 - Järjestelmä: iOS 18.5 tai uudempi.
- Tätä toimintoa ei voi käyttää samanaikaisesti Monitoimimoduuli- tai DJI Mimo-seurantatoiminnon kanssa.


- Katso [yhteensopivuusluettelo](#) saadaksesi lisätietoja kolmannen osapuolen sovelluksista, jotka tukevat Apple DockKitiä.
-

DockKit-pariliitos

1. Avaa puhelimen lukitus ja pysy aloitusnäytössä. Varmista, että verkkoyhteys on normaali. Ota Bluetooth ja NFC käyttöön.
2. Levitä gimbaali auki. Kosketa puhelimen NFC-aluetta gimbaalin NFC-alueeseen. Odota ponnahdusikkunaa ja noudata ohjeita.

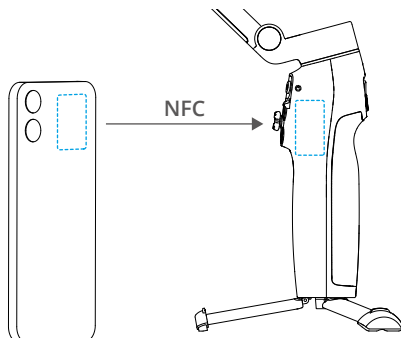

3. Poista Monitoimimoduuli ja kiinnitä sitten puhelin gimbaaliin.

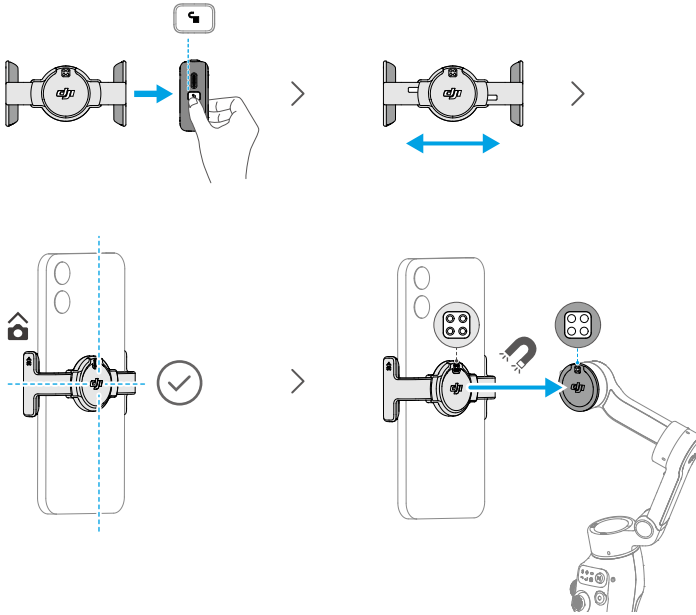

4. Gimbaali nyökkää, kun pariliitos on onnistunut.

💡 Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen puhelimen kanssa, **nollaa gimbaalin Bluetooth** ennen pariliitoksen muodostamista.

Seurannan ottaminen käyttöön


Avaa järjestelmäkamera, seuranta alkaa automaattisesti, kun kohde tulee kuvaan.

Paina laukaisinta kerran ottaaksesi DockKit-seurannan käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

Apple Watchia voi käyttää kauko-ohjaukseen, jos se on paritettu puhelimen kanssa. *

* Kello vaatii WatchOS-version 11 tai uudemman.

Toiminnon tilailmaisin

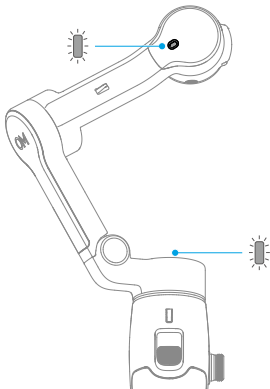

DockKit-parituksen tila ^[1]		
	—	Vilkkuu hitaasti valkoi- sena NFC ei paritettu
		Vilkkuu nopeasti valkoi- sena NFC-paritus
	—	Tasainen valkoinen valo NFC-paritus onnistui
DockKit-seurantatila		
	—	Tasainen vilkkumaton vihreä valo DockKit on käytössä, mutta ei seuraa. Seuranta käynnistyy automaattisesti, kun kohde tulee ku- vaan.
	—	Vilkkuu vihreänä DockKit-seuranta
	○	Pois päältä DockKit poistettu käytöstä

[1] Oletuksena poissa käytöstä. Muokkaa tilailmaisimen asetuksia kohdassa DJI Mimo.

4.3 Etäohjaus Apple Watch-kellolla

Voit käyttää Apple Watchin DJI Mimo-sovellusta nähdäksesi kameran syötteen, ohjataksesi gimbaalia ja ottaaksesi ActiveTrackin käyttöön etänä.

1. Yhdistä kello puhelimesi kanssa ja asenna DJI Mimo molempiin laitteisiin.
2. Käynnistä DJI Mimo puhelimessa, yhdistä gimbaaliin ja siirry kameranäkymään.
3. Käynnistä DJI Mimo kellossa etäohjauksen aloittamiseksi.

 • Pidä laitteet Bluetoothin kantaman sisällä.

- Katso tuetut kellolaitteet osoitteesta <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/faq>.
-

5 Huolto



- Sammuta kaikki tuotteen aiheuttamat tulipalot vedellä, hiekalla, palopöitellällä tai kuivajauhesammuttimella.
 - Älä koskaan pura tai lävistä tuotetta mitenkään, sillä akku voi vuotaa, syttyä palamaan tai räjähtää.
-



- Tuotteen puhdistamiseen suositellaan pehmeää ja kuivaa liinaa.
 - Kun puhelin on liitetty Osmo Mobile 8:een, puhelimen kompassiominaisuus saattaa kärsiä häiriöistä. Tällaisissa tapauksissa kalibroi kompassi puhelimen kehotteiden mukaisesti.
 - Jos matkapuhelimessa on lähiverkkoyhteys ja langattomat latausominaisuudet, puhelinpuristin voi liitettynä vaikuttaa näihin ominaisuuksiin. Nämä ominaisuudet eivät enää muutu, kun puhelinpuristin on poistettu.
 - Sisäänrakennettu jatkovarsi sisältää jousen. Jos jatkotankoa pidennetään yli viikon ajaksi, jousi voi vääntyä eikä jatkotankoa voi enää käyttää normaalisti. On suositeltavaa vetää jatkotanko takaisin ja taittaa gimbaali käytön jälkeen.
-

6 Liite

6.1 Tekniset tiedot

Lisätietoja on osoitteessa <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs>.

6.2 Puhelimen yhteensopivuus

Lisätietoja on osoitteessa <https://www.dji.com/osmo-mobile-8>.



Ota yhteyttä
DJI-TUKI

Tähän sisältöön voidaan tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.
Lataa uusin versio osoitteesta



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

Jos sinulla on kysyttävää tästä asiakirjasta, ota yhteyttä DJI:hin lähettämällä viesti osoitteeseen **DocSupport@dji.com**.

DJI ja OSMO ovat DJI:n tavaramerkkejä.

Tekijänoikeus © 2025 DJI Kaikki oikeudet pidätetään.