


dji POWER 1000 V2

Brugervejledning

v1.0 2025.07



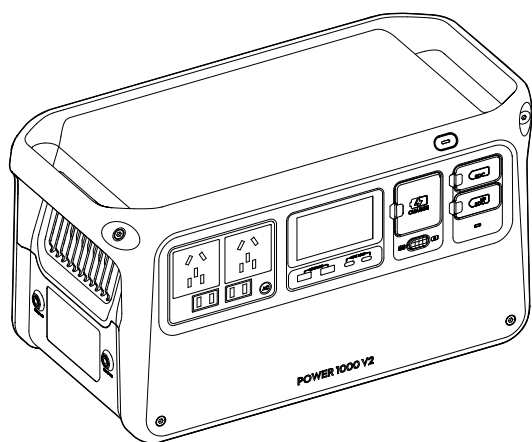

Dette dokument er ophavsretligt beskyttet af DJI med alle rettigheder forbeholdt. Medmindre andet er godkendt af DJI, er du ikke berettiget til at bruge eller tillade andre at bruge dokumentet eller nogen del af dokumentet ved at gengive, overføre eller sælge dokumentet. Du bør kun henvise til dette dokument og indholdet deraf som instruktioner til betjening af DJI-produkter. Dokumentet må ikke bruges til andre formål.

I tilfælde af at der er uoverensstemmelse mellem de forskellige versioner, er det den engelske version, der gælder.

Søgning efter nøgleord

Søg efter nøgleord såsom "batteri" og "installer" for at finde et emne. Hvis du bruger Adobe Acrobat Reader til at læse dette dokument, skal du trykke på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for at begynde søgningen.

Navigering til et emne

Se en komplet liste over emner i indholdsfortegnelsen. Klik på et emne for at navigere til det pågældende afsnit.

Udskrivning af dette dokument

Dette dokument understøtter udskrivning i høj opløsning.

Brug af denne vejledning

Symbolforklaring

⚠ Vigtigt

💡 Hjælp og tips

📖 Henvisning

Læs før brug

DJI™ giver dig vejledningsvideoer og følgende dokumenter:

1. *Sikkerhedsvejledninger*
2. *Hurtigstartvejledning*
3. *Brugervejledning*

Det anbefales at se alle vejledningsvideoer og læse *Sikkerhedsvejledninger*, før du bruger den første gang. Sørg for at gennemgå *Hurtigstartvejledning*, før du bruger den første gang, og se denne *Brugervejledning* for at få flere oplysninger.

Videoinstruktioner

Gå til adressen nedenfor, eller scan QR-koden for at se instruktionsvideoer, som demonstrerer, hvordan du bruger produktet sikkert:



<https://www.dji.com/power-1000-v2/video>

Download DJI Assistant 2

Download DJI ASSISTANT™ 2 (Power-serien) på:


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

Indhold

Brug af denne vejledning	3
Symbolforklaring	3
Læs før brug	3
Videoinstruktioner	3
Download DJI Assistant 2	3
1 Produktprofil	5
1.1 DJI Power 1000 V2	5
1.2 Skærm	6
2 Grundlæggende brug	8
2.1 Tænd/sluk	8
2.2 Forbindelse til DJI Home-app	8
2.3 AC-genopladning	8
2.4 AC-udgang	10
2.5 USB-udgang	11
3 Tilbehør	12
3.1 SDC-udgang	12
3.2 Udvidelse af kapacitet	13
3.3 Scenarie med biler	14
3.4 Scenarie med solenergi	14
3.5 Scenarie med solenergi + RV	16
4 UPS (uafbrydelig strømforsyning)	17
5 Bilag	18
5.1 Specifikationer	18
5.2 Kompatibilitet	18
5.3 Opdatering af firmware	18
Sådan bruges DJI Home-app	18
Sådan bruges DJI Assistant 2 (Power-serien)	18
5.4 Eksport af logfiler	19
5.5 Vedligeholdelse	20
5.6 Bortskaffelse af batteri	20

1 Produktprofil


1.1 DJI Power 1000 V2

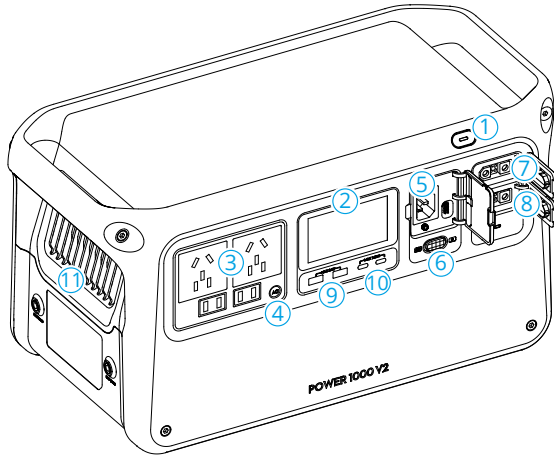

1. Tænd-/slukknop
2. Skærm
3. AC-udgangsporte ^[1]
4. Knap til AC-udgang
5. AC-indgangsport
6. Kontakt til genopladningstilstand
7. SDC-port
8. SDC Lite-port
9. USB-A-porte
10. USB-C-porte
11. Ventilationsåbninger

[1] Illustrationerne i brugervejledningen kan afvige fra det faktiske produkt, afhængigt af land eller region. Der henvises til det faktiske produkt.

1.2 Skærm

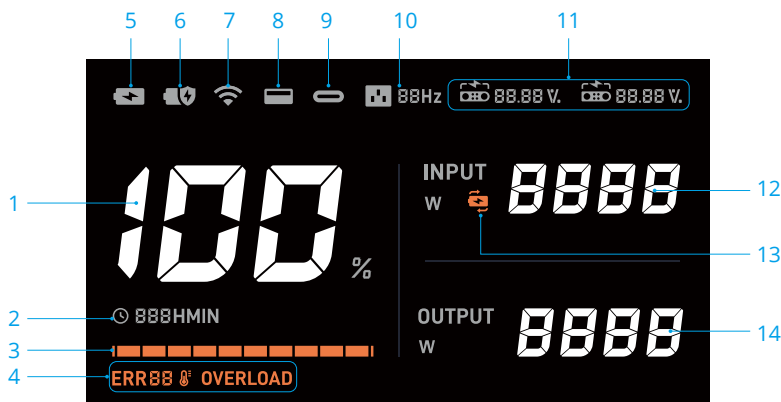

1. Resterende batteriniveau.

2. Tid

Viser den resterende brugstid, når batteriet oplader eksterne enheder.

Viser den resterende tid, der kræves for at genoplade batteriet helt fra det aktuelle batteriniveau, når batteriet genoplades.

Når enheden har udgang og indgang på samme tid, viser skærmen den krævede opladningstid (hvis udgangseffekten er større) eller den resterende brugstid (hvis indgangseffekten er større).

3. Batteriniveaubjælke

Batteriniveaubjælken blinker i rækkefølge, når batteriet genoplades.

Det sidste gitter i batteriniveaubjælken blinker, når batteriet oplader eksterne enheder.

4. Systemadvarsler

ERR88 : fejlkode

⚠ : temperaturfejl. Ikonet lyser kontinuerligt, hvis temperaturen er for høj eller for lav. Vent, til temperaturen igen er normal.

OVERLOAD : advarsel om overbelastning

☀: Kontrollér advarselsmeddelelserne i DJI Home-app, eller besøg <https://s.dji.com/DJI-Power> for at lære om advarselsoplysninger og fejlfinding. Kontakt den officielle support, hvis problemet fortsætter.

5. Tilstanden Hurtig opladning**6. Tilstanden Standardopladning****7. Status for Wi-Fi-forbindelse**

Et ikon, der lyser konstant, angiver, at Wi-Fi-forbindelse er oprettet.

Et blinkende ikon angiver, at Wi-Fi ikke er forbundet eller er utilgængelig.

8. USB-A-port**9. USB-C-port****10. Udgangsfrekvens (vekselstrøm)**

Når vekselstrømsfrekvensen på batteriet er forskellig fra elnettets frekvens (for eksempel ved brug af enheden i forskellige områder), understøttes kun genopladning, og batteriet kan ikke oplade eksterne enheder. I dette tilfælde viser skærmen en fejlkode (ERR13 eller ERR14). Tryk og hold på knappen Vekselstrøm i mere end 10 sekunder for at skifte frekvensen og fortsætte med normal brug.

11. SDC/SDC Lite-port

 : Opladning af batteriet eller opladning af eksterne enheder via SDC/SDC Lite-porten.


88.88 V : Spændingsværdien ved brug af SDC/SDC Lite-porten.

88.88 % : batteriniveauet for flyets batteri, når batteriet oplades.

12. Indgangsstrøm**13. UPS (uafbrydelig strømforsyning)****14. Udgangseffekt**

2 Grundlæggende brug

2.1 Tænd/sluk

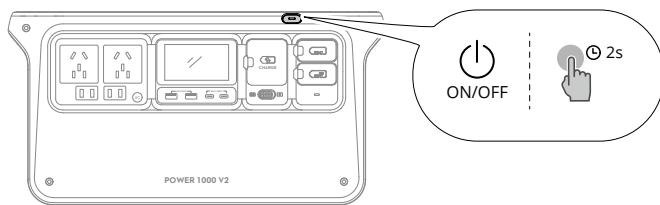

Tænd/sluk: Tryk og hold tænd-/slukknappen nede i mindst to sekunder.

Tænd/sluk skærmen: Når batteriet er tændt, skal du trykke én gang på tænd-/slukknappen.

2.2 Forbindelse til DJI Home-app

1. Scan QR-koden for at hente DJI Home-app.



2. Aktivér Bluetooth og Wi-Fi på din telefon, køр DJI Home-app, og følg vejledningen for at forbinde enheden.


-
- 💡 • Du kan se de versioner af Android- og iOS-operativsystem, der understøttes af appen, ved at besøge <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
 - Appens grænseflade og funktioner kan variere, når softwareversionen opdateres. Den faktiske brugeroplevelse afhænger af den brugte softwareversion.
-

2.3 AC-genopladning

1. Åbn portdækslet, og slut indgangsporten (vekselstrøm) til et strømudtag (vekselstrøm).
2. Betjen kontakten for genopladningstilstand for at vælge genopladningstilstanden.


 **Tilstanden Hurtig genopladning:** Opladningseffekten er større og velegnet til daglig genopladning.

 **Tilstanden Standardgenopladning:** Genopladningseffekten er mindre, og driftsstøjen er lavere, hvilket er velegnet til genopladning om natten.

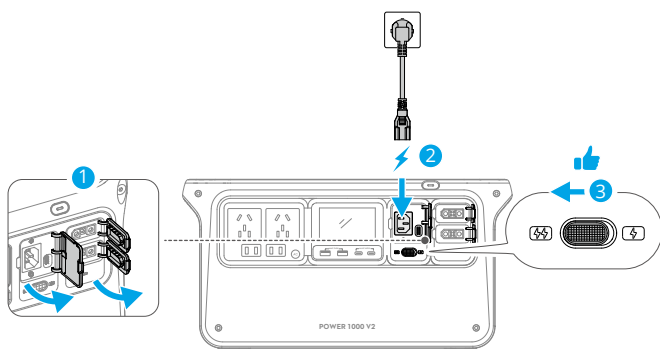

- ⚠ • Brug det originale vekselstrømskabel til genopladning, og undgå at bøje eller klemme kablet. Sørg for god ventilation under genopladning. Placér IKKE enheden et sted med høj temperatur eller i et lukket rum.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når opladningen er fuldført.
- Det anbefales at bruge standardgenopladningstilstand for at forlænge battericellens levetid.
- Hvis batteriet genoplades i tilstanden Hurtig genopladning i fem sammenhængende cyklusser, skifter batteriet automatisk til standardgenopladningstilstand efter den sjette, hurtige genopladning for batterivedligeholdelse.
- Når temperaturen er unormal i tilstanden Hurtig genopladning, blinker ikonet for temperaturfejl  på skærmen langsomt, og den faktiske genopladningseffekt kan reduceres for at sikre battericellens levetid og sikkerhed.

2.4 AC-udgang

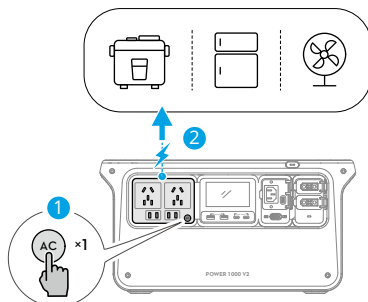


Slut den eksterne enhed til en udgangsport (vekselstrøm), og tryk på knappen Vekselstrøm for vekselstrømsforsyning. Batteriet bipper én gang, og knappen Vekselstrøm blinker langsomt.

Vekselstrømsudgangen lukker automatisk ned, hvis batteriet ikke strømforsyner en vekselstrømsenhed i mere end 30 minutter. Når vekselstrømsudgangen er deaktiveret, lukker batteriet ned automatisk, hvis det ikke har udgang eller indgang i mere end 60 minutter. Timeout for vekselstrøm og Timeout for enhed kan ændres i DJI Home-app.

Tryk og hold på knappen Vekselstrøm for uafbrudt vekselstrømforsyning, når batteriet tilsluttes enheder, der fungerer intermitterende, f.eks. et køleskab. Batteriet bipper én gang, og knappen Vekselstrøm lyser konstant.

- 💡 De interne elektroniske komponenter har en vandtæt belægning. Der kan opstå en svag lugt, når der anvendes stor strømstyrke. Lugten forsvinder naturligt med tiden ved dagligt brug.

2.5 USB-udgang

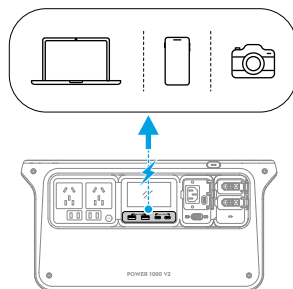

Tilslut den eksterne enhed til USB-A- eller USB-C- portene for strømforsyning.


3 Tilbehør

💡 Se [instruktionsvideoerne](#) eller læs [tilbehørsmanualerne](#) for at lære at bruge produktet.

⚠ Medmindre andet er angivet, skal tilbehøret købes separat.

3.1 SDC-udgang

Strømforsyningen kan også bruges sammen med andre SDC-kabler til at oplade forskellige enheder via SDC-porten.

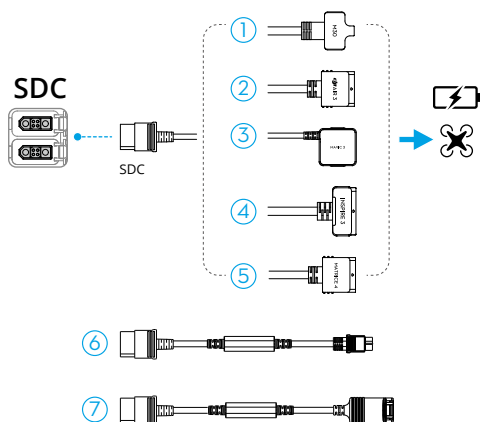

- | | |
|---|--|
| 1. SDC til Matrice 30-seriens hurtigopladningskabel | 4. SDC til Inspire 3 hurtigopladningskabel |
| 2. SDC til Air 3-seriens hurtigopladningskabel | 5. SDC til Matrice 4-seriens hurtigopladningskabel |
| 3. SDC til Mavic 3-seriens hurtigopladningskabel | 6. SDC til XT60 strøm kabel (12 V) * |
| | 7. SDC til bilopladningsstrømkabel (12 V) * |


* Standardudgangsspænding: 13,6 V. Maksimal udgangsstrømstyrke: 10 A.

- ⚠
- Sørg for, at den eksterne enhed er inden for kablets udgangsspecifikationer.
 - Tilslut IKKE direkte til et lithiumbatteri med en XT60-port ved hjælp af SDC til XT60-strømkablet. Sørg for først at tilslutte batteriet til en afbalanceret oplader.


3.2 Udvidelse af kapacitet

DJI Power Expansion Battery 2000 * kan slutes til batteriet for at udvide batterikapaciteten.


* Understøtter kun tilslutning til SDC-porten

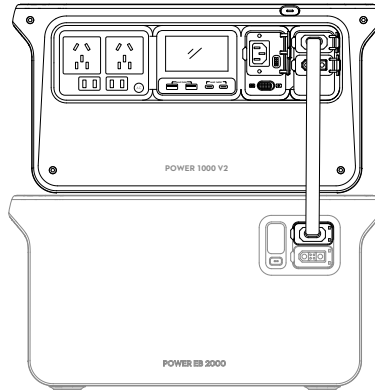

- For at oplade udvidelsesbatteriet skal du slutte det til batteriet og oplade batteriet.
- Strømsationen kan tilslutte op til fem udvidelsesbatterier til brug.

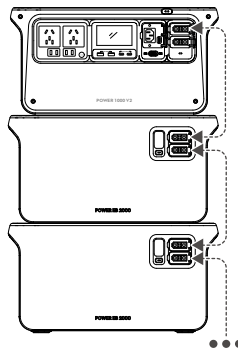

3.3 Scenarie med biler

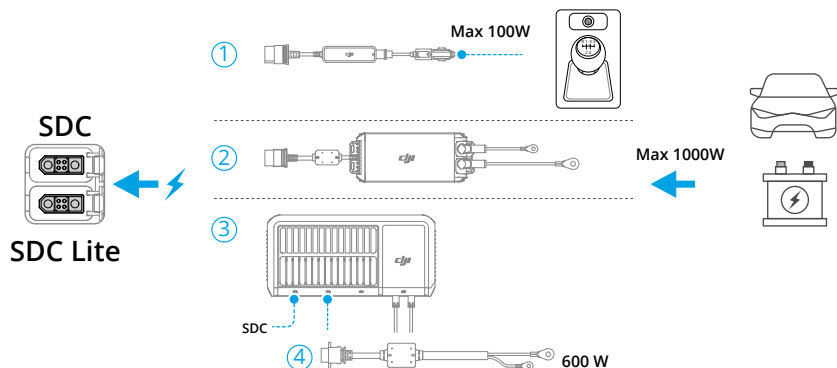


1. Bilstrømodtag til SDC-strømadapter
2. Superhurtig biloplader på 1 kW *
3. Superhurtig solenergi-/biloplader på 1,8 kW *
- * Understøtter kun forbindelse til SDC-port
4. Bilopladningskabel på 45 A til superhurtig oplader på 1,8 kW


- ⚠ • Sørg for, at den tilsluttede bilstrømforsyning er inden for tilbehørets specifikationer. Ellers kan det medføre unormal ydeevne eller endda skade på batteriet.
- Sørg for, at strømadapteren er sikkert tilsluttet bilens strømport, og at bilmotoren er startet før genopladning.

3.4 Scenarie med solenergi

Bilstrømodtag til SDC-strømadapter

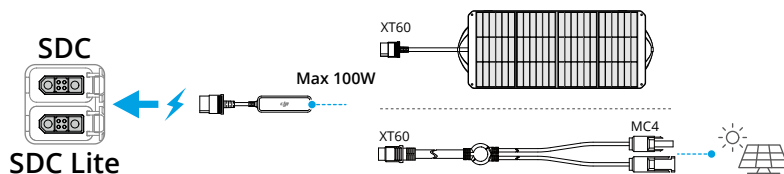


Adaptermodul med solpanel (MPPT)

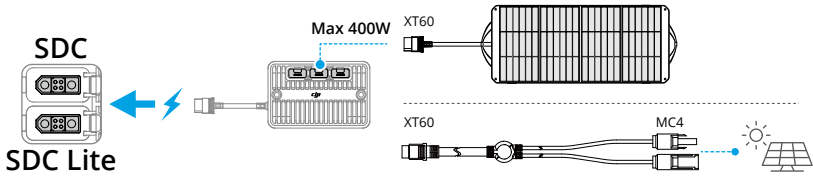

☀ Brug MC4 til XT60-kabel ved tilslutning til solpaneler med MC4-porte.

Superhurtig solenergi-/biloplader på 1,8 kW

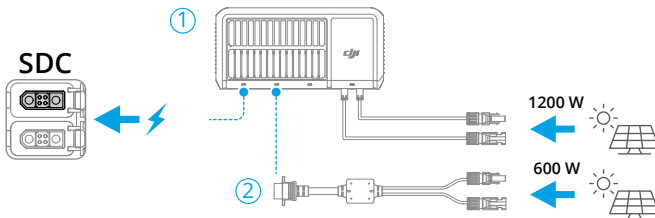


1. Superhurtig solenergi-/biloplader på 1,8 kW *

* Understøtter kun tilslutning til SDC-porten

2. XT90 til MC4-adaptorkabel til superhurtig oplader på 1,8 kW

- ⚠ • Det anbefales at bruge officielt autoriserede solpaneler. Bland IKKE forskellige typer solpaneler sammen. Sørg for, at de tilsluttede solpaneler er inden for adapternes indgangsspecifikationer. Ellers kan enhederne blive beskadiget.
- Op til tre solpaneler kan tilsluttes adaptermodulet og bruges parallelt (kan ikke bruges i serie).
- Bilstrømuttaget til SDC-strømkabel giver mulighed for tilslutning af ét solpanel til genopladning via solenergi.

3.5 Scenarie med solenergi + RV

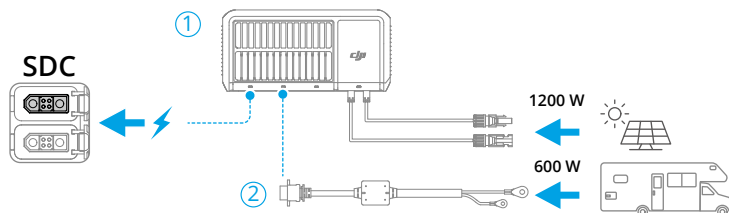

1. Superhurtig solenergi-/biloplader på 1,8 kW *

* Understøtter kun tilslutning til SDC-porten

2. Bilopladningskabel på 45 A til superhurtig oplader på 1,8 kW


☀️ Når der anvendes flere genopladningsmetoder samtidig, har genopladning med solenergi som standard prioritet. Genopladningsrækkefølgen kan justeres i DJI Home-app: Tryk på ☰ i øverste højre hjørne, og tryk på **Energistyring**. Aktivér **Brugerdefineret niveau af backupstrøm**, og rediger **Niveau af backupstrøm**. Når batteriniveauet er under niveauet af backupstrøm, kan der anvendes flere genopladningsmetoder samtidig. Når det aktuelle batteriniveau er over niveauet af backupstrøm, er kun genopladning med solenergi tilgængelig.

4 UPS (uafbrydelig strømforsyning)

Tilslut batteriet til en stikkontakt, og tilslut en ekstern enhed som f.eks. en computer til batteriet. Tryk på knappen Vekselsstrøm én gang. Nødstrømforsyning er aktiveret, hvis  vises på skærmen.

Når elnettet er normalt, strømforsyrer strømudtaget (vekselsstrøm) både batteriet og den tilsluttede enhed.

I tilfælde af en pludselig strømafbrydelse kan batteriet automatisk skifte til status for strømforsyning, hvilket sikrer, at den tilsluttede enhed forbliver i normal drift.

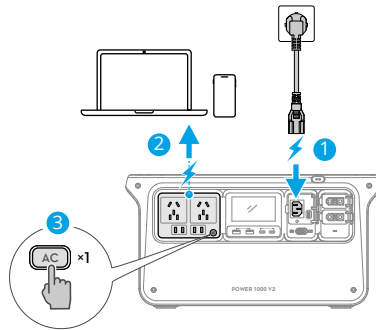

- Strømforsyningen understøtter kun den grundlæggende UPS-funktion og understøtter ikke 0 ms skift. Slut IKKE batteriet til enheder, der kræver nødstrømforsyning på 0 ms såsom medicinsk udstyr. Ellers kan det forårsage funktionsfejl eller tab af data.
- Denne funktion er utilgængelig i nogle regioner. Se lokale love og bestemmelser for at få flere oplysninger.
- På grund af begrænsninger i lokale love og bestemmelser i nogle lande og områder kan den faktiske udgangseffekt på batteriet reduceres i tilstand med nødstrømforsyning.

5 Bilag

5.1 Specifikationer

Besøg følgende hjemmeside for at se specifikationer.

<https://www.dji.com/power-1000-v2/specs>

5.2 Kompatibilitet

Besøg følgende hjemmeside for at få oplysninger om kompatible produkter.

<https://www.dji.com/power-1000-v2/faq>

5.3 Opdatering af firmware

Sådan bruges DJI Home-app

Hvis enheden er tilsluttet DJI Home-app, vises en meddelelse i appen, når ny firmware er tilgængelig. Følg vejledningen i appen for at opdatere firmwaren. En internetforbindelse er påkrævet under firmwareopdateringen.


Du kan også opdatere firmwaren i DJI Home-app: Tryk på  i øverste højre hjørne, og tryk på **Firmwareopdatering > Opdater**.

-
-  • Inden du opdaterer, skal du sørge for, at enheden har tilstrækkeligt batteriniveau og en stabil netværksforbindelse.
 - Slut tilbehør såsom et udvidelsesbatteri eller en superhurtig oplader til batteriet for at opdatere firmwaren sammen.
-

Sådan bruges DJI Assistant 2 (Power-serien)

Sørg for, at computeren er forbundet til internettet før firmwareopdateringen. Følg instruktionerne nedenfor for at sikre en vellykket firmwareopdatering:

1. Sluk for enheden, tryk og hold samtidig på knappen Vekselsstrøm og afbryderen, indtil ikonet for USB-C begynder at blinke på skærmen.
2. Tilslut computeren til den angivne USB-C-port som vist på figuren.

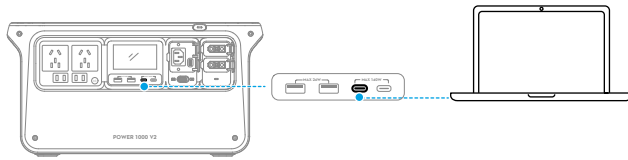


3. Start DJI Assistant 2, vælg produktet, og klik på knappen til opdatering af firmware i venstre side.
4. Vælg firmwareversionen, læs prompterne i DJI Assistant 2 omhyggeligt og klik på opdater. Firmwaren downloades og uploades automatisk til enheden.
5. Firmwaren opdateres automatisk, og skærmen viser status for opdateringen. Vent på, at behandlingen fuldføres. Enheden vil automatisk genstarte, når firmwareopdateringen er gennemført.



- Sluk IKKE for enheden, og afbryd IKKE enheden fra computeren under en firmwareopdatering.
- Hvis firmwareopdateringen mislykkes, viser skærmen UPGD FAIL. Afbryd enheden fra computeren og stikkontakten, tryk og hold tænd-/slukknappen nede i fem sekunder for at slukke for enheden, og prøv igen.

5.4 Eksport af logfiler

1. Sluk for enheden, tryk og hold samtidig på knappen Vekselsstrøm og afbryderen, indtil ikonet for USB-C begynder at blinke på skærmen.
2. Tilslut computeren til den angivne USB-C-port som vist på figuren.

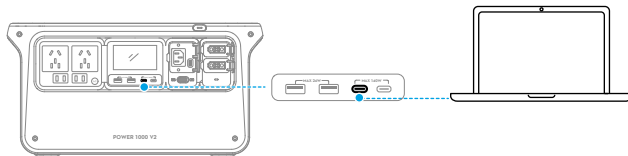

3. Kør DJI Assistant 2, klik på **Eksport af logfiler** på venstre side, vælg logfilen på listen over logfiler, og gem. Vent på, at eksporten er gennemført.
4. Genstart batteriet for at fortsætte med normal brug, når eksporten af logfiler er gennemført.

5.5 Vedligeholdelse

1. Hvis batteriet skal opbevares i en længere periode, anbefales det at aflade batteriet til 60 %. Opbevaring med et lavt effektniveau kan føre til overafledning.
2. Strømforsyningen skal opbevares i et køligt og tørt miljø uden direkte sollys ved den angivne opbevaringstemperatur. Anbring IKKE batteriet i vand, eller hvor der kan lække vand.
3. Opbevar IKKE batteriet i en længere periode, når det er fuldt afladt. Ellers kan batteriet blive overopladet og forårsage skade på battericellen, som ikke kan repareres.
4. Oplad og aflad batteriet en gang hver sjette måned for at sikre batteriets ydeevne: aflad batteriet til under 15 %, sluk i mere end to timer, og oplad det derefter til 100 % i standardgenopladningstilstand.
5. Rengør portene med en ren, tør klud, hvis der er nogen synlig ophobning. Rengør IKKE batteriet med denatureret alkohol eller andre brændbare opløsningsmidler.

5.6 Bortskaffelse af batteri

1. Batteriet indeholder farlige kemikalier. Sørg for nøje at følge lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse og genbrug af batterier. Bortskaf IKKE batteriet i en almindelig affaldsbeholder.
2. Bortskaf først batteriet i en egnet genbrugsbeholder, når det er helt afladet.
3. Batterier, der er overudladede, hævede, involveret i et styrt, kommer i kontakt med væske, beskadiget eller utæt, skal bortskaffes på korrekt vis. Brug IKKE batterier i en sådan tilstand for at undgå beskadigelse eller personskaade. Kontakt en professionel batteribortskaffelses- eller genbrugsagent for at få yderligere hjælp.



Kontakt

DJI SUPPORT

Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel.

Download den nyeste version fra



<https://www.dji.com/power-1000-v2/downloads>

Hvis du har spørgsmål angående dette dokument, bedes du kontakte DJI via e-mail til DocSupport@dji.com.

DJI er et varemærke tilhørende DJI.

Copyright © 2025 DJI - Alle rettigheder forbeholdes.