


dji POWER 1000 V2

Bruksanvisning

v1.0 2025.07



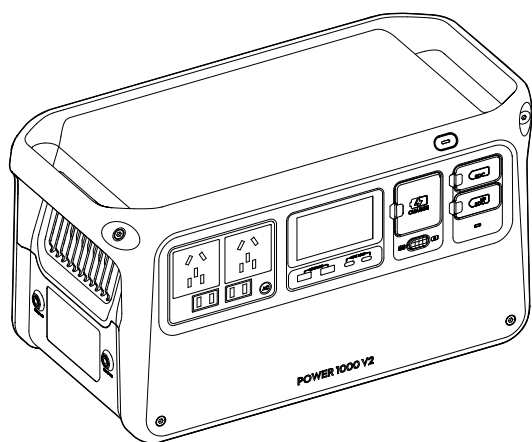

Dette dokumentet er opphavsrettslig beskyttet av DJI med alle rettigheter forbeholdt. Med mindre annet er godkjent av DJI, er du ikke kvalifisert til å bruke eller la andre bruke dokumentet eller noen del av dokumentet ved å reprodusere, overføre eller selge dokumentet. Kun anse dette dokumentet og innholdet deri som instruksjoner for å bruke DJI-produkter. Dokumentet skal ikke brukes til andre formål.

I tilfelle avvik mellom forskjellige versjoner, skal den engelske versjonen ha forrang.

Søk etter nøkkelord

Søk etter nøkkelord som “batteri” og “installasjon” for å finne et emne. Hvis du bruker Adobe Acrobat Reader til å lese dette dokumentet, trykker du på Ctrl+F i Windows eller Command+F på Mac for å starte et søk.

Navigering til et emne

Vis en fullstendig liste over emner i innholdsfortegnelsen. Klikk på et emne for å navigere til den delen.

Utskrift av dette dokumentet

Dette dokumentet støtter utskrift med høy oppløsning.

Hvordan bruke denne bruksanvisningen

Tegnforklaring

⚠ Viktig

💡 Råd og tips

📖 Referanse

Les før bruk

DJI™ tilbyr deg opplæringsvideoer og følgende dokumenter:

1. *Retningslinjer for sikkerhet*
2. *Hurtigstartveiledning*
3. *Bruksanvisning*

Det anbefales at du ser på alle opplæringsvideoer og leser gjennom *Retningslinjer for sikkerhet* før du bruker produktet for første gang. Sørg for å lese *Hurtigstartveiledning* før du bruker produktet for første gang, og se denne *Bruksanvisning* for mer informasjon.

Opplæringsvideoer

Gå til adressen nedenfor eller skann QR-koden for å se opplæringsvideoene, som viser hvordan du bruker produktet på en trygg måte:



<https://www.dji.com/power-1000-v2/video>

Last ned DJI Assistant 2

Last ned DJI ASSISTANT™ 2 (Power Series) på:


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

Innhold

Hvordan bruke denne bruksanvisningen	3
Tegnforklaring	3
Les før bruk	3
Opplæringsvideoer	3
Last ned DJI Assistant 2	3
1 Produktprofil	5
1.1 DJI Power 1000 V2	5
1.2 Skjerm	6
2 Grunnleggende bruk	8
2.1 Slå på/av	8
2.2 Kobler til DJI Home App	8
2.3 Vekselstrømooplading	8
2.4 AC-utgang	10
2.5 USB-utgang	11
3 Tilbehør	12
3.1 SDC-utgang	12
3.2 Utvidelse av kapasitet	13
3.3 Bilscenario	14
3.4 Solcellescenario	14
3.5 Solkraft + bobilscenario	16
4 Uavbrutt strømforsyning (UPS)	17
5 Tillegg	18
5.1 Spesifikasjoner	18
5.2 Kompatibilitet	18
5.3 Fastvareoppdatering	18
Bruk av DJI Home App	18
Bruke DJI Assistant 2 (Power-serien)	18
5.4 Eksport av logg	19
5.5 Vedlikehold	20
5.6 Avhending av batteri	20

1 Produktprofil


1.1 DJI Power 1000 V2

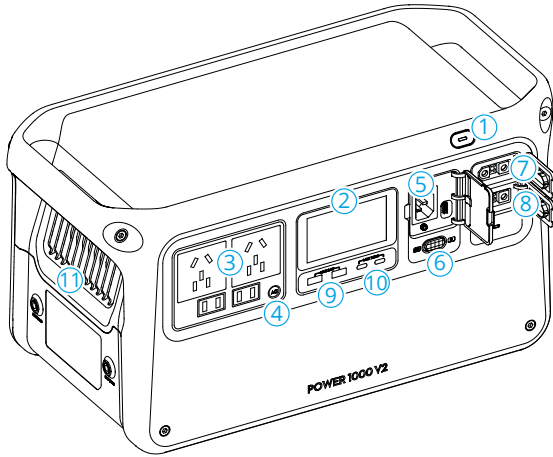

1. Strømknapp
2. Skjerm
3. Utgangsport for vekselstrøm ^[1]
4. Knapp for vekselstrømutgang
5. Inngangsport for vekselstrøm
6. Bryter for lademodus
7. SDC-port
8. SDC Lite-port
9. USB-A-porter
10. USB-C-porter
11. Ventiler

[1] Illustrasjonene i brukerhåndboken kan avvike fra det faktiske produktet, avhengig av land eller region. Se det faktiske produktet.

1.2 Skjerm

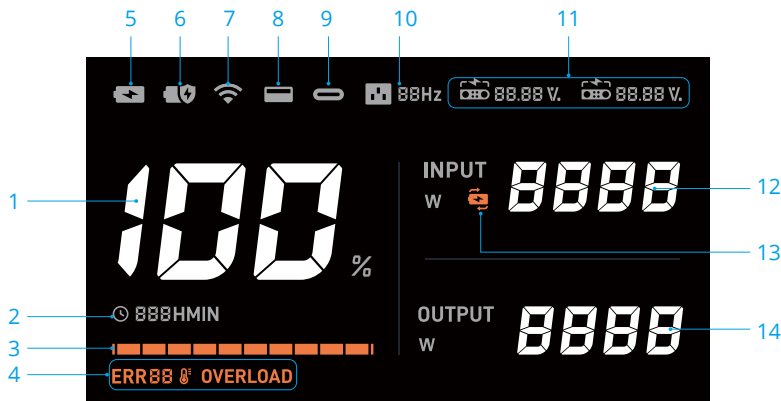

1. Gjenstående batterinivå.

2. Tid

Viser gjenstående brukstid når ladestasjonen lader eksterne enheter.

Viser gjenstående tid som kreves for å lade ladestasjonen helt opp fra gjeldende batterinivå når ladestasjonen lades opp igjen.

Når enheten har både utgang og inngang samtidig, viser skjermen den påkrevde oppladningstiden hvis utgangseffekten er størst, eller gjenstående brukstid hvis inngangseffekten er størst.

3. Batterinivålinje

Batterinivålinjen blinker i rekkefølge når ladestasjonen lades opp igjen.

Det siste rutenettet på batterinivålinjen blinker når ladestasjonen lader eksterne enheter.

4. Systemadvarsler

ERR88 : feilkode

⚠ : temperaturfeil. Ikonet vil lyse konstant hvis temperaturen er for høy eller for lav. Vent på at temperaturen går tilbake til normalt.

OVERLOAD : advarsel om overbelastning

☀: Sjekk advarselmeldingene i DJI Home App eller gå til <https://s.dji.com/DJI-Power> for å lære om detaljene og feilsøking. Kontakt offisiell kundestøtte hvis problemet vedvarer.

5. Hurtigoppladningsmodus
6. Standard oppladningsmodus
7. Wifitilkoblingsstatus

Fst ikon indikerer vellykket wifitilkobling.

Blinkende ikon indikerer at wifi ikke er tilkoblet eller er utilgjengelig.

8. USB-A-port
9. USB-C-port
10. : AC-utgangsfrekvens.

Når AC-frekvensen til kraftstasjonen avviker fra frekvensen til strømmettet (for eksempel når enheten brukes i forskjellige regioner), støttes kun opplading, og kraftstasjonen kan ikke lade eksterne enheter. I dette tilfellet vil skjermen vise en feilkode (ERR13 eller ERR14). Trykk og hold inne AC-knappen i mer enn 10 sekunder for å bytte frekvens og gjenoppta normal bruk.

11. SDC/SDC Lite-port

 : lading av ladestasjonen eller lading av eksterne enheter via SDC/SDC Lite-porten.


88.88 V : spenningsverdien ved bruk av SDC/SDC Lite-porten.

88.88 % : batterinivået til dronens batteri når batteriet lades.

12. Inngangseffekt
13. Uavbrutt strømforsyning (UPS)
14. Utgangseffekt

2 Grunnleggende bruk

2.1 Slå på/av

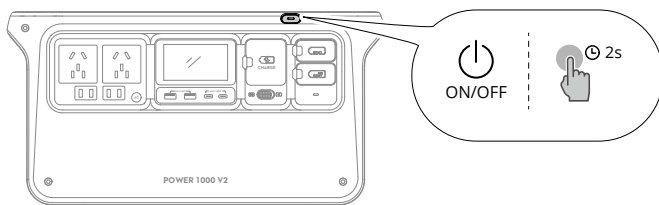

Slå av/på: Trykk og hold strømknappen inne i minst to sekunder.

Slå på/av displayskjermen: Når ladestasjonen er slått på, trykker du på strømknappen én gang.

2.2 Kobler til DJI Home App

1. Skann QR-koden for å laste ned DJI Home App.



2. Aktiver Bluetooth og wifi på telefonen din, kjør DJI Home App og følg instruksjonene for å koble til enheten.

- 💡 Du kan sjekke hvilke versjoner av Android og iOS som støttes av appen på <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
- Grensesnittet og funksjonene til appen kan variere etter som programvareversjonen blir oppdatert. Den faktiske brukeropplevelsen er basert på programvareversjonen som benyttes.


2.3 Vekselstrømopplading

1. Åpne portdekselet og koble AC-inngangsporten til en AC-strømkontakt.
2. Veksle bryteren for oppladingsmodus for å velge oppladingsmodus.




Rask oppladingsmodus: Ladeeffekten er større og egner seg for daglig lading.

4 Standard lademodus: Ladeeffekten er mindre og driftsstøyen er lavere, noe som er egnet for lading om natten.

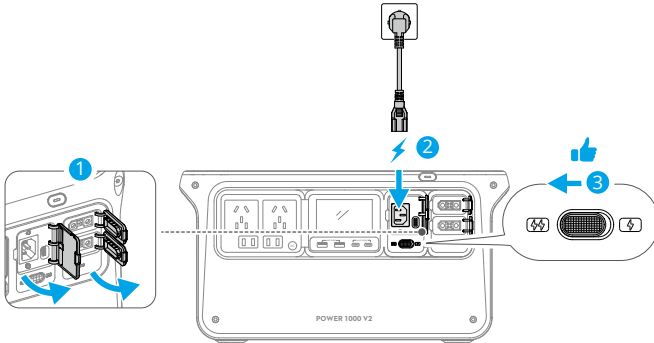

- ⚠ • Bruk den originale strømkabelen for lading, og unngå å bøye eller klemme kabelen. Sørg for god ventilasjon under lading. IKKE plasser enheten i høy temperatur eller i et lukket rom.
- Koble fra vekselstrømuttaket når ladingen er fullført.
- Det anbefales å bruke standard lademodus for en forlenget batterilevetid.
- Hvis ladestasjonen lades opp i hurtigladdingsmodus i fem påfølgende sykluser, vil ladestasjonen automatisk bytte til standard oppladingsmodus etter den sjettede raske oppladingen for batterivedlikehold.
- Når temperaturen er unormal i hurtigladdemodus, blinker temperaturfeilikonet  på skjermen sakte og den faktiske ladeeffekten kan reduseres for å sikre battericellenes levetid og sikkerhet.

2.4 AC-utgang

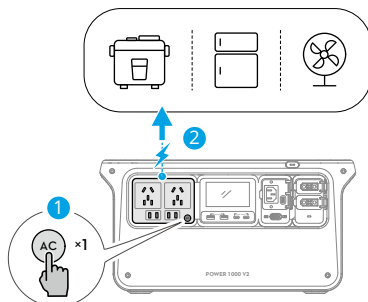


Koble den eksterne enheten til en vekselstrømutgangsport og trykk på vekselstrømutgangsknappen for vekselstrømforsyning. Kraftstasjonen vil pipe én gang, og vekselstrømutgangsknappen vil blinke sakte.

Vekselstrømutgangen vil automatisk slå seg av hvis kraftstasjonen ikke forsyner noen vekselstrømenhet i mer enn 30 minutter. Når vekselstrømsutgangen er deaktivert, vil kraftstasjonen automatisk slå seg av hvis den ikke har utgang eller inngang i mer enn 60 minutter. Vekselstrømtidsavbrudd og enhetstidsavbrudd kan endres i DJI Home App.

Trykk og hold inne vekselstrømknappen for kontinuerlig vekselstrømstrømforsyning når du kobler kraftstasjonen til enheter som opererer periodisk, som et kjøleskap. Kraftstasjonen vil pipe én gang, og AC-knappen vil lyse konstant.

-
- 💡 De interne elektroniske komponentene har et vanntett belegg. Det kan oppstå en svak lukt ved bruk av mye strøm. Lukten vil forsvinne på naturlig måte med daglig bruk.
-

2.5 USB-utgang

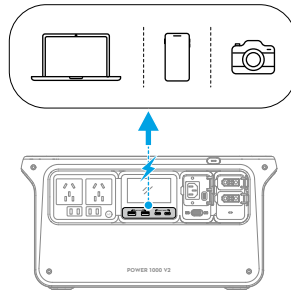

Koble den eksterne enheten til USB-A eller USB-C-portene for strømforsyning.


3 Tilbehør

💡 Se [opplæringsvideoene](#) eller les [brukerveiledningene for tilbehøret](#) for å lære hvordan du bruker produktet.

⚠ Med mindre annet er spesifisert, må tilbehøret kjøpes separat.

3.1 SDC-utgang

Ladestasjonen kan også brukes med andre SDC-kabler for å lade forskjellige enheter via SDC-porten.

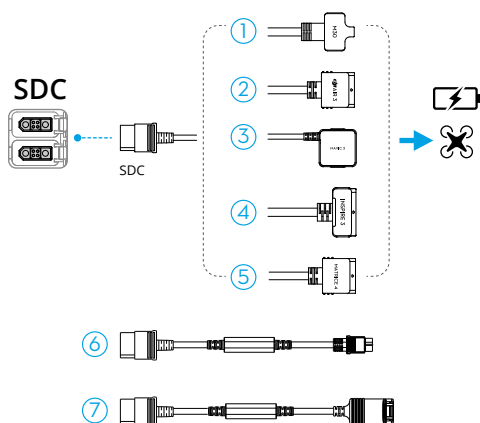

1. SDC til Matrice 30-serien hurtigladekabel
2. SDC til Air 3-serien hurtigladekabel
3. SDC til Mavic 3-serien hurtigladekabel
4. SDC til Inspire 3 hurtigladekabel
5. SDC til Matrice 4-serien hurtigladekabel
6. SDC til XT60 strømkabel (12 V) *
7. SDC til billaderplugg strømkabel (12 V) *


* Standard utgangsspenning: 13,6 V. Maks. utgangsstrøm: 10 A.

- ⚠
- Kontroller at den eksterne enheten er innenfor utgangsspesifikasjonene til kabelen.
 - IKKE koble direkte til et litiumbatteri med en XT60-port ved bruk av SDC til XT60 strømkabel. Sørg for å koble ladestasjonen til en balansert lader først.


3.2 Utvidelse av kapasitet

DJI Power Expansion Battery 2000 * kan kobles til kraftstasjonen for å utvide batterikapasiteten.


* Støtter kun tilkobling til SDC-porten

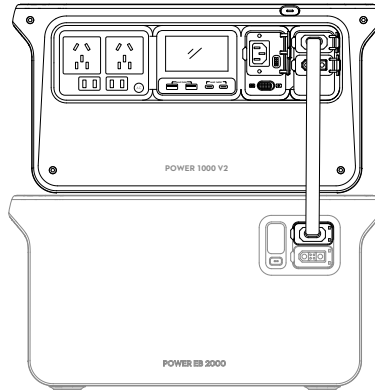

- Utvidelsesbatteriet lades ved å kobles til kraftstasjonen, lad så kraftstasjonen.
- Kraftstasjonen kan koble opptil fem utvidelsesbatterier for bruk.

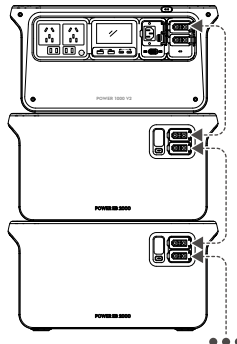

3.3 Bilscenario

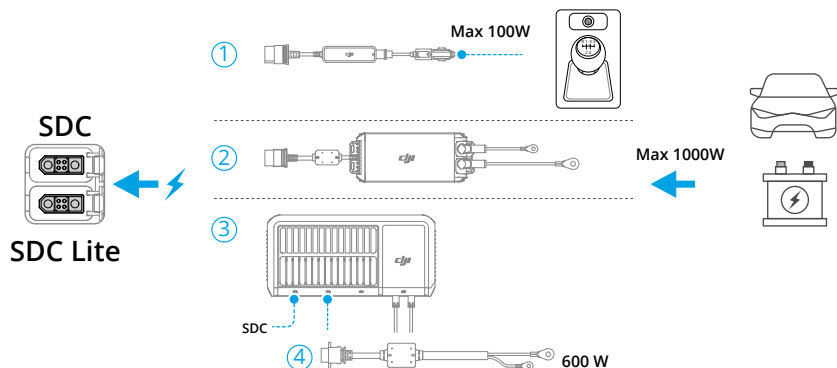


1. Bilstrømuttak til SDC-strømadapter
2. 1 kW superrask billader *
3. 1,8 kW solcelle/bil superrask lader *
- * Støtter kun tilkobling til SDC-port
4. 1,8 kW superrask lader 45 A billadekabel


- ⚠ • Sørg for at den tilkoblede bilens strømkilde er innenfor tilbehørets spesifikasjoner. Ellers kan det føre til unormal ytelse eller til og med skade på kraftstasjonen.
- Kontroller at strømadapteren er forsvarlig koblet til bilens strømport og at bilmotoren startes før lading.

3.4 Solcellescenario

Bilstrømuttak til SDC-strømadapter

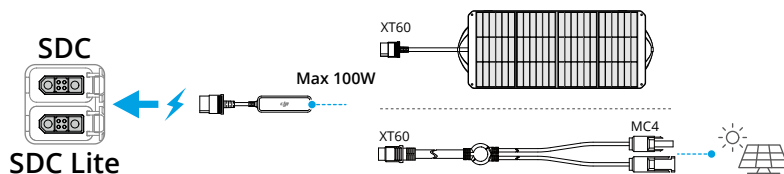


Adaptermodul for solcellepanel (MPPT)

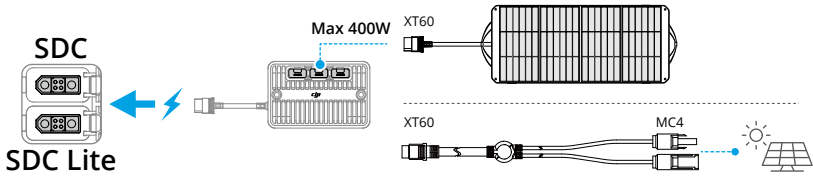

☀️ Bruk MC4 til XT60-kabelen når du kobler til solcellepaneler med MC4-porter.

1,8 kW solcelle/bil superrask lader

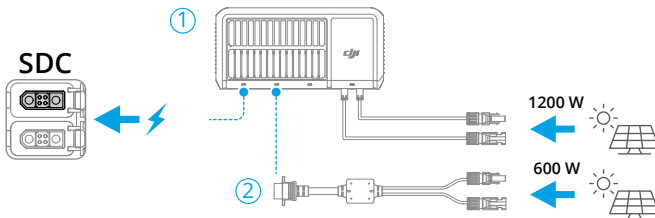


1. 1,8 kW solcelle/bil superrask lader *

* Støtter kun tilkobling til SDC-porten

2. 1,8 kW superrask lader XT90 til MC4 adapterkabel

- ⚠️ • Det anbefales å bruke offisielt autoriserte solcellepaneler. IKKE bland forskjellige typer solcellepaneler. Sørg for at de tilkoblede solcellepanelene er innenfor adapterens inngangsspesifikasjoner. Ellers kan enhetene bli skadet.
- Opptil tre solcellepaneler kan kobles til adaptermodulen og brukes parallelt (kan ikke brukes i serie).
- Bilstrømuttak til SDC-strømkabelen tillater at ett solcellepanel kan kobles til for sollading.

3.5 Solkraft + bobilscenario

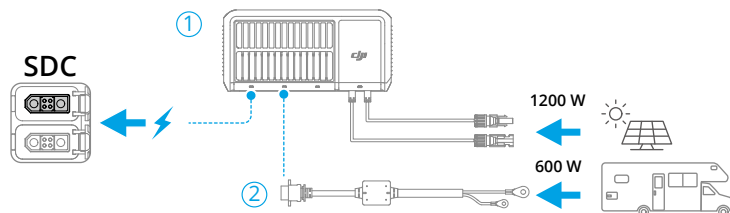

1. 1,8 kW solcelle/bil superrask lader *

* Støtter kun tilkobling til SDC-porten

2. 1,8 kW superrask lader 45 A billadekabel


☀️ Når du bruker flere oppladingsmetoder samtidig, vil solcellelading ha prioritet som standard. Oppladingssekvensen kan justeres i DJI Home App: Trykk  i øvre høyre hjørne og trykk på **Energistyring**, aktiver **Egendefinert reservenivå**, og endre **reservenivå**. Når batterinivået er under reservenivået, kan flere oppladingsmetoder brukes samtidig. Når det nåværende batterinivået er over reservenivået, er kun solopplading tilgjengelig.

4 Uavbrutt strømforsyning (UPS)

Koble ladestasjonen til et vekselstrømuttak, og koble en ekstern enhet som en datamaskin til ladestasjonen. Trykk på AC-knappen én gang, UPS er aktivert hvis  vises på skjermen.

Når strømmettet er normalt, gir AC-strømuttaket strøm til både kraftstasjonen og den tilkoblede enheten.

Ved et plutselig strømbrydd kan kraftstasjonen automatisk bytte til strømforstyringsstatus, slik at den tilkoblede enheten forblir i normal drift.

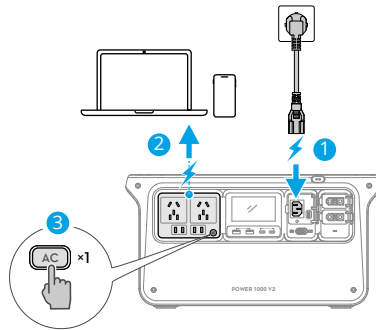

- Ladestasjonen støtter bare den grunnleggende UPS-funksjonen og støtter ikke 0 ms veksling. IKKE koble kraftstasjonen til enheter som krever 0 ms UPS, som f.eks. medisinsk utstyr. Ellers kan det føre til funksjonsfeil eller tap av data.
- Denne funksjonen er utilgjengelig i noen regioner. Se lokale lover og forskrifter for mer informasjon.
- På grunn av restriksjoner fra lokale lover og forskrifter i noen land og regioner, kan den faktiske utgangseffekten til kraftstasjonen bli redusert i UPS-modus.

5 Tillegg

5.1 Spesifikasjoner

Besøk følgende nettside for spesifikasjoner.

<https://www.dji.com/power-1000-v2/specs>

5.2 Kompatibilitet

Besøk følgende nettside for å få informasjon om kompatible produkter.

<https://www.dji.com/power-1000-v2/faq>

5.3 Fastvareoppdatering

Bruk av DJI Home App

Hvis enheten er koblet til DJI Home App, vil det vises en melding i appen når ny fastvare er tilgjengelig. Følg instruksjonene i appen for å oppdatere fastvaren. En internettforbindelse kreves under fastvareoppdateringen.


Du kan også oppdatere fastvaren i DJI Home App: Trykk  øverst i høyre hjørne, og trykk så på **Fastvareoppdatering** > **Oppdater**.

-
-  Før oppdatering, må du sørge for at enheten har nok batterinivå og stabil nettverkstilkobling.
 - Koble til tilbehør som et utvidelsesbatteri eller en superrask lader til kraftstasjonen for å oppdatere fastvaren sammen.
-

Bruke DJI Assistant 2 (Power-serien)

Forsikre deg om at datamaskinen er koblet til internett under fastvareoppdateringen. Følg instruksjonene nedenfor for å sikre en vellykket fastvareoppdatering:

- Slå av enheten, trykk og hold inne vekselstrømknappen og strømknappen samtidig, til USB-C-ikonet begynner å blinke på skjermen.
- Koble datamaskinen til den angitte USB-C-porten som vist i figuren.

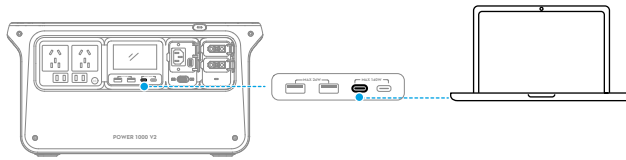


3. Start DJI Assistant 2, velg produktet og klikk på knappen for fastvareoppdatering på venstre side.
4. Velg fastvareversjonen, les ledetekstene i DJI Assistant 2 nøye, og klikk på oppdater. Fastvaren lastes ned og lastes opp til enheten automatisk.
5. Fastvaren oppdateres automatisk, og skjermen viser oppdateringsfremdriften. Vent til behandlingen er fullført. Enheten starter på nytt automatisk etter at fastvareoppdateringen er ferdig.



- IKKE slå av enheten eller koble enheten fra datamaskinen under en fastvareoppdatering.
- Hvis fastvareoppdateringen mislykkes, vil skjermen vise UPGD FAIL. Koble enheten fra datamaskinen og stikkontakten, trykk og hold inne strømknappen i fem sekunder for å slå av enheten, og prøv igjen.

5.4 Eksport av logg

1. Slå av enheten, trykk og hold inne vekselstrømknappen og strømknappen samtidig, til USB-C-ikonet begynner å blinke på skjermen.
2. Koble datamaskinen til den angitte USB-C-porten som vist i figuren.

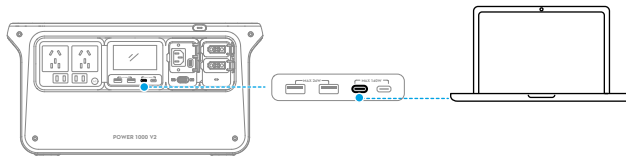

3. Kjør DJI Assistant 2, klikk på **Logg Eksport** på venstre side, velg loggen fra logglisten og lagre. Vent til eksporten er fullført.
4. Start kraftstasjonen på nytt for å gjenoppta normal bruk etter fullført loggekspert.

5.5 Vedlikehold

1. Hvis ladestasjonen må oppbevares over lengre tid, anbefales det å lade ut ladestasjonen til 60 %. Oppbevaring med lavt strømnivå kan føre til overutlading.
2. Ladestasjonen skal oppbevares i et kjølig og tørt miljø uten direkte sollys ved den angitte oppbevaringstemperaturen. IKKE plasser ladestasjonen i vann eller der det kan lekke vann.
3. IKKE oppbevar ladestasjonen i en lengre periode etter fullstendig utlading. Ellers kan batteriet overutlades og dette kan forårsake uopprettelig skade på battericellen.
4. Lad og lad ut ladestasjonen én gang hver sjette måned for å sikre batteriytelsen: lad ut ladestasjonen til under 15 %, slå den av i mer enn to timer, og lad den deretter til 100 % i standard lademodus.
5. Rengjør terminalene som er laget av metall med en ren, tørr klut hvis den er synlig skitten. IKKE rengjør ladestasjonen med alkohol eller andre brennbare løsemidler.

5.6 Avhending av batteri

1. Ladestasjonen inneholder farlige kjemikalier, sørg for å følge lokale forskrifter angående avhending og resirkulering av batterier. IKKE kast ladestasjonen i en vanlig avfallsbeholder.
2. Kast ladestasjonen i en egnet resirkuleringsbeholder kun etter at den er helt tømt.
3. Ladestasjonen som er overutladet, hovne, involvert i et krasj, kommer i kontakt med væske, skadet eller lekkende må avhendes på riktig måte. IKKE bruk noen ladestasjonen i en slik tilstand for å unngå skade eller personskafe. Kontakt en profesjonell batterideponerings- eller resirkuleringsagent for ytterligere hjelp.



Kontakt
DJI-STØTTE

Dette innholdet kan endres uten varsel.
Last ned den nyeste versjonen fra



<https://www.dji.com/power-1000-v2/downloads>

Hvis du har spørsmål om dette dokumentet, kan du kontakte DJI ved å sende en melding til DocSupport@dji.com.

DJI er et varemerke for DJI.

Opphavsrett © 2025 DJI Alle rettigheter forbeholdt.