


dji POWER 2000

คู่มือผู้ใช้

v1.0 2025.07



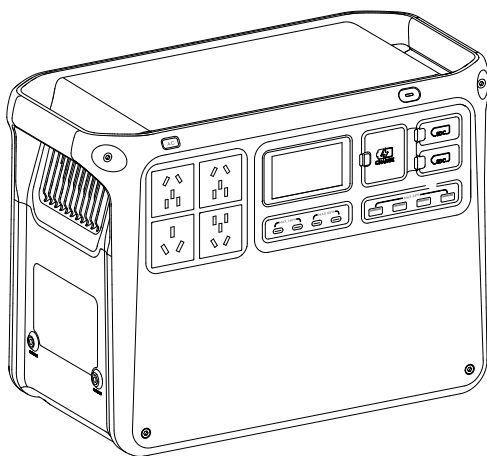

เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ DJI ที่สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้เอกสาร หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารโดยการทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือจำหน่ายเอกสาร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก DJI เอกสารนี้และเนื้อหาในเอกสารนี้ใช้อ้างอิงเป็นคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ DJI เท่านั้น ไม่ควรใช้เอกสาร เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่าง ๆ ให้ยึดตามเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก

การค้นหาคำสำคัญ

ค้นหาคำสำคัญ อย่างเช่น “แบตเตอรี่” และ “ติดตั้ง” เพื่อค้นหาหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หากคุณใช้ Adobe Acrobat Reader เพื่ออ่านเอกสารนี้ โปรดกด Ctrl+F ใน Windows หรือ Command+F ใน Mac เพื่อเริ่มต้นค้นหา

ไปที่หัวข้อ

ดูหัวข้อทั้งหมดในสารบัญ คลิกที่ชื่อหัวข้อเพื่อไปที่หัวข้อนั้น

การพิมพ์เอกสารนี้

เอกสารนี้สามารถพิมพ์แบบความละเอียดสูงได้

การใช้คู่มือนี้

คำอธิบายภาพ

⚠ ข้อสำคัญ

☞ ข้อแนะนำและเคล็ดลับ

📖 เอกสารอ้างอิง

อนึ่งอนึ่งใช้นี้

DJI™ มีวิดีโอสอนการใช้งานและเอกสารต่อไปนี้ไว้ให้บริการ:

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัย
2. คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งาน

ขอแนะนำให้ชมวิดีโอสอนการใช้งานทั้งหมดและอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก เตรียมพร้อมใช้งานครั้งแรกโดยการทบทวนคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ และอ้างถึงคู่มือการใช้งานนี้หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอสอนการใช้งาน

ไปที่เว็บไซต์ด้านล่างหรือสแกนรหัส QR เพื่อชมวิดีโอสอนการใช้งาน ซึ่งจะสาธิตวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย:



<https://www.dji.com/power-2000/video>

ดาวน์โหลด DJI Assistant 2

ดาวน์โหลด DJI ASSISTANT™ 2 (ซีรีส์ Power) ที่:


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

สารบัญ

การใช้คู่มือนี้	3
คำอธิบายภาพ	3
อุปกรณ์ที่ใช้นี้	3
วิดีโอสอนการใช้งาน	3
ดาวน์โหลด DJI Assistant 2	3
1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์	5
1.1 DJI Power 2000	5
1.2 หน้าจอแสดงผล	6
2 การใช้งานพื้นฐาน	8
2.1 การเปิด/ปิดเครื่อง	8
2.2 ทำสิ่งเชื่อมต่อกับ แอป DJI Home	8
2.3 การชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ	8
2.4 เอาต์พุต AC	10
2.5 พ็พออก USB	11
3 อุปกรณ์เสริม	12
3.1 พ็พออก SDC	12
3.2 การขยายความจุ	12
3.3 สถานการณ์ในรถยนต์	13
3.4 สถานการณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	14
3.5 สถานการณ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ + รถบ้าน	15
4 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)	16
5 ภาคผนวก	17
5.1 ข้อมูลจำเพาะ	17
5.2 การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ	17
5.3 อัปเดตเฟิร์มแวร์	17
การใช้งาน แอป DJI Home	17
การใช้งาน DJI Assistant 2 (ซีรีส์ Power)	17
5.4 ส่งออกบันทึก	18
5.5 การบำรุงรักษา	19
5.6 การกำจัด	19

1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์


1.1 DJI Power 2000

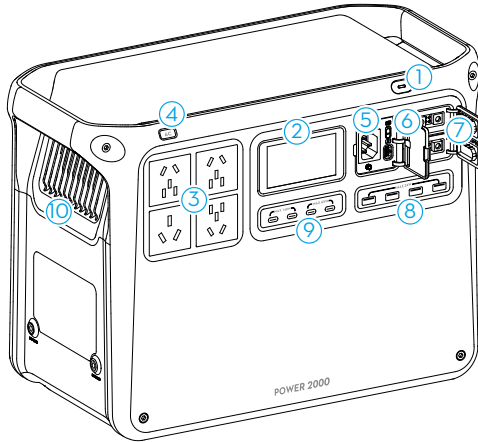

1. ปุ่มเปิด/ปิด
2. หน้าจอแสดงผล
3. พอร์ตไฟออกกระแสสลับ ^[1]
4. ปุ่ม AC
5. พอร์ตไฟเข้ากระแสสลับ
6. สวิตช์โหมดการชาร์จไฟ
7. พอร์ต SDC
8. พอร์ต USB-A
9. พอร์ต USB-C
10. ช่องระบายอากาศ

[1] ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริง

1.2 หน้าจอแสดงผล

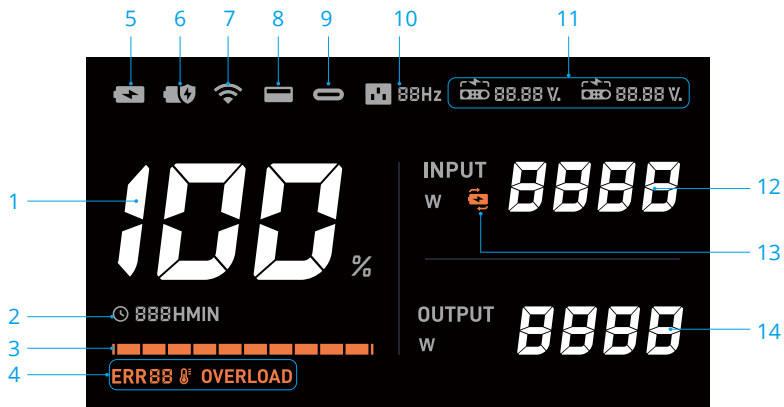

1. ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

2. เวลา

แสดงเวลาการใช้งานที่เหลือเมื่อพาวเวอร์สเตชันกำลังชาร์จไฟให้อุปกรณ์ภายนอก

แสดงเวลาที่เหลือที่ต้องใช้ในการชาร์จพาวเวอร์สเตชันให้เต็มจากระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันเมื่อทำการชาร์จไฟให้กับพาวเวอร์สเตชัน

เมื่ออุปกรณ์มีการจ่ายไฟออกและรับไฟเข้าในเวลาเดียวกัน หน้าจอจะแสดงเวลาที่ต้องการในการชาร์จใหม่หากกำลังไฟออกสูงกว่า หรือแสดงเวลาใช้งานที่เหลืออยู่หากกำลังไฟเข้าสูงกว่า

3. แถบระดับแบตเตอรี่

แถบระดับแบตเตอรี่จะกะพริบตามลำดับเมื่อทำการชาร์จไฟให้กับพาวเวอร์สเตชัน

แถบระดับแบตเตอรี่ช่องสุดท้ายจะกะพริบเมื่อพาวเวอร์สเตชันกำลังชาร์จไฟให้อุปกรณ์ภายนอก

4. คำเตือนของระบบ

- ERR88** : รหัสข้อผิดพลาด
-  : ข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ ไอคอนจะติดค้างหากอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป โปรดรอให้อุณหภูมิกลับสู่ปกติ
- OVERLOAD** : คำเตือนโอเวอร์โหลด

: ตรวจสอบการแจ้งเตือนใน แอป DJI Home หรือเยี่ยมชม <https://s.dji.com/DJI-Power> เพื่อเรียนรู้รายละเอียดการแจ้งเตือนและการแก้ไขปัญหา ติดต่อฝ่ายสนับสนุนอย่างเป็นทางการหากยังพบปัญหาอยู่

5. โหมดชาร์จเร็ว

6. โหมดชาร์จมาตรฐาน

7. สถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ไอคอนติดค้างแสดงถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่สำเร็จ

ไอคอนกะพริบแสดงว่าไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือไม่พร้อมใช้งาน

8. พอร์ต USB-A

9. พอร์ต USB-C

10. ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ

เมื่อความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับของพาวเวอร์สเตชันแตกต่างจากความถี่ของกริดไฟฟ้า (เช่น เมื่อใช้อุปกรณ์ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน) จะรองรับเฉพาะการชาร์จใหม่และพาวเวอร์สเตชันจะไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ภายนอกได้ ในกรณีนี้ หน้าจอจะแสดงรหัสข้อผิดพลาด (ERR13 หรือ ERR14) กดปุ่มไฟฟ้ากระแสสลับค้างไว้นานกว่า 10 วินาทีเพื่อสลับความถี่และกลับมาใช้งานตามปกติ

11. พอร์ต SDC

❗ : ชาร์จพาวเวอร์สเตชันหรือชาร์จอุปกรณ์ภายนอก

88.88 V : ค่าแรงดันไฟฟ้าเมื่อใช้พอร์ต SDC

88.88 % : ระดับแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่ไดรอนเมื่อชาร์จแบตเตอรี่


12. ไฟฟ้าอินพุต

13. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

14. กำลังไฟฟ้าของเอาต์พุต

2 การใช้งานพื้นฐาน

2.1 การเปิด/ปิดเครื่อง

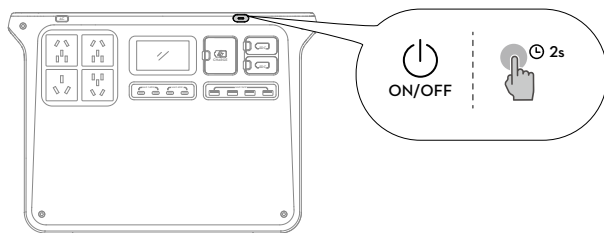

การเปิด/ปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที

เปิด/ปิดหน้าจอแสดงผล: เมื่อพาวเวอร์สแตชันเปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดหนึ่งครั้ง

2.2 กำลังเชื่อมต่อกับ แอป DJI Home

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลด แอป DJI Home



2. เปิดใช้งาน Bluetooth และ Wi-Fi บนโทรศัพท์ของคุณ เรียกใช้ แอป DJI Home และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์




- หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ที่แอปรองรับ โปรดดูที่ <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>
- อินเทอร์เน็ตและฟังก์ชันของแอปอาจแตกต่างกันออกไปจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบัน โดยประสบการณ์การใช้จริงขึ้นอยู่กับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ใช้

2.3 การชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ

1. เปิดฝาคอพรพอร์ทและเชื่อมต่อพอร์ทไฟเข้ากระแสสลับเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ
2. สลับสวิตช์โหมดการชาร์จเพื่อเลือกโหมดการชาร์จ


โหมดชาร์จเร็ว: กำลังการชาร์จสูงกว่าและเหมาะสำหรับการชาร์จในชีวิตประจำวัน

โหมดชาร์จมาตรฐาน: กำลังไฟในการชาร์จต่ำกว่าและเสียงรบกวนขณะทำงานลดลง เหมาะสำหรับการชาร์จในเวลากลางคืน

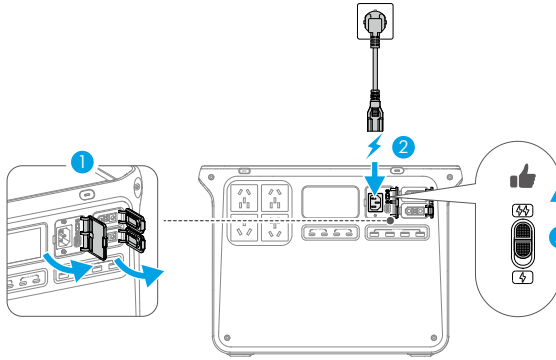

- ⚠ • ใช้สายไฟฟ้ากระแสสลับดั้งเดิมสำหรับการชาร์จและหลีกเลี่ยงการงอหรือกดสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีระหว่างการชาร์จ ห้ามวางอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือพื้นที่จำกัด
- ถอดปลั๊กไฟกระแสสลับเมื่อทำการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
- ขอแนะนำให้ใช้โหมดชาร์จมาตรฐานเพื่อยืดอายุการใช้งานเซลล์แบตเตอรี่
- หากชาร์จพาวเวอร์สเตชันในโหมดชาร์จเร็วเป็นเวลา 5 รอบติดต่อกัน พาวเวอร์สเตชันจะเปลี่ยนเป็นโหมดชาร์จมาตรฐานโดยอัตโนมัติหลังจากที่ทำการชาร์จอย่างรวดเร็วครั้งที่หกเพื่อทำการบำรุงรักษาแบตเตอรี่
- เมื่ออุณหภูมิผิดปกติในโหมดชาร์จเร็ว ไอคอนข้อผิดพลาดของอุณหภูมิ  บนหน้าจอแสดงผลจะกะพริบซ้ำ ๆ และกำลังไฟในการชาร์จจริงอาจลดลงเพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานและความปลอดภัยของเซลล์แบตเตอรี่

2.4 เอาต์พุต AC

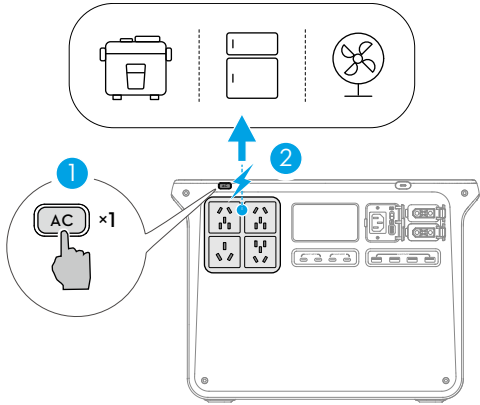


เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับไฟฟ้าอกรกระแสสลับและกดปุ่มไฟฟ้าอกรกระแสสลับเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ พาวเวอร์สเตชันจะส่งเสียงบีบหนึ่งครั้งและปุ่มไฟฟ้ากระแสสลับจะกะพริบซ้ำ ๆ

ไฟฟ้าอกรกระแสสลับจะปิดโดยอัตโนมัติหากพาวเวอร์สเตชันไม่ได้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับใด ๆ เป็นเวลากว่า 30 นาที เมื่อปิดไฟฟ้าอกรกระแสสลับ พาวเวอร์สเตชันจะปิดโดยอัตโนมัติหากไม่มีการจ่ายไฟหรือรับไฟเป็นเวลามากกว่า 60 นาที สามารถปรับเปลี่ยนการหมดเวลาของไฟฟ้ากระแสสลับและการหมดเวลาของอุปกรณ์ได้ใน แอป DJI Home

กดปุ่มไฟฟ้ากระแสสลับค้างไว้เพื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับอย่างต่อเนื่องเมื่อเชื่อมต่อพาวเวอร์สเตชันกับอุปกรณ์ที่ทำงานเป็นระยะ เช่น ตู้เย็น พาวเวอร์สเตชันจะส่งเสียงบีบหนึ่งครั้งและปุ่มไฟฟ้ากระแสสลับจะติดค้าง

☀️ ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ภายในมีการเคลือบกันน้ำ เมื่อใช้พลังงานในปริมาณมาก อาจมีกลิ่นจางๆ เมื่อใช้เป็นประจำทุกวัน กลิ่นจะกระจายไปตามธรรมชาติเอง

2.5 โฟลออก USB

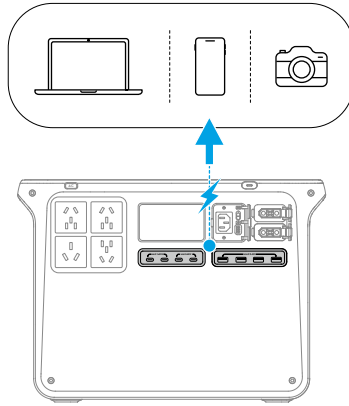

เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับพอร์ต USB-A หรือ USB-C เพื่อจ่ายไฟ


3 อุปกรณ์เสริม

💡 ดูวิดีโอสอนการใช้งาน หรืออ่านคู่มืออุปกรณ์เสริม เพื่อเรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์

⚠️ อุปกรณ์เสริมจะต้องซื้อแยกต่างหาก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.1 โฟลค SDC

พาวเวอร์สเตชันสามารถใช้กับสาย SDC เพื่อชาร์จอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านพอร์ต SDC

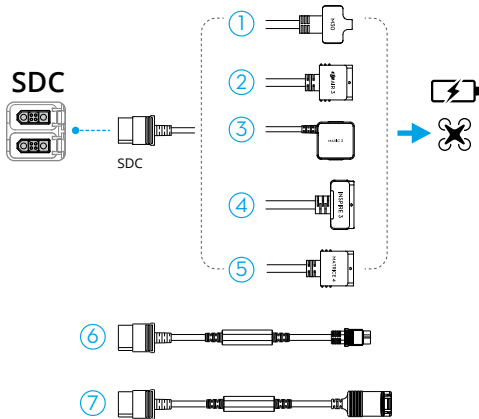

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. สายชาร์จเร็วซีรีส์ Matrice 30 | 5. สายชาร์จเร็วซีรีส์ Matrice 4 |
| 2. สายชาร์จเร็วซีรีส์ Air 3 | 6. สายไฟ SDC to XT60 (12 V) * |
| 3. สายชาร์จเร็วซีรีส์ Mavic 3 | 7. สายไฟ SDC to ปลั๊กชาร์จไฟในรถยนต์ (12 V) |
| 4. สายชาร์จเร็ว Inspire 3 | * |


* แรงดันไฟฟ้าออกเริ่มต้น: 13.6 V กระแสไฟฟ้าออกสูงสุด: 10 A

- ⚠️
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ภายนอกอยู่ภายในข้อกำหนดการจ่ายไฟของสายเคเบิล
 - ห้ามเชื่อมต่อโดยตรงกับแบตเตอรี่ที่มีพอร์ต XT60 โดยใช้สายไฟ SDC to XT60 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อพาวเวอร์สเตชันเข้ากับที่ชาร์จที่สมดุลก่อน


3.2 การขยายความจุ

DJI Power Expansion Battery 2000 สามารถเชื่อมต่อกับพาวเวอร์สเตชันเพื่อขยายความจุแบตเตอรี่ได้

💡 ในการชาร์จแบตเตอรี่ขยาย ให้เชื่อมต่อกับพาวเวอร์สเตชันและชาร์จพาวเวอร์สเตชัน

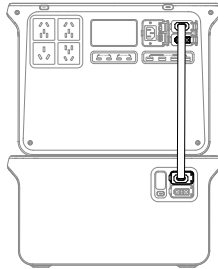

3.3 สถานการณ์ในรถยนต์

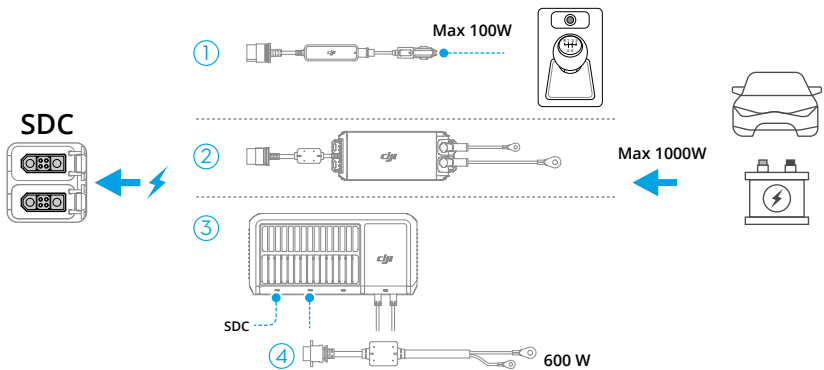


1. อะแดปเตอร์แปลงไฟ Car Power Outlet to SDC
2. เครื่องชาร์จรถยนต์ความเร็วสูง 1 kW
3. เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์/รถยนต์แบบเร็วพิเศษ 1.8 kW
4. สายชาร์จรถยนต์ 45A เครื่องชาร์จแบบเร็วพิเศษ 1.8 kW


- ⚠️
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟของรถยนต์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในข้อกำหนดของอุปกรณ์เสริม มิฉะนั้น อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานผิดปกติหรืออาจทำให้พาวเวอร์สเตชันเสียหาย
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะแปดแปลงไฟเชื่อมต่อกับพอร์ตไฟรถยนต์อย่างแน่นหนาและสตาร์ทเครื่องยนต์ของรถยนต์ก่อนทำการชาร์จ

3.4 สถานการณ์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อะแดปเตอร์แปลงไฟ Car Power Outlet to SDC

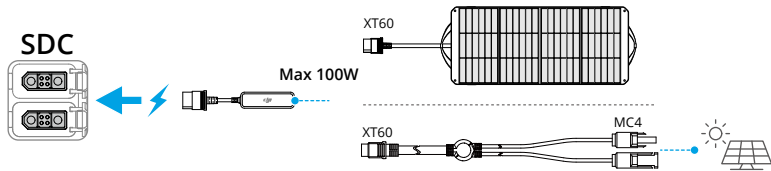


โมดูลอะแดปเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ (MPPT)

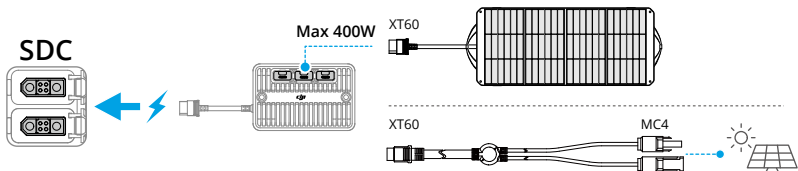

☀ ใช้ สาย MC4 to XT60 เมื่อเชื่อมต่อกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีพอร์ต MC4

เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์/รถยนต์แบบเร็วพิเศษ 1.8 kW

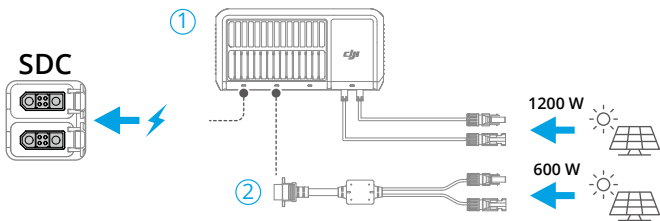


1. เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์/รถยนต์แบบเร็วพิเศษ 1.8 kW
2. สายอะแดปเตอร์ 1.8kW Super Fast Charger XT90 to MC4

- ⚠ • ขอแนะนำให้ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ห้ามใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์กระแสแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในข้อกำหนดการป้อนข้อมูลของอะแดปเตอร์ มิฉะนั้นอุปกรณ์อาจเสียหายได้
- สามารถเชื่อมต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับโมดูลอะแดปเตอร์ได้สูงสุด 3 แผงแบบขนานกัน (ไม่สามารถต่อแบบอนุกรมได้)

- สาย Iw Car Power Outlet to SDC ช่วยให้เชื่อมต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์หนึ่งแผงเพื่อชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ได้

3.5 สถานการณ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ + รถบ้าน

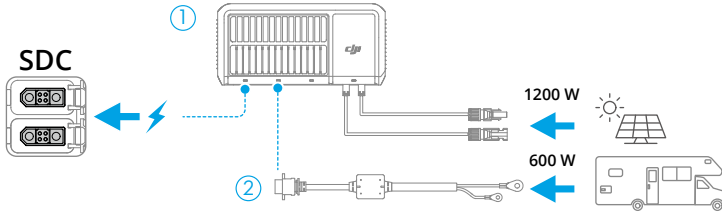


1. เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์/รถยนต์แบบเร็วพิเศษ 1.8 kW
2. สายชาร์จรถยนต์ 45A เครื่องชาร์จแบบเร็วพิเศษ 1.8 kW

💡 เมื่อใช้วิธีการชาร์จหลายวิธีพร้อมกัน การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นค่าเริ่มต้น ลำดับการชาร์จสามารถปรับได้ใน แอป DJI Home:แตะ  ที่มุมขวาบนและแตะ **การจัดการพลังงาน** เปิดใช้งาน **ระดับสำรองแบตเตอรี่แบบกำหนดเอง** และปรับ **ระดับสำรองแบตเตอรี่** เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่าระดับสำรองแบตเตอรี่ จะสามารถชาร์จหลายวิธีพร้อมกันได้ เมื่อระดับแบตเตอรี่ปัจจุบันสูงกว่าระดับสำรองแบตเตอรี่ จะสามารถชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้เท่านั้น

4 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

เชื่อมต่อพาวเวอร์สแตชันเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอย่างคอมพิวเตอร์เข้ากับพาวเวอร์สแตชัน กดปุ่มไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งครั้ง UPS จะเปิดใช้งานหาก ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล เมื่อกริดไฟฟ้าปกติ เต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับจะจ่ายพลังงานให้กับทั้งพาวเวอร์สแตชันและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ในกรณีที่ไฟฟ้าดับกะทันหัน พาวเวอร์สแตชันจะสามารถสลับไปเป็นสถานะจ่ายไฟได้โดยอัตโนมัติ ทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อยังคงทำงานต่อได้ตามปกติ

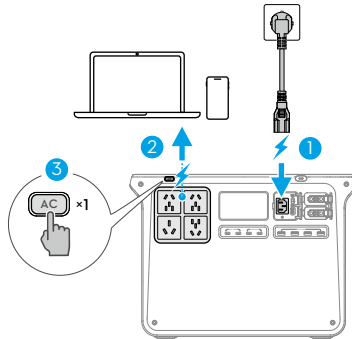

- ⚠ พาวเวอร์สแตชันรองรับเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานของ UPS เท่านั้นและไม่รองรับการสลับแบบ 0 มิลลิวินาที ห้ามเชื่อมต่อพาวเวอร์สแตชันกับอุปกรณ์ที่ต้องการ UPS 0 มิลลิวินาที เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ มิฉะนั้นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือข้อมูลสูญหายได้
- ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในบางภูมิภาค โปรดดูกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- เนื่องจากข้อจำกัดตามกฎหมายและข้อบังคับในบางประเทศและภูมิภาค กำลังไฟฟ้ออกตามจริงของพาวเวอร์สแตชันอาจลดลงในโหมด UPS

5 ภาคผนวก

5.1 ข้อมูลจำเพาะ

ดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://www.dji.com/power-2000/specs>

5.2 การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้

<https://www.dji.com/power-2000/faq>

5.3 อัปเดตเฟิร์มแวร์

การใช้งาน แอป DJI Home

หากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ แอป DJI Home จะมีการแจ้งเตือนในแอปเมื่อมีเฟิร์มแวร์ใหม่พร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ การอัปเดตเฟิร์มแวร์จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณยังสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใน แอป DJI Home: แตะที่  ที่มุมขวาบน จากนั้นแตะ **อัปเดตเฟิร์มแวร์ > อัปเดต**




- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีระดับแบตเตอรี่เพียงพอและการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เสถียรก่อนอัปเดต
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม เช่น แบตเตอรี่เสริม หรือเครื่องชาร์จเร็วพิเศษเข้ากับพาวเวอร์สเตชันเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์พร้อมกัน

การใช้งาน DJI Assistant 2 (ซีรี่ย์ Power)

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้สำเร็จ:

1. ปิดอุปกรณ์ กดปุ่มไฟฟ้ากระแสสลับและปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกันค้างไว้จนกว่าไอคอน USB-C บนหน้าจอแสดงผลจะเริ่มกะพริบ
2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต USB-C ที่กำหนดตามที่แสดงในภาพ

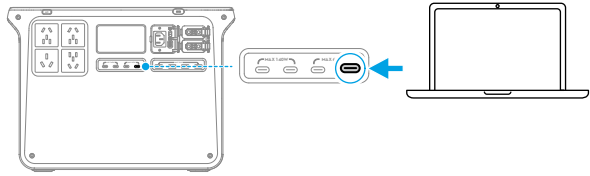


3. เปิด DJI Assistant 2, เลือกผลิตภัณฑ์ แล้วคลิกปุ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์ทางด้านซ้าย
4. เลือกเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ อ่านข้อความแจ้งเตือนใน DJI Assistant 2 อย่างถี่ถ้วนแล้วคลิกอัปเดตเฟิร์มแวร์จะถูกดาวน์โหลดและอัปเดตไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
5. เฟิร์มแวร์จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ และหน้าจอแสดงผลจะแสดงความคืบหน้าในการอัปเดต รอให้การประมวลผลเสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะมีการรีสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้ว

- ⚠
- ห้ามปิดอุปกรณ์หรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากคอมพิวเตอร์ในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์
 - หากอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่สำเร็จ หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อความว่า UPGD FAIL ถอดอุปกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์และเสียบปลั๊กและปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกันค้างไว้จนกว่าไอคอน USB-C บนหน้าจอแสดงผลจะเริ่มกะพริบ

5.4 ส่งออกบันทึก

1. ปิดอุปกรณ์ ถอดปลั๊กไฟจากระบบเสียบและปุ่มเปิด/ปิดพร้อมกันค้างไว้จนกว่าไอคอน USB-C บนหน้าจอแสดงผลจะเริ่มกะพริบ
2. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต USB-C ที่กำหนดตามที่แสดงในภาพ

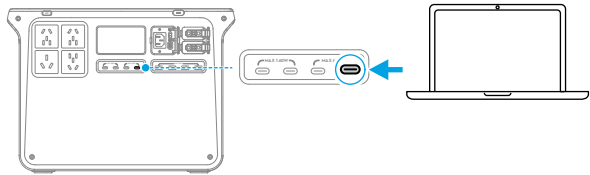

3. เรียกใช้ DJI Assistant 2 คลิก **ส่งออกบันทึก** ที่ด้านซ้าย เลือกบันทึกจากรายการแล้วทำการบันทึก รอให้การส่งออกเสร็จสิ้น
4. รีเซ็ตรหัสพาวเวอร์สแตนด์เพื่อกลับมาใช้งานตามปกติหลังจากการส่งออกบันทึกเสร็จสิ้น

5.5 การบำรุงรักษา

1. หากจำเป็นต้องเก็บพาวเวอร์สเตชันไว้เป็นเวลานาน แนะนำให้คายประจุพาวเวอร์สเตชันให้คงเหลือ 60% การจัดเก็บขณะที่มีพลังงานอยู่ในระดับสูงจะทำให้อายุการใช้งานของเซลล์แบตเตอรี่สั้นลง
2. ควรเก็บพาวเวอร์สเตชันไว้ในที่เย็นและแห้งในที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงและมีอุณหภูมิการจัดเก็บตามที่ระบุไว้ ห้ามวางพาวเวอร์สเตชันในน้ำหรือจุดที่อาจมีน้ำรั่ว
3. ห้ามเก็บพาวเวอร์สเตชันที่มีการคายประจุออกมาจนหมดไว้เป็นเวลานาน มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจคายประจุเกิน และทำให้เซลล์แบตเตอรี่เสียหายอย่างถาวร
4. ให้ชาร์จและคายประจุไฟฟ้าพาวเวอร์สเตชันทุก ๆ 6 เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ยังมีประสิทธิภาพอยู่: คายประจุไฟฟ้าพาวเวอร์สเตชันให้ต่ำกว่า 15%, ปิดเครื่องให้นานกว่าสองชั่วโมง จากนั้นให้ชาร์จไฟจนถึง 100% ด้วยโหมดการชาร์จมาตรฐาน
5. ทำความสะอาดพอร์ตด้วยผ้าแห้งที่สะอาด หากมีฝุ่นเกาะสะสมที่สังเกตเห็นได้ ห้ามทำความสะอาดพาวเวอร์สเตชันด้วยแอลกอฮอล์หรือสารทำลายไวไฟอื่น ๆ

5.6 การกำจัด

1. พาวเวอร์สเตชันมีส่วนผสมของสารเคมีอันตราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการกำจัดและการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ห้ามทิ้งพาวเวอร์สเตชันในถังขยะทั่วไป
2. ให้ทิ้งพาวเวอร์สเตชันในถังขยะรีไซเคิลที่เหมาะสมเท่านั้นหลังจากคายประจุไฟฟ้าออกจนหมดแล้ว
3. ต้องทำการทิ้งพาวเวอร์สเตชันที่คายประจุมากเกินไป บวม เกี่ยวข้องกับการชน ต้องสัมผัสกับของเหลวเสียหาย หรือร้าวอย่างเหมาะสม ห้ามใช้พาวเวอร์สเตชันที่อยู่ในสภาพดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ติดต่อด้านการจัดซื้อหรือรีไซเคิลแบตเตอรี่มืออาชีพเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม



ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายสนับสนุนของ DJI

เนื้อหานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโปรดตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดจาก



<https://www.dji.com/power-2000/downloads>

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อ DJI โดยส่งข้อความไปที่ DocSupport@dji.com

DJI เป็นเครื่องหมายการค้าของ DJI

ลิขสิทธิ์ © 2025 DJI สงวนลิขสิทธิ์