


MAVIC AIR

インテリジェント・フライト・バッテリー 安全ガイドライン

V1.0 2018.01

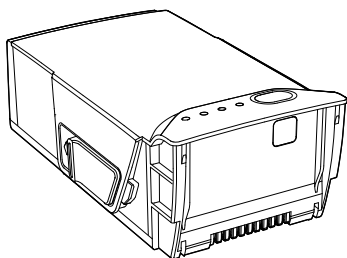

注記

手順書および付属書はすべて、SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD 独自の裁量で変更されることがあります。最新の製品情報については、<http://www.dji.com> にアクセスして、本製品に対応する製品ページをクリックしてご覧ください。

用語集

本製品の関連資料では、以下の用語で製品操作時に起こりうる危険のレベルを示しています。

注記 注記：手順を正しく実行しないと、物的損害が発生する可能性があります。負傷の可能性は全くないか、あってもごく軽微です。

注意 注意：手順を正しく実行しないと、物的損害が発生するとともに、重傷を負うおそれがあります。

警告 警告：手順を正しく実行しないと、物的損害、および巻き添え事故、人的な重大事故の可能性が発生するほか、高い確率で軽傷を負います。



警告

ユーザーマニュアル全文をよく読んで、機能に習熟してから、本製品を操作してください。本製品を正しく操作しないと、本製品や個人の財産の損害や重傷を引き起こすおそれがあります。

本製品は高度な機能を備えています。慎重かつ良識を持った操作とともに、基本的な機械知識が求められます。本製品を安全かつ責任を持って操作しないと、傷害や本製品またはその他の財産の損害を招くおそれがあります。本製品は、大人の監督下にない子供の使用を想定していません。互換性のない部品を使用しないでください。また、SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD が提供する資料に記載されていない方法で本製品を改造しないでください。本安全ガイドラインには、安全、操作、メンテナンスの手順を記載しています。本製品を正しく操作し、損害や重傷を避けるためには、組み立て、設定、使用を開始する前に、本ユーザーマニュアルに記載する手順と警告をすべて読み、これに従うことが重要です。

インテリジェント・フライト・バッテリー安全ガイドライン



警告

火災、重傷、物的損害を避けるため、バッテリーの使用、充電、保管時には、以下の安全ガイドラインを順守してください。

バッテリーの使用

1. バッテリーはいかなる液体類にも接触させないでください。バッテリーを雨にさらしたり、水分の近くに放置したりしないでください。バッテリーを水中に落とさないでください。バッテリー内に水分が入ると、化学分解が発生し、バッテリーが発火して、爆発につながるおそれがあります。
2. DJI™ 製以外のバッテリーを使用しないでください。新しいバッテリーを購入するには、www.dji.com にアクセスしてください。DJI 以外のバッテリーに起因する損害に対して、DJI は一切責任を負いません。
3. バッテリーに膨張、漏れ、損傷がある場合は使用しないでください。バッテリーに異常がある場合は、DJI または DJI 正規販売店にご連絡ください。
4. 機体の電源がオンの状態で、バッテリーの装着や取り外しをしないでください。バッテリーのプラスチックカバーに破れなどの傷がある場合には、バッテリーの装着や取り外しをしないでください。
5. バッテリーは -10 ~ 40℃ の温度で使用してください。50℃ を超える環境でバッテリーを使用すると、火災や爆発につながるおそれがあります。-10℃ 以下でバッテリーを使用すると、回復不能な損傷につながるおそれがあります。
6. 静電気や電磁波の強い環境ではバッテリーを使用しないでください。こうした環境でバッテリーを使用すると、フライト中にバッテリーの制御盤が誤作動し、重大な事故につながるおそれがあります。
7. いかなる方法でもバッテリーの分解や穴あけを行わないでください。バッテリーの漏れ、発火、爆発が起こるおそれがあります。

8. バッテリーの電解質には非常に高い腐食性があります。電解質が皮膚に触れたり、眼に入ったりした場合には、ただちに流水で15分以上洗い流してから、すぐに医師の診察を受けてください。
9. 墜落や激しい衝撃を受けた場合には、バッテリーを使用しないでください。
10. フライト中に、バッテリーが機体とともに水中に落下した場合は、すぐに水中から取り出して、安全で開けた場所に置き、完全に乾燥するまでバッテリーから安全な距離を保って離れてください。このバッテリーは今後一切使用せず、後述の「バッテリーの廃棄」の記載に従って、適切に廃棄してください。決してバッテリーを暖めたりしないでください。バッテリーが発火した場合には、砂や乾燥粉末消火剤で消火してください。
11. 電子レンジや高圧容器内にバッテリーを入れないでください。
12. カバーから取り外したバッテリーをポケット、バッグ、引き出しに入れないでください。他のものに接触したり、バッテリー端子が相互に押し付けられたりすると、短絡を引き起こすおそれがあります。
13. バッテリーを落下させたり、叩いたりしないでください。バッテリーや充電器の上に重量のある物を置かないでください。バッテリーを落とさないようにしてください。
14. 清潔な乾いた布でバッテリー端子を清掃してください。
15. バッテリー残量が1%未満のときに機体を飛行させないでください。バッテリーが修復不能な損傷を受けるおそれがあります。

バッテリーの充電

1. バッテリーをコンセントや自動車のソケット充電器に直接接続せず、必ずDJIの純正アダプターを使用してください。DJI製以外の充電器を使用してバッテリーを充電した場合、DJIは一切責任を負いません。
2. 充電中にバッテリーを放置しないでください。可燃物の近くやカーペット、木などの燃えやすい物の上でバッテリーを充電しないでください。
3. フライトの直後にはバッテリーが過熱しているため、すぐに充電せず、バッテリーが常温になってから充電してください。バッテリーを5～40℃の温度範囲外で充電すると、漏れ、過熱、バッテリーの損傷に至るおそれがあります。理想的な充電温度は22～28℃です。
4. 使用しないときには、充電器を取り外してください。コード、プラグ、筐体、その他の部品に損傷がないか、充電器を定期的に確認してください。変性したアルコールまたはその他の可燃性溶剤で、充電器を清掃しないでください。損傷した充電器を使用しないでください。

バッテリーの保管

1. 子供やペットの手の届かないところにバッテリーを保管してください。
2. ローバッテリー警告が表示されている場合は、長期保管のためにバッテリー残量が30～50%になるまでバッテリーを充電してください。
3. 炉やヒーターなどの熱源の近くにバッテリーを放置しないでください。暑い日にバッテリーを自動車内に放置しないでください。理想的な保管環境温度は22～28℃です。
4. バッテリーは乾燥した状態で維持してください。水中にバッテリーを落とさないでください。
5. バッテリーを落としたり、叩いたり、突き刺したり、手動でショートさせたりしないでください。
6. バッテリーを眼鏡、時計、宝飾品、ヘアピンなどの金属に近づけないでください。
7. 損傷したバッテリーや、電力の残量が30%を超えるバッテリーを搬送しないでください。

バッテリーの廃棄

1. バッテリーは、完全に放電してから、指定のリサイクルボックスに入れて廃棄してください。通常のゴミ容器には廃棄しないでください。バッテリーの廃棄やリサイクルに関する現地の規制を厳守してください。

バッテリーのメンテナンス

1. 極度の高温または極度の低温の環境では、バッテリーを使用しないでください。
2. バッテリーは、45℃を超える環境および0℃以下の環境下では絶対に保管しないでください。

移動に関する注意

1. インテリジェント・フライト・バッテリーを航空機内に持ち込む前には、完全に放電しておく必要があります。バッテリーが空になるまで機体の電源を入れておくことで放電できます。バッテリーの放電は耐火性の場所でのみ実施してください。

注記

バッテリーの使用

1. フライトの前に、必ずバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
2. DJI GO™ 4 アプリでバッテリー残量低下警告が表示されたら、すぐに機体を着陸させてください。

バッテリーの充電

1. インテリジェント・フライト・バッテリーは、充電が完了すると自動で停止するよう設計されていますが、充電の進捗状況を監視し、充電が完了したらバッテリーを取り外すことをお勧めします。
2. 充電中は、インテリジェント・フライト・バッテリーを必ずオフにしてください。

バッテリーの保管

1. バッテリーを 10 日以上使用しない場合は、40～65% までバッテリーを放電してください。これにより、バッテリー寿命を大幅に延長できます。10 日間以上使用されない場合、バッテリーが膨張しないよう、自動的に 65% より低いレベルまで放電します。65% までバッテリーを放電するのに、約 1 日間かかります。放電の過程で、バッテリーから多少の熱が放出されても問題ありません。
2. バッテリーを完全に放電した後で、長期間保管しないでください。バッテリーが過放電し、バッテリー損傷して修理不能になるおそれがあります。
3. バッテリーが長期間空の状態保管されている場合、休止モードに入ります。この状態では、バッテリー電源の LED を手動でオフにすることはできません。バッテリーを 5 分間放置すると、ライトが消えます。バッテリーを再充電すると、休止状態から回復します。
4. 長期間保管する場合には、機体からバッテリーを取り外してください。

バッテリーの廃棄

1. インテリジェント・フライト・バッテリーの電源オン/オフボタンが無効で、バッテリーを完全に放電できない場合、電池の廃棄/リサイクルを専門とする代理店に問い合わせ、サポートを受けてください。
2. バッテリーの過放電後、電源が入らない場合は、すぐにバッテリーを廃棄してください。

バッテリーのメンテナンス

1. 長時間使用しないと、バッテリー寿命が短くなることがあります。
2. バッテリーを良好な状態に保つには、少なくとも 3 ヶ月に 1 回はバッテリーを完全に放電および充電してください。

移動に関する注意

1. インテリジェント・フライト・バッテリーは、通気の良い場所に保管してください。

本内容は変更されることがあります。

最新版は www.dji.com よりダウンロードしてください。

If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.

MAVIC は DJI の商標です。
Copyright © 2018 DJI All Rights Reserved.



0K1DDC01JP

Printed in China.