


# AGRAS T10

## Hướng dẫn người dùng

v1.4

2021.07

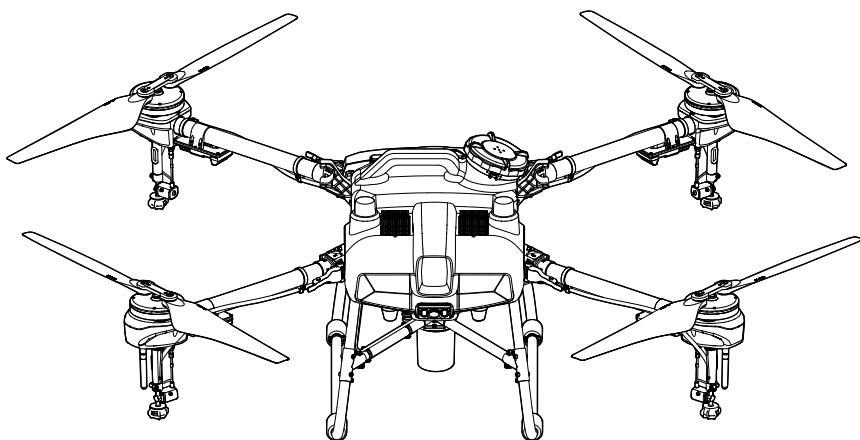

## **Tìm kiếm từ khóa**

Tìm kiếm các từ khóa như "pin" và "cài đặt" để tìm một chủ đề. Nếu bạn đang sử dụng Adobe Acrobat Reader để đọc tài liệu này, hãy nhấn Ctrl+F trên Windows hoặc Command+F trên máy Mac để bắt đầu tìm kiếm.

## **Điều hướng đến một Chủ đề**

Xem danh sách đầy đủ các chủ đề trong mục lục. Nhấp vào một chủ đề để điều hướng đến phần đó.

## **In Tài liệu này**

Tài liệu này hỗ trợ in ở độ phân giải cao.

## Thông tin

AGRAS™ T10 có thể không kèm theo pin máy bay ở một số khu vực nhất định. Chỉ mua pin máy bay DJI™ chính hãng. Đọc hướng dẫn sử dụng Pin máy bay thông minh tương ứng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi xử lý pin để đảm bảo an toàn cho chính bạn. DJI không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc chấn thương phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do sử dụng sai pin.

## Sử dụng tài liệu hướng dẫn này

### Chú thích

 Quan trọng

 Gợi ý và lời khuyên

 Tham chiếu

### Trước chuyến bay

Các tài liệu sau đây được biên soạn để giúp bạn vận hành an toàn và khai thác tối đa máy bay của bạn:

1. Các thành phần trong hộp
2. Tuyên bố khu vực từ trách nhiệm và Hướng dẫn an toàn
3. Hướng dẫn sử dụng nhanh
4. Hướng dẫn người dùng

Tham khảo Agras T10 In the Box để kiểm tra các bộ phận được liệt kê và đọc các tuyên bố khu vực từ trách nhiệm và hướng dẫn an toàn trước khi bay. Tham khảo hướng dẫn bắt đầu nhanh để biết thêm thông tin về lắp ráp và vận hành cơ bản. Xem hướng dẫn người dùng để có các thông tin toàn diện.

### Tải xuống DJI Assistant 2 cho MG

Tải xuống DJI ASSISTANT™ 2 cho MG từ:

<https://www.dji.com/t10/downloads>

- 
-  Nhiệt độ vận hành của sản phẩm này là từ 0° đến 45° C (32° đến 113° F). Nó không đáp ứng nhiệt độ vận hành tiêu chuẩn cho ứng dụng cấp quân sự (-55° đến 125° C (-67° đến 257° F)), được yêu cầu để chịu được sự biến đổi môi trường lớn hơn. Vận hành sản phẩm một cách thích hợp và chỉ dành cho các ứng dụng đáp ứng các yêu cầu về phạm vi nhiệt độ vận hành của cấp đó.
-

# Khái quát về An toàn

## 1. Sử dụng Thuốc trừ sâu

- **Hạn chế tối đa** việc sử dụng **thuốc trừ sâu dạng bột** vì thuốc dạng bột có thể làm giảm tuổi thọ của hệ thống phun.
- **Thuốc trừ sâu có độc tính và gây ra các rủi ro nghiêm trọng về an toàn.** **Tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn kỹ thuật khi sử dụng thuốc.**
- Thuốc trừ sâu tồn dư trên thiết bị do giọt bắn ra hoặc tràn khi rót và trộn thuốc trừ sâu **có thể gây kích ứng da của bạn.** Hãy nhớ làm sạch thiết bị sau khi trộn thuốc trừ sâu.
- Sử dụng **nước sạch** để pha thuốc trừ sâu và lọc hỗn hợp thuốc đã pha trước khi đổ vào bình phun **để tránh làm tắc nghẽn** bộ lọc. **Loại bỏ các chỗ tắc nghẽn** trước khi sử dụng thiết bị.
- Đảm bảo **luôn đứng ở vị trí đầu gió** khi phun thuốc trừ sâu để tránh các tác hại đến cơ thể.
- **Mặc quần áo bảo hộ** để phòng tránh tiếp xúc cơ thể trực tiếp với thuốc trừ sâu. **Xà sạch tay và da** sau khi xử lý thuốc trừ sâu. **Làm sạch máy bay và bộ điều khiển từ xa** sau khi phun thuốc trừ sâu.
- Hiệu quả của việc sử dụng thuốc trừ sâu phụ thuộc vào **nồng độ thuốc trừ sâu, tốc độ phun, khoảng cách phun, tốc độ máy bay, tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, và độ ẩm.** Xem xét tất cả các yếu tố khi sử dụng thuốc trừ sâu, nhưng KHÔNG làm ảnh hưởng đến an toàn của người, động vật hoặc môi trường khi sử dụng thuốc trừ sâu.
- **KHÔNG** làm ô nhiễm sông và các nguồn nước uống.
- Thải bỏ dung dịch phun dư thừa: Lập kế hoạch vận hành phun giúp đảm bảo chỉ mua đủ thuốc trừ sâu cho khu vực cần xử lý và lượng dung dịch phun dư thừa được giữ ở mức tối thiểu. Khuyến cáo phải phun mọi dung dịch phun hoặc chất lỏng rửa dư thừa trong bình chứa lên các cây trồng. Người dùng cũng có thể cẩn nhắc lắp đặt đường ống để xử lý việc thải bỏ chất lỏng rửa trong bình chứa.
- **KHÔNG** sử dụng axit mạnh, bazơ mạnh, chất lỏng nhiệt độ cao hoặc thuốc trừ sâu bị cấm rõ ràng.



**Máy bay Agras T10 không phải là đồ chơi và không thích hợp cho người dưới 18 tuổi.**

Lưu ý rằng phần Khái quát về An toàn chỉ cung cấp tổng quan vẫn tắt về các hướng dẫn an toàn. Đảm bảo bạn đã đọc và hiểu mục **Khurc từ trách nhiệm và Hướng dẫn về An toàn của Agras T30/T10** và **hướng dẫn sử dụng này.**

## 2. Các vấn đề Môi trường

- Bay ở các địa điểm **không có các công trình và các chướng ngại vật khác.** **KHÔNG** bay phía trên hoặc gần nơi đông người.
- **KHÔNG** bay cao quá **4,5 km (14.763 ft)** so với **mực nước biển.**
- Chỉ bay trong điều kiện thời tiết bình thường với **nhiệt độ từ 0° đến 45°C (32° đến 113°F).**
- Đảm bảo rằng hoạt động của bạn không vi phạm các luật hoặc quy định liên quan, và rằng trước đó bạn đã có được tất cả các ủy quyền phù hợp. Tham vấn cơ quan chính quyền hoặc cơ quan chức năng liên quan, hoặc luật sư của bạn trước khi bay để đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ các luật và quy định liên quan.
- **KHÔNG** sử dụng các phần của máy bay ở trong nhà.

## 3. Danh mục kiểm tra Trước khi bay

Đảm bảo đã kiểm tra tất cả các mục sau đây:

- Pin của Bộ điều khiển từ xa và của máy bay **đã được sạc đầy.**
- **Tất cả các bộ phận ở tình trạng tốt.** Thay thế các bộ phận đã lão hóa hoặc gãy vỡ trước khi bay.
- **Càng đáp và bình phun** được cố định đúng vị trí.
- **Cánh quạt và các tay gắn khung** **đã được mở ra** và **các khóa cánh** **được siết chặt.** Các cánh quạt ở tình trạng tốt và được siết chặt. Không có **các chướng ngại vật** **trở** **các động cơ** **và** **các cánh quạt.**
- Không có gì cản trở vị trí trên vỏ máy bay nơi radar hướng lên được đặt bên dưới.
- **Hệ thống phun không bị tắc nghẽn** và hoạt động bình thường.
- **La bàn** **đã được hiệu chỉnh** sau khi có lời nhắc trên ứng dụng.

## 4. Mô tả cấp độ bảo vệ chống đạn xâm nhập

Khi vận hành bình thường, máy bay có khả năng chống thấm nước, chống bụi và chống ăn mòn. Trong điều kiện phòng thí nghiệm ổn định, máy bay (không bao gồm Pin máy bay thông minh) có

cấp độ bảo vệ IP67 (tiêu chuẩn IEC 60529) và có thể được làm sạch với một lượng nước nhỏ. Tuy nhiên, cấp độ bảo vệ này không phải là vĩnh viễn và sẽ giảm dần theo thời gian sau khi sử dụng thời gian dài do lão hóa và hao mòn. Chế độ bảo hành sản phẩm không bao gồm các hư hại do nước.

Các cấp độ bảo vệ nêu trên của máy bay có thể suy giảm trong các tình huống sau:

- Cố va chạm và cấu trúc bọc kín bị biến dạng.
- Cấu trúc bọc kín của vỏ bị nứt hoặc hư hại.
- Nắp che chống nước không được đóng kín.

## 5. Vận hành

- **Tránh xa các cánh quạt và động cơ đang quay.**
- Đảm bảo bay **trong giới hạn trọng lượng cất cánh tối đa theo quy định** để tránh các rủi ro an toàn tiềm ẩn.
- Ứng dụng DJI Agras sẽ đề xuất giới hạn trọng lượng thuốc tối đa có thể chứa của bình phun một cách thông minh theo tình trạng hiện tại và môi trường xung quanh của máy bay. **Không vượt quá giới hạn trọng lượng vật liệu được khuyến nghị** khi thêm vật liệu vào bình. Nếu không, sự an toàn của chuyến bay có thể bị ảnh hưởng.
- Duy trì tầm nhìn thẳng (VLOS) để quan sát máy bay của bạn tại mọi thời điểm.
- KHÔNG sử dụng Combination Stick Command (Lệnh Điều khiển Kết hợp - CSC) hoặc các phương pháp khác để **dùng động cơ** khi máy bay đang ở trên không, trừ trường hợp khẩn cấp.
- KHÔNG nghe điện thoại trong khi đang bay. KHÔNG bay khi đang bị ảnh hưởng **của cồn hoặc thuốc.**
- Nếu có **cảnh báo pin yếu, hãy hạ máy bay ở một địa điểm an toàn.**
- Nếu mô-đun radar không thể hoạt động bình thường trong môi trường **làm việc**, máy bay sẽ không thể tránh chướng ngại vật ở chế độ Return to Home (Tự bay về điểm cất cánh - RTH). Tất cả các yếu tố có thể điều chỉnh là **tốc độ bay và độ cao bay**, miễn là bộ điều khiển từ xa vẫn được kết nối.
- Sau khi hạ cánh, dừng động cơ, **tắt nguồn máy bay và tắt nguồn bộ điều khiển từ xa**. Nếu không, máy bay sẽ tự động chuyển về chế độ Failsafe RTH do mất tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa.
- **Duy trì kiểm soát hoàn toàn máy bay tại mọi thời điểm và không phụ thuộc vào ứng dụng DJI Agras.** Chức năng tránh chướng ngại vật bị tắt trong một số tình huống nhất định. Giữ máy bay trong tầm nhìn thẳng (VLOS) và chú ý đến đường bay của máy bay. Chủ động điều khiển máy bay và chủ động tránh các chướng ngại vật một cách kịp thời. Rất cần cài đặt độ cao Failsafe (Giữ an toàn) và RTH trước mỗi lần bay.

## 6. Bảo dưỡng và Bảo trì

- KHÔNG dùng các cánh quạt cũ, nứt hoặc vỡ.
- Để tránh làm hư hại càng đáp, **tháo hoặc xả cạn bình phun** khi vận chuyển hoặc khi không sử dụng máy bay.
- Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị (khi bình phun, đồng hồ lưu lượng, bơm và ống rỗng): **từ -20° đến 40°C (-4° đến 104°F).**
- Làm sạch máy bay ngay sau khi phun thuốc. Định kỳ kiểm tra máy bay. Tham khảo phần Chăm sóc sản phẩm trong mục Khurc từ trách nhiệm và hướng dẫn về an toàn để biết thêm thông tin về hướng dẫn bảo dưỡng.

## 7. Tuân thủ Luật và Quy định của Địa phương


- Bạn có thể xem danh sách các vùng GEO của DJI™ ở <http://www.dji.com/flysafe>. Lưu ý rằng các vùng GEO của DJI không thay thế cho các quy định của chính quyền địa phương hoặc cho việc đánh giá đúng đắn tình hình.
- **Tránh bay ở độ cao lớn hơn 100 m (328 ft).\***

\* Giới hạn độ cao bay tùy thuộc vào các quốc gia hoặc vùng khác nhau. Đảm bảo rằng bay ở độ cao theo luật và quy định của địa phương.



Bay ở khu vực thoáng

+

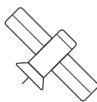


Tín hiệu GNSS mạnh

+




Tầm nhìn thẳng (VLOS)

+

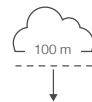

Bay dưới độ cao 100 m (328 ft)

---

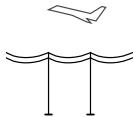


Tránh bay bên trên hoặc gần các đám đông, đường dây điện cao áp, hoặc các vùng nước.  
Các nguồn điện trường mạnh như **đường dây điện, trạm viễn thông, và các tòa nhà cao** có thể ảnh  
hưởng đến lá b谩n trên m谩y bay.

---



KHÔNG sử dụng m谩y bay trong các điều kiện thời tiết bất lợt như khi tốc độ gió vượt quá 28 km/giờ (17 dặm/giờ),  
mưa to (lượng mưa vượt quá 25mm (0,98 inch) trong 12 giờ), sương mù, tuyết, chớp hoặc bão lốc.

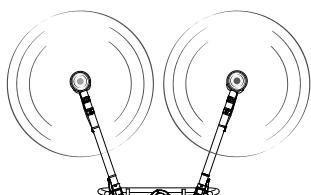

Các vùng GEO

Tránh xa các cánh quạt và động cơ đang quay.

Tìm hiểu thêm tại:  
<http://www.dji.com/flysafe>

# Mục lục

<b>Thông tin</b>	1
<b>Sử dụng tài liệu hướng dẫn này</b>	1
Chú thích	1
Trước chuyến bay	1
Tải xuống DJI Assistant 2 cho MG	1
<b>Khái quát về An toàn</b>	2
<b>Mục lục</b>	5
<b>Hồ sơ sản phẩm</b>	7
Giới thiệu	7
Các tính năng nổi bật	7
Chuẩn bị máy bay	8
Chuẩn bị Bộ điều khiển từ xa	9
Tổng quan về máy bay	11
Tổng quan về bộ điều khiển từ xa	12
<b>Máy bay</b>	14
Hồ sơ máy bay	14
Các chế độ bay	14
Chế độ vận hành	14
Tiếp tục vận hành	22
Bảo vệ dữ liệu hệ thống	24
Hệ thống radar hình cầu	24
Xả bình	27
Return to Home (Tự bay về điểm cất cánh, RTH)	27
Cảnh báo về pin yếu và điện áp thấp	29
Chức năng RTK	29
Đèn LED trên máy bay	30

<b>Bộ điều khiển từ xa</b>	31
Hồ sơ	31
Sử dụng bộ điều khiển từ xa	31
Các đèn LED của bộ điều khiển từ xa	38
Âm thanh cảnh báo của bộ điều khiển từ xa	39
Liên kết với bộ điều khiển từ xa	39
Chế độ Điều khiển nhiều máy bay	40
<b>Ứng dụng DJI Agras</b>	42
Màn hình trang chủ	42
Chế độ xem vận hành	43
<b>Bay</b>	47
Môi trường vận hành	47
Giới hạn chuyến bay và các Khu vực GEO	47
Danh mục kiểm tra trước khi bay	49
Xả khí bị kẹt trong các vòi	49
Hiệu chỉnh đồng hồ lưu lượng	50
Hiệu chỉnh la bàn	50
Khởi động và dừng động cơ	51
Kiểm tra máy bay	52
<b>DJI Assistant 2 cho MG</b>	54
Cài đặt và Khởi chạy	54
Sử dụng DJI Assistant 2 cho MG	54
<b>Phụ lục</b>	55
Thông số kỹ thuật	55
Mô tả chỉ báo trạng thái máy bay	59
Cập nhật phần mềm	59

# Hồ sơ sản phẩm

## Giới thiệu

Agras T10 có thiết kế hoàn toàn mới, với cấu trúc hình tứ giác gấp được, pin máy bay cùng bình phun tháo lắp nhanh, giúp dễ dàng thay thế, lắp đặt và bảo quản. Chế độ Vận hành Theo tuyến được cập nhật bao gồm Định tuyến kết nối, cho phép máy bay tự động bay đến một tuyến bay theo nhiệm vụ và tránh các chướng ngại vật đã được đánh dấu trong sơ đồ ruộng phun.

The D-RTK™ trên máy bay có thể được sử dụng để định vị ở mức cm<sup>[1]</sup> trong khi công nghệ ăng-ten kép cung cấp các phép đo hướng và sức cản mạnh chống lại nhiễu từ tính. Máy bay được trang bị Hệ thống Radar Cảnh nhận Hình cầu, một hệ thống mới tiên phong cho ngành nông nghiệp. Bao gồm Radar Kỹ thuật số Đa hướng và Radar Hướng lén, hệ thống cung cấp các chức năng như bám địa hình, phát hiện và tránh chướng ngại vật. Với các máy ảnh FPV tiến và lui và đèn rọi sáng, hệ thống đảm bảo toàn diện an toàn vận hành cả ngày lẫn đêm trong các thời tiết khác nhau.

Hệ thống phun được trang bị bình phun 8L, bốn vòi phun và một máy đo dòng điện từ 2 kênh cho phép phun đều và chính xác để người dùng có thể tiết kiệm chất lỏng và giảm chi phí vận hành.

Máy bay có cấp bảo vệ IP67 (IEC 60529) và các thành phần cốt lõi có ba lớp bảo vệ, giúp T10 chống ăn mòn, chống bụi và chống thấm nước và có thể rửa trực tiếp bằng nước.

Bộ điều khiển Smart Controller Enterprise sử dụng công nghệ truyền dẫn DJI OCUSYNC™ Enterprise, có khoảng cách truyền tối đa lên đến 7km<sup>[2]</sup>, có hỗ trợ WiFi và Bluetooth. Bộ điều khiển từ xa có màn hình riêng 5,5 inch sáng rõ, có tích hợp sẵn ứng dụng DJI Agras hoàn toàn mới, giúp cải thiện đáng kể độ mượt và ổn định. Khi mô-đun rời RTK được kết nối với bộ điều khiển từ xa, người dùng có thể lập kế hoạch vận hành với độ chính xác ở mức centimet. Chế độ điều khiển nhiều máy bay<sup>[3]</sup> của bộ điều khiển từ xa có thể được sử dụng để điều khiển vận hành đồng thời nhiều máy bay, cho phép phi công làm việc hiệu quả hơn. Cả pin tích hợp và pin bên ngoài đều có thể được sử dụng để cấp nguồn điện cho bộ điều khiển từ xa. Bộ điều khiển từ xa có thời gian làm việc lên đến 4 giờ, lý tưởng cho các vận hành có cường độ cao và lâu.

## Các tính năng nổi bật

T10 có thiết kế cấu trúc gấp bốn hoàn toàn mới để gấp lại nhanh và cất giữ dễ dàng. Cả pin và bình phun đều có thể thay thế dễ dàng, cải thiện đáng kể hiệu suất của nguồn điện và nguồn cấp chất lỏng. Các cảm biến phát hiện gấp được tích hợp trong tay cầm khung cho phép máy bay thực hiện tự kiểm tra cơ chế gấp để đảm bảo tay cầm được mở ra đúng cách.

Máy bay hỗ trợ định vị ở mức centimet khi được sử dụng với D-RTK trên máy bay trong khi công nghệ ăng-ten kép mang lại khả năng chống nhiễu từ tính mạnh mẽ. Người dùng có tầm nhìn rõ về phía trước và sau máy bay nhờ máy ảnh FPV kép.

Chế độ vận hành Tuyến bay đã cập nhật bao gồm Định tuyến kết nối. Trong chế độ Định tuyến kết nối, máy bay sẽ tự động trở lại tuyến bay nhiệm vụ. Người dùng có thể đánh dấu các chướng ngại vật bên ngoài khu vực nhiệm vụ trong quá trình lập kế hoạch ruộng phun cho máy bay để tránh và cũng để bổ sung các điểm kết nối cho máy bay di chuyển qua tuyến bay kết nối trở lại tuyến bay nhiệm vụ.

Trò chuột chữ thập có thể được sử dụng để thêm các điểm ranh giới và chướng ngại vật trong quá trình lập kế hoạch ruộng phun, giúp cho vận hành dễ dàng hơn bao giờ hết đối với người dùng. Máy

[1] Phải dùng với một DJI D-RTK 2 High Precision GNSS Mobile Station (Trạm điều khiển Di động GNSS Chính xác Cao DJI D-RTK 2) (bán riêng) hoặc dịch vụ RTK mạng được DJI phê chuẩn.

[2] Bộ điều khiển từ xa có thể đạt tới cự ly truyền phát tối đa (FCC/NCC: 7km (4,35 dặm); SRRC: 5km (3,11 dặm); CE/KCC/MIC: 4km (2,49 dặm)) ở khu vực thoáng không có can nhiễu điện tử, và ở độ cao khoảng 2,5m (8,2ft).

[3] Hãy đảm bảo tuân thủ các luật và quy định của địa phương khi sử dụng chế độ Multi-Aircraft Control (Điều khiển nhiều máy bay).



bay có thể thực hiện bón phân theo tỷ lệ biến đổi bằng cách nhập bản đồ định lượng vào bộ điều khiển từ xa và áp dụng chúng vào các ruộng phun.

Hệ thống Radar Hình cầu bao gồm Radar Kỹ thuật số Đa hướng và Radar Hướng lên, cung cấp khả năng phát hiện độ cao và ổn định theo hướng tiến, lùi và hướng xuống cũng như cảm biến chướng ngại vật theo tất cả các hướng ngang và hướng lên trên khi ở chế độ vận hành Tuyến, Tuyến bay A-B và Thủ công nâng cao. Radar có thể phát hiện góc dốc và tự động điều chỉnh để duy trì cùng một khoảng cách với bề mặt ngay cả trên địa hình núi. Trong chế độ vận hành Tuyến bay A-B, radar có thể cảm nhận được một cách hiệu quả các chướng ngại vật và lập kế hoạch một tuyến bay để chủ động vượt qua các chướng ngại vật. Tính năng vượt chướng ngại vật bị tắt theo mặc định và phải được bật trong ứng dụng.


Hệ thống phun được trang bị bốn vòi phun và một máy đo dòng điện từ 2 kênh để đảm bảo phun đều và chính xác cũng như giảm chi phí vận hành.

Chế độ Điều khiển nhiều máy bay cho phép người dùng phối hợp vận hành nhiều máy bay đồng thời với một bộ điều khiển từ xa. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các máy bay khác nhau trong ứng dụng.

## Chuẩn bị máy bay

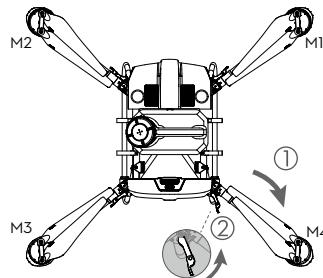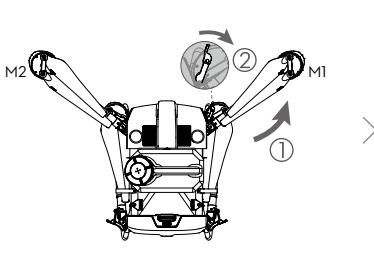


Mở tay M1 và M2, và siết chặt hai khóa tay. Tránh kẹp ngón tay.

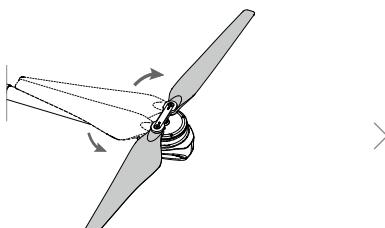

Mở các cánh quạt.

Mở tay M3 và M4 ra và siết chặt hai khóa tay. Tránh kẹp ngón tay.

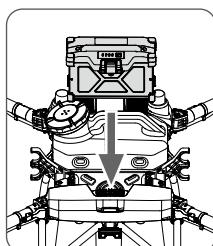


Lắp Pin máy bay thông minh vào máy bay cho đến khi bạn nghe được tiếng “cách”.

- ⚠** • Đảm bảo rằng pin được lắp chắc chắn vào máy bay. Chỉ lắp hoặc tháo pin khi máy bay đã được tắt nguồn.
- Để tháo pin, ấn và giữ kẹp sau đó nhấc pin ra.
  - Gấp tay M3 và M4 sau đó là tay M1 và M2 và đảm bảo rằng cánh tay được đưa vào kẹp giữ ở cả hai bên của máy bay. Nếu không, các tay có thể bị hư hại.

## Chuẩn bị Bộ điều khiển từ xa

### Lắp Pin bên ngoài

- ① Ấn nút mở nắp pin ở phía sau bộ điều khiển từ xa phía dưới để mở nắp pin.
- ② Lắp Pin thông minh vào khoang pin và đẩy lên phía trên.
- ③ Đóng nắp khoang chứa pin.

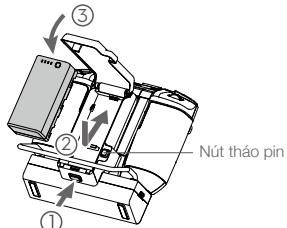


Để tháo Pin Thông minh, ấn và giữ nút tháo pin rồi đẩy pin xuống phía dưới.

### Lắp Mô-đun rời 4G và SIM điện thoại

- ⚠** • Chỉ sử dụng mô-đun đã được DJI phê chuẩn. Mô-đun rời này hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn mạng khác nhau. Sử dụng một SIM điện thoại tương thích với nhà cung cấp mạng di động đã chọn và chọn một gói dữ liệu di động tương ứng với mức độ sử dụng.
- Mô-đun rời và thẻ SIM cho phép bộ điều khiển từ xa truy cập các mạng và nền tảng cụ thể, ví dụ như Nền tảng quản lý của DJI Agras. Hãy đảm bảo lắp các thiết bị này đúng cách. Nếu không, sẽ không thể truy cập mạng được.




Tháo nắp che khoang mô-đun rời.

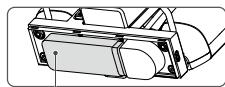

Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp vào mô-đun rời. Lắp mô-đun rời vào cổng USB và kiểm tra mô-đun rời.\*

Mô-đun rời

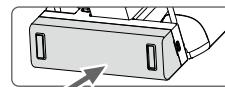


Gắn lại nắp che một cách chắc chắn.

\* Quy trình kiểm tra: nhấn nút nguồn của bộ điều khiển từ xa, sau đó nhấn và giữ để bật nguồn bộ điều khiển từ xa. Trên DJI Agras, chạm vào và chọn chức năng Chẩn đoán mạng. Mô-đun rời và SIM điện thoại hoạt động bình thường nếu trạng thái của tất cả các thiết bị trên chuỗi mạng có màu xanh.


### Gắn mô-đun rời RTK (Tùy chọn)

Nếu sử dụng phương pháp lập kế hoạch RTK để lập kế hoạch cho khu vực nhiệm vụ, lắp mô-đun rời RTK vào cổng USB-A trên bộ điều khiển từ xa.

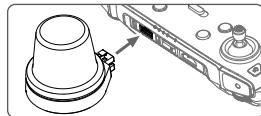


### Điều chỉnh ăng-ten

Nâng và điều chỉnh ăng-ten. Vị trí của ăng-ten có tác động đến cường độ tín hiệu của bộ điều khiển từ xa. Để kết nối giữa bộ điều khiển từ xa và máy bay đạt được hiệu suất tối ưu, hãy đảm bảo góc giữa ăng-ten và mặt sau của bộ điều khiển từ xa là 80° hoặc 180°.

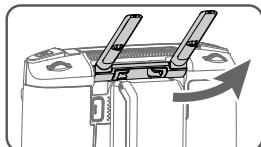

## Tổng quan về máy bay

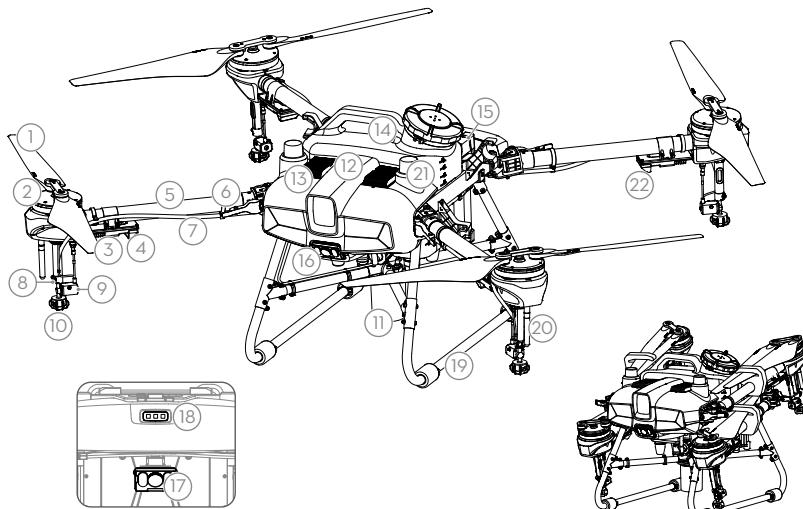


Ảnh nhìn từ phía sau

Khí gấp

1. Cánh quạt
2. Động cơ
3. ESC
4. Chỉ báo Phía trước Máy bay (trên hai tay gắp thân trước)
5. Các tay gắp thân
6. Cảm biến phát hiện kiểu gấp (tích hợp)
7. Ống
8. Đầu phun
9. Van xả điện tử
10. Vòi phun
11. Radar kỹ thuật số đa hướng
12. Radar hướng lên (tích hợp)
13. Bình nhiệt
14. Bình phun
15. Ngăn pin
16. Máy ảnh FPV tiến
17. Máy ảnh FPV lùi
18. Chỉ báo trạng thái máy bay
19. Càng đáp
20. Ăng-ten OcuSync
21. Ăng-ten D-RTK Tích hợp
22. Chỉ báo sau máy bay (ở hai cánh tay sau)

## Tổng quan về bộ điều khiển từ xa

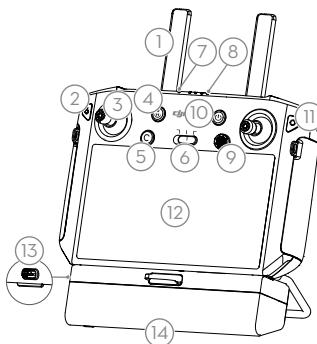

### 1. Ảng-ten

Rơ-le tín hiệu điều khiển máy bay và truyền hình ảnh.

### 2. Nút Quay lại/Chức năng

Nhấn một lần để trở về trang trước Giữ để xem hướng dẫn sử dụng các tổ hợp nút. Tham khảo Các tổ hợp nút (trang 37) để biết thêm thông tin.

### 3. Cần điều khiển

Điều khiển việc di chuyển máy bay. Có thể đặt chế độ điều khiển trong ứng dụng.

### 4. Nút RTH

Nhấn và giữ nút này để bắt đầu RTH.

### 5. Nút C3 (có thể tùy chỉnh)

### 6. Công tắc chế độ bay

Ba vị trí là chế độ P (Định vị), chế độ A (Cao độ) và chế độ P (Định vị).

### 7. Đèn LED trạng thái

Cho biết bộ điều khiển từ xa có được liên kết với máy bay hay không.

### 8. Đèn LED báo mức pin

Hiển thị mức pin hiện tại của pin bên trong.

### 9. Nút 5D (có thể tùy chỉnh)

### 10. Nút nguồn

Được sử dụng để bật và tắt bộ điều khiển từ xa. Khi bộ điều khiển từ xa được bật, nhấn nút để vào chế độ ngủ hoặc để đánh thức bộ điều khiển.

### 11. Nút xác nhận

Nhấn để xác nhận lựa chọn.

### 12. Màn hình cảm ứng


Chạm để chọn. Thiết bị trên nền Android để chạy DJI Agras.

### 13. Cổng sạc USB-C

Sử dụng để sạc bộ điều khiển từ xa.

### 14. Nắp che ngăn mô-đun rời

Mở nắp để gắn hoặc tháo mô-đun rời 4G.

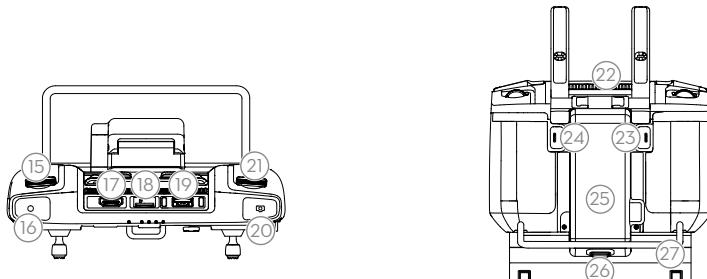**15. Đồng hồ tốc độ phun**

Xoay để điều chỉnh tốc độ phun trong chế độ Vận hành thủ công.

**16. Nút phun**

Nhấn để bắt đầu hoặc dừng phun ở chế độ Vận hành thủ công.

**17. Cổng HDMI**

Cho dữ liệu đầu ra video.

**18. Khe cắm thẻ microSD**

Được sử dụng để lắp thẻ microSD.

**19. Cổng USB-A**

Được sử dụng để kết nối các thiết bị như Mô-đun rời RTK, hoặc để kết nối với máy tính để cập nhật phần sụn và xuất nhật ký thông qua phần mềm DJI Assistant 2.

**20. Nút chuyển đổi FPV/Bản đồ**

Trong Chế độ xem vận hành trong DJI Agras, nhấn để chuyển đổi giữa FPV và Chế độ xem bản đồ.

**21. Nút xoay đảo ngược****22. Đầu ra không khí**

Được sử dụng để tản nhiệt. KHÔNG che lỗ thông hơi trong khi sử dụng.

**23. Nút C1 (có thể tùy chỉnh)**

Khi lập kế hoạch ruộng phun, nhấn nút để chuyển đổi giữa chế độ Chướng ngại vật và chế độ Điểm mốc. Không thể tùy chỉnh chức năng của nút trong khi lập kế hoạch ruộng phun.

Khi không lập kế hoạch ruộng phun, sử dụng ứng dụng để tùy chỉnh nút.

**24. Nút C2 (có thể tùy chỉnh)**

Khi lập kế hoạch ruộng phun, nhấn nút để thêm điểm mốc hoặc điểm chướng ngại vật. Không thể tùy chỉnh chức năng của nút khi lập kế hoạch ruộng phun.

Khi không lập kế hoạch ruộng phun, sử dụng ứng dụng để tùy chỉnh nút.

**25. Nắp pin**

Mở nắp để gắn hoặc tháo Pin thông minh khỏi bộ điều khiển từ xa.

**26. Khóa nắp ngăn chứa pin**

Nhấn khóa để mở nắp.

**27. Tay cầm**

# Máy bay

## Hồ sơ máy bay

Máy bay sử dụng bộ điều khiển máy bay công nghiệp DJI để cung cấp nhiều chế độ vận hành cho nhiều ứng dụng khác nhau. Hệ thống Radar Hình cầu cung cấp địa hình sau và vượt chướng ngại vật theo tất cả các hướng ngang cũng như cảm biến chướng ngại vật theo tất cả các hướng ngang và hướng lên trên. Máy bay được trang bị các chức năng khác như tiếp tục vận hành, bảo vệ dữ liệu hệ thống, cảnh báo bình rỗng, cảnh báo mức pin yếu và RTH.

## Các chế độ bay

Máy bay sẽ mặc định bay ở chế độ P. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các chế độ máy bay bằng cách chuyển đổi công tắc Chế độ máy bay trên bộ điều khiển từ xa khi bật chế độ A trong ứng dụng.

**Chế độ P (Định vị):** Máy bay sử dụng GNSS hoặc mô-đun RTK để định vị. Khi tín hiệu GNSS mạnh, máy bay sử dụng GNSS để định vị. Khi mô-đun RTK được bật và truyền phát dữ liệu vi sai mạnh, máy bay có thể định vị ở cấp độ centimet. Máy bay sẽ chuyển sang chế độ A khi tín hiệu GNSS yếu hoặc khi la bàn bị can nhiễu.

**Chế độ A (Độ cao):** GNSS không được dùng để định vị và máy bay chỉ duy trì độ cao bằng khí áp kế. Tốc độ bay ở chế độ A phụ thuộc vào môi trường xung quanh, ví dụ như tốc độ gió.

### Cảnh báo chế độ độ cao

Ở chế độ A, máy bay không thể tự định vị và chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh, có thể dẫn đến lệch vị trí theo phương ngang. Dùng bộ điều khiển từ xa để định vị máy bay.

Có thể gặp khó khăn khi điều khiển máy bay ở chế độ A. Tránh bay ở các không gian hạn chế hoặc ở các khu vực tín hiệu GNSS yếu. Nếu không, máy bay sẽ chuyển sang chế độ A, dẫn đến nhiều rủi ro bay. Hạ cánh máy bay ở nơi an toàn ngay khi có thể.

## Chế độ vận hành

T10 cung cấp các chế độ vận hành Tuyến, Tuyến bay A-B, Thủ công và Thủ công nâng cao. Người dùng có thể sử dụng DJI Agras để chuyển đổi giữa các chế độ Tuyến bay A-B, Thủ công và Thủ công nâng cao.

### Chế độ vận hành theo tuyến

Sau khi khu vực nhiệm vụ và các chướng ngại vật đã được đo lường và các cài đặt đã được cấu hình, ứng dụng DJI Agras sử dụng một hệ thống lập kế hoạch vận hành thông minh tích hợp để tạo một tuyến bay nhiệm vụ dựa trên thông tin do người dùng nhập vào. Người dùng có thể sử dụng một hoạt động sau khi lập kế hoạch một ruộng phun. Máy bay sẽ tự động bắt đầu vận hành và bay theo tuyến bay nhiệm vụ đã lập kế hoạch. Sau khi các bản đồ định lượng được thêm vào trong quá trình lập kế hoạch hoặc chỉnh sửa ruộng phun, máy bay thực hiện bón phân theo tỷ lệ biến đổi theo thông tin được bao gồm trong các bản đồ. Việc định tuyến bay kết nối, tiếp tục vận hành, ổn định độ cao, tránh chướng ngại vật và vượt qua chướng ngại vật có sẵn trong chế độ Vận hành tuyến bay. Sử dụng ứng dụng để điều chỉnh lượng phun và tốc độ bay. Chế độ vận hành tuyến bay được khuyến nghị cho các khu vực phun lớn.

### Nhập bản đồ định lượng

Nhập bản đồ định lượng vào bộ điều khiển từ xa trước tiên để thực hiện bón phân theo tỷ lệ biến đổi.

1. Lưu trữ các nhiệm vụ định lượng đã lập kế hoạch trong DJI Terra vào thẻ microSD.
2. Lắp thẻ microSD vào bộ điều khiển từ xa, đi đến màn hình chính trong DJI Agras. Chọn các tệp trong cửa sổ được nhắc và nhập.
3. Các bản đồ định lượng được nhập sẽ được hiển thị trong thẻ Bản đồ định lượng trên màn hình quản lý nhiệm vụ

## Lập kế hoạch ruộng phun

DJI Agras hỗ trợ nhiều phương pháp lập kế hoạch cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Đi bộ với Bộ điều khiển từ xa (RC)

Người dùng nên đi dọc theo ranh giới của ruộng phun hoặc các chướng ngại vật bằng bộ điều khiển từ xa để đo lường. Hãy chắc chắn rằng máy bay đã được tắt nguồn khi lập kế hoạch tuyến bay của bạn.

1. Bật nguồn bộ điều khiển từ xa và nhập DJI Agras. Nhấn vào Lập kế hoạch ruộng phun và chọn Đi bộ với RC.
2. Chờ cho đến khi tín hiệu GNSS mạnh. Độ chính xác định vị có thể thay đổi +/- 2 mét.

 **Lập kế hoạch cho một ruộng phun bằng cách làm theo các hướng dẫn dành cho đi bộ với bộ điều khiển từ xa bên dưới.** Người dùng cũng có thể vào màn hình Chính sửa ruộng phun và sử dụng trỏ chuột chữ thập để thêm các điểm ranh giới và chướng ngại vật. Tham khảo phần Chính sửa ruộng phun để biết thêm thông tin.

3. Đi bộ với bộ điều khiển từ xa dọc theo ranh giới của khu vực vận hành và chạm vào Thêm Điểm mốc C2 hoặc nhấn vào nút C2 trên bộ điều khiển từ xa ở các điểm chuyển hướng.

4. Đánh dấu bất kỳ chướng ngại vật nào:

Sử dụng một trong hai phương pháp dưới đây để đánh dấu bất kỳ chướng ngại vật nào trong hoặc ngoài ruộng phun mục tiêu. Các chướng ngại vật được đánh dấu bên ngoài khu vực nhiệm vụ trong quá trình lập kế hoạch ruộng phun sẽ được tránh khi lập kế hoạch tuyến bay kết nối cho Định tuyến kết nối. Tham khảo mục Định tuyến kết nối để biết thêm thông tin.

- ① Chạm vào Chế độ Chướng ngại vật C1 trên màn hình hoặc nhấn nút C1 ở mặt sau của bộ điều khiển từ xa. Tiếp theo, đi bộ với bộ điều khiển từ xa xung quanh chướng ngại vật và chạm vào Thêm Chướng ngại vật C2 trên màn hình hoặc nhấn nút C2 để thêm các điểm cho chướng ngại vật. Cuối cùng, chạm vào Chế độ Điểm mốc C1 hoặc nhấn nút C1 khi kết thúc.
- ② Nhấn vào Chế độ Chướng ngại vật C1 trên màn hình hoặc nhấn nút C1 ở mặt sau của bộ điều khiển từ xa. Tiếp theo, đi bộ với bộ điều khiển từ xa đến chướng ngại vật, rồi chạm vào Vòng tròn. Một hình tròn màu đỏ sẽ xuất hiện trên bản đồ. Chạm vào tâm của hình tròn để chọn chướng ngại vật và kéo để điều chỉnh vị trí. Chọn điểm màu đỏ trên chu vi của chướng ngại vật và kéo để điều chỉnh bán kính. Cuối cùng, chạm vào Chế độ Điểm mốc C1 hoặc nhấn nút C1 khi kết thúc.
5. Tiếp tục đo ruộng phun bằng cách đi bộ với bộ điều khiển từ xa dọc theo ranh giới và thêm các điểm mốc ở mỗi góc của ruộng phun. Chạm vào Xong khi ruộng phun đã được đo và tất cả các chướng ngại vật đã được đánh dấu. Ứng dụng này tạo ra một tuyến bay theo chu vi và chướng ngại vật ở ruộng phun.

6. Thêm bản đồ định lượng: chạm vào  trên màn hình và chọn bản đồ định lượng từ danh sách để xem trước. Mỗi khu vực của ruộng phun trên bản đồ sẽ được hiển thị bằng một màu tương ứng với lượng nguyên liệu. Chạm vào Có để áp dụng bản đồ định lượng đã chọn cho ruộng phun có trong bản đồ. Người dùng cũng có thể thêm một bản đồ định lượng trong khi chỉnh sửa một ruộng phun hoặc trước khi thực hiện một vận hành.

7. Các điểm hiệu chuẩn có thể được thêm vào khi chế độ Chính phần bù được bật trong  dưới  Thêm điểm hiệu chuẩn: Đi bộ với bộ điều khiển từ xa đến vị trí của mỗi điểm hiệu chuẩn. Chạm vào mục Điểm hiệu chuẩn trên màn hình.

Các điểm hiệu chuẩn được sử dụng để bù trừ độ lệch của tuyến bay do chênh lệch định vị. Chọn ít nhất một mốc hiện có làm điểm tham chiếu cố định để hiệu chuẩn khi thực hiện cùng một vận hành. Nếu không có sẵn, hãy sử dụng một vật dễ nhận dạng như cọc kim loại.

## Đi bộ với RTK

Người dùng ghi lại các đo lường trong khi đi bộ với mô-đun rời RTK được kết nối với bộ điều khiển từ xa. Lưu ý rằng mô-đun rời RTK được bán riêng. Hãy chắc chắn rằng máy bay đã tắt nguồn khi lập kế hoạch tuyến bay.

- Đảm bảo rằng mô-đun rời RTK được lắp trên bộ điều khiển từ xa.
- Bật nguồn bộ điều khiển từ xa, trượt từ phía trên màn hình và đảm bảo rằng USB đã tắt.
- Di đến màn hình chủ trong ứng dụng, chạm vào Lập kế hoạch ruộng phun và chọn Di bộ với RTK.
- Di đến, chạm vào RTK để chọn nguồn RTK và hoàn tất cấu hình. Chờ cho đến khi thanh trạng thái hệ thống ở góc trên bên trái màn hình chuyển sang màu xanh lá cây, cho biết định vị RTK đang được sử dụng. Hoàn thành các bước còn lại bằng cách di bộ với bộ điều khiển từ xa theo các hướng dẫn tương tự như phần Di bộ với RC.

## Vận hành máy bay

Người dùng có thể di chuyển máy bay đến các vị trí mong muốn và sử dụng ứng dụng hoặc bộ điều khiển từ xa để thêm các điểm mốc để xác định các khu vực và đo lường chướng ngại vật.

- Bật nguồn bộ điều khiển từ xa, vào DJI Agras, sau đó bật nguồn máy bay.
- Nhấn vào Lập kế hoạch ruộng phun và chọn Vận hành máy bay. Hoàn thành các bước còn lại bằng cách vận hành máy bay theo các hướng dẫn tương tự như phần Di bộ với RC.

## DJI Terra

1. Đảm bảo đọc Sách hướng dẫn sử dụng DJI Terra để lập kế hoạch ruộng phun trước khi chia sẻ dữ liệu đã lập kế hoạch cho nền tảng DJI AG hoặc lưu trữ dữ liệu vào thẻ microSD trong bộ điều khiển từ xa.

### 2. Sử dụng dữ liệu lập kế hoạch

#### a. Tải xuống từ nền tảng DJI AG:

Để xem dữ liệu trên nền tảng, hãy vào màn hình chủ của DJI Agras và chạm vào để đồng bộ hóa dữ liệu. Chọn dữ liệu mong muốn để chỉnh sửa ruộng phun.

#### b. Nhập từ thẻ microSD:

Lắp thẻ microSD với dữ liệu lập kế hoạch từ DJI Terra vào khe cắm thẻ microSD trên bộ điều khiển từ xa. Tiếp theo, hãy đến màn hình chủ của DJI Agras. Chọn dữ liệu trong cửa sổ được nhắc và nhập dữ liệu đó. Để xem dữ liệu, di đến quản lý nhiệm vụ trên màn hình chủ. Chọn dữ liệu mong muốn để chỉnh sửa ruộng phun.

## Chỉnh sửa ruộng phun

Chạm vào Chỉnh sửa ruộng phun trên bản đồ trên màn hình để nhập Trạng thái chỉnh sửa.

### 1. Chỉnh sửa các điểm mốc

Di chuyển: chạm vào điểm mốc một lần rồi kéo để di chuyển.

Tinh chỉnh: chạm vào điểm bút. Trong thẻ Điểm mốc trong Chỉnh sửa ruộng phun và chạm vào các nút Tinh chỉnh. chạm vào Trước hoặc Tiếp theo để chuyển đổi giữa các điểm mốc khác nhau.

Xóa: chạm vào biểu tượng trong thẻ Điểm mốc hoặc chạm vào điểm mốc hai lần để xóa một điểm mốc đã chọn.

### 2. Điều chỉnh tuyến bay

Có thể điều chỉnh các tham số sau trên bản đồ.

Hướng tuyến bay: nhấn và kéo biểu tượng gần tuyến bay để điều chỉnh hướng bay của tuyến bay đã lập kế hoạch. Nhấn vào biểu tượng để hiển thị menu Tinh chỉnh và điều chỉnh.

Các tham số sau có thể được điều chỉnh dưới thẻ Tuyến bay trong mục cài đặt Chỉnh sửa ruộng phun.

Mở rộng biên tổng thể: điều chỉnh biên an toàn giữa tuyến bay và biên của ruộng phun.

Mở rộng một cạnh: chạm vào bất kỳ cạnh nào của ruộng phun, sau đó kích hoạt tùy chọn này và điều chỉnh biên an toàn duy nhất cho cạnh tương ứng. Nhấn vào Trước hoặc Tiếp theo để chuyển đổi giữa các cạnh khác nhau.

Khoảng cách tuyến bay: điều chỉnh khoảng cách tuyến bay giữa hai đường lân cận. Nếu Điều chỉnh khoảng cách tuyến bay tự động được bật trong Cài đặt nâng cao trong Cài đặt máy bay, tinh chỉnh sẽ được tự động áp dụng sau khi người dùng điều chỉnh giá trị khoảng cách. Điều này sẽ làm cho tuyến bay phù hợp hơn với khu vực nhiệm vụ. Giá trị khoảng cách hiển thị có thể hơi khác với dữ liệu đầu vào của người dùng.

Khoảng cách an toàn với cạnh của chướng ngại vật: điều chỉnh biên an toàn giữa tuyến bay và cạnh của chướng ngại vật.

Đường ranh giới tự động: sau khi được kích hoạt, máy bay sẽ bay và phun quanh ranh giới của ruộng phun sau khi tuyến bay nhiệm vụ ban đầu được hoàn thành. Sau đó, máy bay sẽ thực hiện hành động cài đặt trước cho thời điểm hoàn thành tuyến bay nhiệm vụ. Đường ranh giới có thể được đặt theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

Bay lên ở tốc độ thấp: khi được kích hoạt, máy bay sẽ bay lên theo chiều cao cài đặt trước nếu bay ở tốc độ thấp để duy trì khoảng cách an toàn với mặt đất và tránh làm hỏng thảm thực vật. Máy bay thường bay với tốc độ thấp khi bắt một tuyến bay nhiệm vụ. Máy bay sẽ tự động hạ độ cao sau khi tốc độ bay trở về bình thường.

### 3. Chỉnh sửa các chướng ngại vật

Đối với chướng ngại vật đa giác, làm theo hướng dẫn Chính sửa điểm mốc để chỉnh sửa các điểm được thêm vào xung quanh chướng ngại vật. Đối với chướng ngại vật hình tròn, chạm vào tâm của hình tròn để chọn chướng ngại vật và kéo để điều chỉnh vị trí. Chọn điểm màu đỏ trên chu vi của chướng ngại vật và kéo để điều chỉnh bán kính.

### 4. Thêm nhiều điểm ranh giới hoặc chướng ngại vật hơn

Trên màn hình Chính sửa ruộng phun, sử dụng trỏ chuột chữ thập, bộ điều khiển từ xa hoặc máy bay để thêm nhiều điểm ranh giới hoặc chướng ngại vật. Các hướng dẫn dưới đây sử dụng trỏ chuột chữ thập làm ví dụ.

 Cần có bản đồ chính xác hơn để thêm các điểm bằng trỏ chuột chữ thập. Nên chọn một nguồn bản đồ trong Bản đồ lớp thứ hai HD trong ... dưới ⚙ để cải thiện độ chính xác của các điểm được thêm vào.

- a. Chọn Trỏ chuột chữ thập trong danh sách Thêm điểm ở bên phải màn hình. Một trỏ chuột chữ thập sẽ được hiển thị ở giữa bản đồ.
- b. Chọn Điểm ranh giới, Chướng ngại vật hoặc Vòng tròn từ danh sách Loại điểm. Kéo bản đồ để căn chỉnh trỏ chuột chữ thập và chạm vào Thêm để thêm loại điểm tương ứng.
- c. Thực hiện theo các hướng dẫn Chính sửa các điểm mốc và Chính sửa các chướng ngại vật để chỉnh sửa các điểm được thêm vào tương ứng.

### 5. Thêm Bản đồ định lượng

Chạm vào  trên màn hình. Chọn một bản đồ định lượng từ danh sách để xem trước. Mỗi khu vực của ruộng phun trên bản đồ sẽ được hiển thị bằng một màu tương ứng với lượng nguyên liệu. Chạm vào Có để áp dụng bản đồ định lượng đã chọn cho ruộng phun.

### 6. Chạm vào Quay lại, sau đó chọn Xong, đặt tên cho vận hành, chọn cây trồng và cấu hình các tham số khác.

## Thực hiện một Hoạt động

1. Bật nguồn bộ điều khiển từ xa và máy bay.
2. Vào màn hình chủ trong DJI Agras và chạm vào Thực hiện vận hành để vào Chế độ xem vận hành.
3. Chạm vào  để chọn một ruộng phun trong thẻ Ruộng phun.
4. Chạm vào  ở giữa ruộng phun để thêm bản đồ định lượng.
5. Chạm vào Chính sửa để chỉnh sửa các điểm mốc và tuyến bay một lần nữa và thêm nhiều điểm ranh giới hoặc chướng ngại vật hơn.

6. Chạm vào Sử dụng.
7. Chạm vào Di chuyển tuyến bay để điều chỉnh vị trí của tuyến bay bằng cách sử dụng các nút tinh chỉnh nếu Chính phần bù bị tắt trong phần Cài đặt \*\*\*. Nếu Chính phần bù được bật trong phần Cài đặt, \*\*\* hãy đặt máy bay tại một trong các điểm hiệu chuẩn đã đặt trước đó, chạm vào Chính phần bù rồi chọn Chính vị trí máy bay rồi chạm vào OK.
8. Tuyến bay nối chuyển cho phép máy bay tự động tham gia lại một tuyến bay nhiệm vụ. Bạn nên đánh dấu tất cả các chướng ngại vật bên ngoài khu vực nhiệm vụ trong quá trình lập kế hoạch ruộng phun. Người dùng có thể thêm các điểm kết nối khi cần thiết để thay đổi tuyến bay kết nối nhằm vượt qua các chướng ngại vật không được đánh dấu trong quá trình lập kế hoạch ruộng phun. Tham khảo các định lượng dưới đây để biết thêm thông tin.
9. Đặt các thông số vận hành, chạm vào OK và chạm vào Bắt đầu.
10. Đặt chiều cao cất cánh tự động và tốc độ phù hợp bằng cách cài đặt Định tuyến kết nối và Độ cao RTH và Định tuyến kết nối và Tốc độ RTH, di chuyển thanh trượt để cất cánh và bắt đầu phun.

 • Có thể điều chỉnh định tuyến kết nối và độ cao RTH trong phần Tư đồng kiểm tra trước nhiệm vụ và Cài đặt máy bay. Nếu nó được điều chỉnh tại một địa điểm, nó cũng sẽ được tự động cập nhật tại địa điểm khác.

 • Chỉ cất cánh ở các khu vực thoáng và cài đặt một độ cao cất cánh tự động phù hợp với môi trường vận hành.  
• Vận hành này sẽ tự động bị hủy nếu động cơ được khởi động trước khi bắt đầu vận hành. Bạn sẽ cần gọi lại vận hành trong danh sách nhiệm vụ.  
• Sau khi bắt đầu, máy bay bay đến điểm bắt đầu của tuyến bay và khóa hướng đi của tuyến bay theo hướng của điểm reef đầu tiên trong suốt tuyến bay. Trong quá trình vận hành, người dùng không thể điều khiển đầu máy bay thông qua cần điều khiển.  
• Máy bay không phun khi bay dọc theo khoảng cách tuyến bay, nhưng tự động phun trong khi bay dọc theo các tuyến bay còn lại. Người dùng có thể điều chỉnh lượng phun, tốc độ bay và chiều cao trên thảm thực vật trong ứng dụng.  
• Có thể dùng một vận hành bằng cách dịch chuyển nhẹ cần điều khiển. Máy bay sẽ bay treo và ghi lại vị trí tạm dừng, và sau đó có thể điều khiển máy bay theo cách thủ công. Để tiếp tục vận hành, chọn lại vận hành đó trên thẻ Thực hiện trên danh sách,  và máy bay sẽ tự động quay trở lại vị trí tạm dừng và tiếp tục thực hiện vận hành. Chủ ý đến an toàn của máy bay khi quay trở lại vị trí tạm dừng.  
• Trên ứng dụng, người dùng có thể cài đặt các hành động mà máy bay sẽ thực hiện sau khi hoàn thành vận hành.

---

## Định tuyến kết nối

 **Định tuyến kết nối:** là quy trình mà máy bay bay từ vị trí hiện tại đến tuyến bay nhiệm vụ. Chỉ khả dụng trong chế độ Vận hành tuyến bay.

Định tuyến kết nối đưa máy bay từ vị trí hiện tại trở về tuyến bay nhiệm vụ và tự động tránh bất kỳ chướng ngại vật nào được đánh dấu bên ngoài khu vực nhiệm vụ trong quá trình lập kế hoạch ruộng phun. Người dùng có thể thêm điểm kết nối mà máy bay phải bay qua trên đường kết nối để tránh các chướng ngại vật không được đánh dấu trong quá trình lập kế hoạch ruộng phun. Định tuyến kết nối chỉ khả dụng trong chế độ Vận hành tuyến bay.

1. Bạn nên đánh dấu tất cả các chướng ngại vật bên trong hoặc bên ngoài khu vực nhiệm vụ trong quá trình lập kế hoạch ruộng phun. Sau khi nhập hoặc tiếp tục Vận hành tuyến bay, tuyến bay kết nối được tính bởi Định tuyến kết nối sẽ được hiển thị tự động trên bản đồ.
2. Tương tự như vận hành của trò chuột chữ thập để chỉnh sửa ruộng phun, kéo bản đồ để căn chỉnh trò chuột chữ thập đến vị trí mong muốn và chạm vào Thêm điểm kết nối. Chạm vào một điểm kết nối hai lần để xóa. Có thể thêm nhiều điểm kết nối. Máy bay sẽ bay qua tất cả các điểm nối chuyển theo thứ tự mà chúng được thêm vào.


3. Chạm vào OK và sau đó Bắt đầu, cài đặt Định tuyến kết nối và Chiều cao RTH và Định tuyến kết nối và Tốc độ RTH trong Kiểm tra tự động trước nhiệm vụ và di chuyển thanh trượt để bắt đầu vận hành. Định tuyến kết nối và Độ cao RTH và Định tuyến kết nối và Tốc độ RTH cũng có thể được đặt trong cài đặt Máy bay.
4. Máy bay bay dọc theo tuyến bay nối chuyến bao gồm qua bất kỳ điểm nối nào đã được đánh dấu dọc theo đường đi.

### Chế độ vận hành theo tuyến bay a-b


Trong chế độ vận hành tuyến A-B, máy bay đi theo tuyến bay đã lập kế hoạch trước. Các chức năng tiếp tục vận hành, bảo vệ dữ liệu, ổn định độ cao, tránh chướng ngại vật và vượt qua chướng ngại vật tự động của mô-đun radar có sẵn ở chế độ này. Sử dụng ứng dụng để điều chỉnh tốc độ bay và lượng phun. Chế độ vận hành Tuyến bay A-B được khuyến nghị cho các khu vực phun hình chữ nhật, hình tam giác hoặc lớn.

### Tuyến vận hành


Máy bay di chuyển dọc theo tuyến bay chữ z hình vuông theo kế hoạch sau khi ghi lại các điểm rẽ A và B. Trong điều kiện làm việc tối ưu, có các chức năng tránh chướng ngại vật và vượt qua chướng ngại vật tự động và máy bay duy trì cùng một khoảng cách với thảm thực vật. Chiều dài của các đường chấm, được gọi là khoảng cách tuyến bay, có thể được điều chỉnh trong ứng dụng. Nếu người dùng điều chỉnh hướng bay cho các điểm A và B sau khi các điểm được ghi lại, các góc rẽ cho các điểm rẽ của tuyến bay vận hành sẽ thay đổi theo hướng bay đặt trước cho các điểm A và B. Hình dạng của tuyến bay vận hành cũng sẽ thay đổi, ví dụ như Tuyến bay L' và Tuyến bay R' trong hình bên dưới.

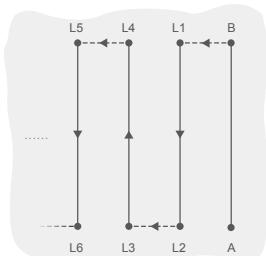


Tuyến bay L

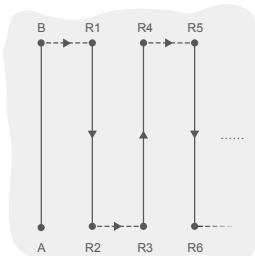

Tuyến bay R

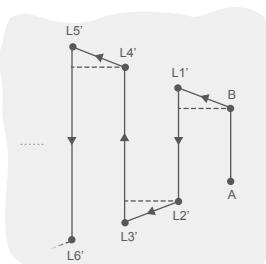

Tuyến bay L'

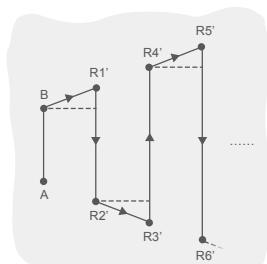

Tuyến bay R'

.... Khoảng cách tuyến bay  
• Điểm rẽ

Chú thích

## Quy trình vận hành

-  • Luôn duy trì VLOS của máy bay mọi lúc.
- Đảm bảo rằng tín hiệu GNSS mạnh. Nếu không, chế độ vận hành Tuyến bay A-B có thể không đáng tin cậy.
- 

-  Đảm bảo kiểm tra môi trường vận hành trước khi bay.
- 

Đặt nút chuyển chế độ vận hành sang M (Chế độ vận hành thủ công) khi có tín hiệu GNSS mạnh và màn hình hiển thị Tuyến thủ công (GNSS) hoặc Tuyến thủ công (RTK). Đưa máy bay đến độ cao an toàn.

### 1. Vào chế độ vận hành A-B

Đến Chế độ xem vận hành trong ứng dụng, chạm vào nút chuyển chế độ vận hành ở góc trên bên trái và chọn chế độ vận hành A-B.

### 2. Ghi lại điểm A và B theo thứ tự

Đưa máy bay đến điểm bắt đầu, được mô tả là Điểm A hoặc B, bay tại chỗ và chạm vào Điểm A hoặc B trên màn hình hoặc nhấn nút tùy chỉnh cài đặt trước trên bộ điều khiển từ xa. Điểm A hoặc B xuất hiện trên bản đồ sau khi ghi lại các điểm bắt đầu. Nếu cần điều chỉnh hướng bay Điểm A hoặc B, thì phải điều chỉnh hướng bay cho Điểm A sau khi ghi Điểm A và sau đó người dùng có thể ghi lại Điểm B và điều chỉnh hướng bay cho Điểm B.

-  • Không thể ghi lại điểm A và B nếu bình phun trống hoặc tốc độ bay của máy bay cao hơn 0,4 m/giây.
- Đảm bảo ghi lại Điểm A trước Điểm B và khoảng cách giữa Điểm A và B là hơn 1 m.
- Cập nhật Điểm B bằng cách đưa máy bay đến một vị trí mới để ghi lại. Lưu ý rằng nếu Điểm A được cập nhật, Điểm B cũng phải được cập nhật.
- Để đạt hiệu suất tối ưu, nên giữ hướng của Điểm A đến điểm B song song với một bên của khu vực phun đa giác.
- 

### 3. Điều chỉnh hướng bay cho Điểm A và B

Sau khi ghi lại Điểm A hoặc B, chạm vào Điều chỉnh hướng bay A hoặc B trên màn hình và di chuyển cần đảo lái trên bộ điều khiển từ xa. Hướng bay của máy bay là hướng bay của Điểm A hoặc B được biểu thị bằng một đường chấm trên màn hình. Chạm vào Điều chỉnh hướng bay A hoặc B một lần nữa để đặt hướng bay hiện tại cho Điểm A hoặc B. Sau khi điều chỉnh hướng bay cho Điểm A, Điểm B không thể được ghi lại bên trong phạm vi 30° ở bên trái hoặc bên phải của đường chấm cho biết hướng bay cho Điểm A. Khi điều chỉnh hướng bay cho Điểm B, đường chấm cho biết hướng bay của Điểm B không thể nằm trong phạm vi 30° ở bên trái hoặc phải của đường A đến B. Lưu ý đến các lời nhắc trong ứng dụng khi vận hành.

-  Không thể đặt hướng bay cho Điểm A hoặc B khi tốc độ quay của hướng bay của máy bay cao hơn 15°/giây.
- 

### 4. Chọn tuyến bay

Sau khi ghi lại Điểm A và B, ứng dụng sẽ tạo Tuyến bay R hoặc Tuyến bay R' theo mặc định. Cham vào Thay đổi hướng ở góc dưới bên phải của màn hình để chuyển sang Tuyến bay L hoặc Tuyến bay L'.

## 5. Cài đặt các tham số vận hành

Chạm vào Cấu hình tham số ở bên trái màn hình để đặt lượng phun, tốc độ bay, khoảng cách tuyến bay và chiều cao phía trên thảm thực vật. Trong điều kiện làm việc tối ưu, mô-men radar bắt đầu vận hành tự động và duy trì khoảng cách phun giữa máy bay và thảm thực vật sau khi thực hiện vận hành.

- Không thể điều chỉnh khoảng cách tuyến bay trong khi vận hành. Chuyển sang chế độ Vận hành thủ công để điều chỉnh giá trị, sau đó trở về chế độ vận hành Tuyến bay A-B.

## 6. Thực hiện một vận hành

Chạm vào **Bắt đầu** ở góc dưới bên phải của màn hình và di chuyển thanh trượt để bắt đầu vận hành.



- Nếu sau khi ghi Điểm A và B, bạn đưa máy bay cách Điểm B hơn năm mét, Tiếp tục sẽ xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình. Chạm vào Tiếp tục và máy bay tự động bay đến Điểm B để thực hiện vận hành.
- Nếu tín hiệu GNSS yếu trong quá trình vận hành, máy bay sẽ vào chế độ Độ cao và ra thoát khỏi chế độ vận hành Tuyến bay A-B. Vận hành máy bay một cách thận trọng. Có thể tiếp tục vận hành sau khi tín hiệu GNSS được khôi phục.
- Nếu bạn nhấn nút A hoặc B trong khi vận hành trong khi tốc độ bay của máy bay thấp hơn 0,3 m/giây, dữ liệu cho Điểm A và B của tuyến bay hiện tại sẽ bị xóa và máy bay sẽ bay tại chỗ.



- Người dùng không thể kiểm soát hướng máy bay qua cần điều khiển trong quá trình vận hành.
- Khi sử dụng các cần điều khiển để điều khiển máy bay ở chế độ vận hành Tuyến bay A-B, máy bay tự động chuyển sang chế độ Vận hành thủ công, hoàn thành hành vi bay tương ứng và sau đó bay tại chỗ. Để tiếp tục vận hành, chạm vào Tiếp tục trên màn hình. Máy bay tiếp tục bay dọc theo tuyến bay vận hành. Tham khảo phần Tiếp tục vận hành (trang 22) để biết thêm thông tin.
- Mặc dù không thể điều chỉnh hướng bay của máy bay, hãy sử dụng cần điều khiển để tránh chướng ngại vật nếu chức năng tránh chướng ngại vật của mô-men radar tắt. Tham khảo phần Tránh chướng ngại vật thủ công (trang 23) để biết thêm thông tin.
- Trong quá trình vận hành, máy bay không phun chất lỏng trong khi bay dọc theo tuyến bay song song với tuyến từ A đến B, nhưng tự động phun chất lỏng trong khi bay dọc theo các phần khác của tuyến bay.

## Chế độ vận hành thủ công

Chạm vào nút chuyển chế độ vận hành trong ứng dụng và chọn M để vào chế độ Vận hành thủ công. Trong chế độ này, bạn có thể điều khiển tất cả các chuyển động của máy bay, phun chất lỏng thông qua nút phun của bộ điều khiển từ xa và điều chỉnh tốc độ phun thông qua nút xoay. Tham khảo phần Kiểm soát hệ thống phun (trang 35) để biết thêm thông tin. Chế độ vận hành thủ công lý tưởng khi khu vực vận hành nhỏ.

## Chế độ vận hành thủ công nâng cao

Chạm vào nút chuyển chế độ vận hành trong ứng dụng và chọn M+ để vào chế độ vận hành Thủ công nâng cao. Ở chế độ này, tốc độ bay tối đa của máy bay là 7 m/giây (có thể tùy chỉnh trong ứng dụng), hướng bay sẽ bị khóa và tất cả các chuyển động khác có thể được kiểm soát thủ công. Người dùng có thể vô hiệu hóa khóa hướng bay M+ trong Cấu hình Thông số. Trong điều kiện làm việc tối ưu, mô-men radar duy trì khoảng cách phun giữa máy bay và thảm thực vật nếu chức năng ổn định độ cao được kích hoạt. Nhấn các nút tương ứng trên màn hình hoặc các nút tùy chỉnh trên bộ điều khiển từ

xa (nếu được tùy chỉnh) để lái máy bay sang trái hoặc sang phải. Máy bay tự động phun khi tăng tốc tiến, lùi hoặc chéo, nhưng không phun khi bay sang một bên. Vận hành Thủ công nâng cao lý tưởng cho các khu vực vận hành có hình dạng bất thường.



- Không thể điều chỉnh khoảng cách tuyến bay trong khi vận hành. Chuyển sang chế độ Vận hành thủ công để điều chỉnh giá trị, sau đó trở về chế độ vận hành Thủ công nâng cao.
- Tốc độ phun sẽ được điều chỉnh tự động theo tốc độ bay.
- Trong ứng dụng, người dùng có thể điều chỉnh lượng phun, tốc độ bay và chiều cao trên thực vật.

## Tiếp tục vận hành

Khi thoát khỏi chế độ vận hành Tuyến bay hoặc Tuyến bay A-B, máy bay ghi lại điểm dừng. Chức năng Tiếp tục vận hành cho phép bạn tạm dừng vận hành để đổi dây bình phun, thay pin hoặc tránh chướng ngại vật một cách thủ công. Sau đó, tiếp tục vận hành từ điểm dừng.

### Ghi lại điểm dừng

Người dùng có thể ghi lại vị trí của máy bay như điểm dừng. Nếu tín hiệu GNSS mạnh, điểm dừng được ghi lại trong các tinh huống sau trong các vận hành Tuyến bay hoặc Tuyến bay A-B.

- Chạm vào nút Tạm dừng hoặc Kết thúc ở góc dưới bên phải của màn hình. Lưu ý: chạm vào nút Kết thúc trong khi vận hành Tuyến bay A-B không làm cho máy bay ghi lại điểm dừng. Vận hành kết thúc ngay lập tức và không thể được tiếp tục.
- Khởi chạy RTH.
- Chuyển đổi công tắc tạm dừng.
- Đẩy cần điều khiển tiến/lùi hoặc cần điều khiển trái/phải theo bất kỳ hướng nào trên bộ điều khiển từ xa.
- Chướng ngại vật được phát hiện. Máy bay phanh và đi vào chế độ tránh chướng ngại vật.
- Phát hiện lỗi mô-đun radar khi bật chức năng tránh chướng ngại vật.
- Máy bay đạt đến khoảng cách hoặc giới hạn độ cao.
- Xả bình.
- Nếu tín hiệu GNSS yếu, máy bay sẽ vào chế độ Độ cao và thoát khỏi chế độ vận hành Tuyến bay hoặc Tuyến bay A-B. Vị trí cuối cùng có tín hiệu GNSS mạnh được ghi là điểm dừng.



- Đảm bảo rằng tín hiệu GNSS mạnh khi sử dụng chức năng Tiếp tục vận hành. Nếu không, máy bay không thể ghi lại và quay lại điểm dừng.
- Điểm dừng được cập nhật miễn là đáp ứng một trong các điều kiện trên.
- Nếu vận hành bị tạm dừng trong thời gian hơn 20 phút trong quá trình vận hành Tuyến bay A-B, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ Vận hành thủ công và xóa điểm dừng.

## Tiếp tục vận hành

- Thoát khỏi vận hành Tuyến bay hoặc Tuyến bay A-B thông qua một trong các phương pháp trên. Máy bay ghi lại vị trí hiện tại là điểm dừng.
- Dưa máy bay đến vị trí an toàn sau khi vận hành máy bay hoặc xóa bỏ các điều kiện để ghi lại điểm dừng.

### 3. Tuyến bay trở về


Tuyến bay trở về mặc định là bay trở về điểm dừng. Người dùng cũng có thể chọn một điểm trở về từ danh sách các điểm trở về trên màn hình, có nghĩa là quay lại tuyến bay nhiệm vụ sau một đường bay thẳng đứng. Để tiếp tục các vận hành khi đã chạm vào nút kết thúc để thoát khỏi chế độ vận hành Tuyến bay, chọn thẻ Thực hiện trong danh sách vận hành để vận hành lại và chọn tuyến bay trở về.

4. Chạm vào Tiếp tục ở góc dưới bên phải của màn hình và máy bay sẽ bay đến tuyến bay nhiệm vụ bằng cách bay theo tuyến bay trở về đã chọn và tiếp tục phun. Định tuyến kết nối có thể được sử dụng để trả lại tuyến bay nhiệm vụ trong chế độ vận hành Tuyến bay.
5. Nếu cần tránh chướng ngại vật khi trở lại tuyến bay, người dùng có thể cho phép máy bay di chuyển tiến, lùi và sang bên. Tham khảo phần Tránh gãy chướng ngại vật thủ công để biết thêm thông tin.

### Các ứng dụng điển hình

Trong chế độ vận hành Tuyến bay hoặc Tuyến bay A-B, người dùng có thể điều khiển máy bay tiến, lùi và sang bên, tránh chướng ngại vật dọc theo tuyến bay hoặc trong trường hợp khẩn cấp như khi máy bay đang gấp phải hành vi bất thường. Các hướng dẫn sau đây mô tả cách tránh chướng ngại vật thủ công:

#### Tránh chướng ngại vật thủ công

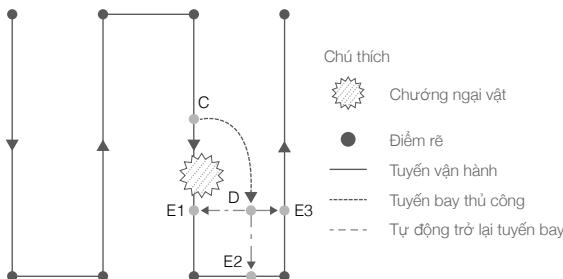

#### 1. Thoát khỏi chế độ vận hành Tuyến bay hoặc Tuyến bay A-B

Ở cả hai chế độ, khi sử dụng các cần điều khiển để điều khiển máy bay tiến, lùi hoặc sang bên, máy bay tự động chuyển chế độ hiện tại sang chế độ Vận hành thủ công, tạm dừng vận hành, ghi lại vị trí hiện tại là điểm dừng (Điểm C), hoàn thành hành vi bay tương ứng và bay tại chỗ.

- ⚠** Khi đầy cần điều khiển để thoát khỏi chế độ vận hành, máy bay yêu cầu khoảng cách phanh. Đảm bảo khoảng cách an toàn giữa máy bay và bất kỳ chướng ngại vật nào.

#### 2. Tránh chướng ngại vật

Sau khi chuyển sang chế độ Vận hành thủ công, người dùng có thể điều khiển máy bay để tránh chướng ngại vật từ Điểm C sang Điểm D.

#### 3. Tiếp tục vận hành

Chọn một trong ba điểm trở về được đánh dấu là E1, E2, hoặc E3. Chạm vào tiếp tục và máy bay bay từ điểm được đánh dấu là D đến điểm trở về đã chọn theo một đường bay thẳng đứng.

- ⚠ • Số điểm trở về có thể lựa chọn liên quan đến vị trí của máy bay. Chọn theo màn hình ứng dụng.
- Đảm bảo rằng máy bay đã hoàn toàn tránh được chướng ngại vật trước khi tiếp tục vận hành.
- Trong trường hợp khẩn cấp, hãy đảm bảo rằng máy bay đang vận hành bình thường và bay một cách thủ công đến một khu vực an toàn để tiếp tục vận hành.
- ⚡ Lặp lại các hướng dẫn ở trên để thoát và tiếp tục vận hành trong trường hợp khẩn cấp khi trở lại tuyến bay, chẳng hạn như bất kỳ khi nào cần tránh chướng ngại vật.
- 

## Bảo vệ dữ liệu hệ thống

Trong chế độ vận hành Tuyến bay hoặc Tuyến bay A-B, tính năng Bảo vệ dữ liệu hệ thống cho phép máy bay giữ lại các dữ liệu hệ thống quan trọng như tiến độ vận hành và điểm dừng sau khi máy bay được tắt nguồn để thay pin hoặc nạp lại bình phun. Thực hiện theo các hướng dẫn trong phần Tiếp tục vận hành để tiếp tục vận hành sau khi khởi động lại máy bay.

Trong quá trình vận hành Tuyến bay, trong các tình huống như khi ứng dụng gấp sự cố hoặc bộ điều khiển từ xa ngắt kết nối khỏi máy bay, điểm dừng sẽ được bộ điều khiển chuyến bay ghi lại và tự động khôi phục trong ứng dụng khi máy bay được kết nối lại. Nếu khôi phục không được thực hiện tự động, người dùng có thể thực hiện vận hành thủ công. Đi đến Chế độ xem vận hành, chọn , sau đó vào Cài đặt nâng cao và chạm vào Tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn tất. Gọi lại chế độ vận hành trong thẻ Thực hiện trong danh sách vận hành.

## Hệ thống radar hình cầu

### Hỗ trợ


Hệ thống radar nhận thức hình cầu, bao gồm Radar kỹ thuật số đa hướng và Radar hướng lên trên, vận hành vào ban ngày và ban đêm và không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng hoặc bụi. Trong môi trường vận hành tối ưu, radar kỹ thuật số đa hướng có thể dự đoán khoảng cách giữa máy bay và thảm thực vật hoặc các bề mặt khác ở phía trước, phía sau và phía dưới để bay ở khoảng cách không đổi nhằm đảm bảo khả năng phun và bám sát địa hình đồng đều. Hệ thống radar có thể phát hiện các chướng ngại vật theo hướng ngang từ khoảng cách 30 m và từ độ cao 15 m theo hướng đi lên. Hệ thống cảm nhận môi trường một cách hiệu quả và giúp vượt các chướng ngại vật trong cả hai chế độ vận hành Tuyến bay và Tuyến bay A-B. Ngoài ra, mô-đun radar giới hạn tốc độ hạ cánh của máy bay theo khoảng cách giữa máy bay và mặt đất để hạ cánh thuận lợi.

Các chức năng ổn định độ cao và tránh chướng ngại vật của mô-đun radar được bật theo mặc định và có thể tắt trong ứng dụng. Khi được kích hoạt, máy bay bay ở trên thảm thực vật ở khoảng cách phun không đổi trong các chế độ vận hành Tuyến bay, Tuyến bay A-B và Thủ công nâng cao. Trong chế độ Vận hành thủ công, mô-đun radar có thể đo khoảng cách phun trên thảm thực vật hoặc các bề mặt khác, nhưng máy bay không thể bay ở khoảng cách phun không đổi. Tính năng tránh chướng ngại vật có thể được sử dụng ở bất kỳ chế độ nào. Tính năng tránh chướng ngại vật tự động tắt theo mặc định. Người dùng có thể bật tính năng này trong ứng dụng.

### Phạm vi phát hiện

Khoảng cách phát hiện chướng ngại vật của radar kỹ thuật số đa hướng là 1,5-30 m trong khi radar hướng lên có khoảng cách phát hiện là 1,5-15 m. FOV của hệ thống được thể hiện trong hình bên

dưới. Máy bay không thể phát hiện các churóng ngại vật nằm trong phạm vi phát hiện. Với bốn khu vực màu xám trong hình, hiệu quả phát hiện của mô-đun radar có thể bị suy giảm do bị tay gắp khung và càng đập cản trở. Hãy bay thận trọng.

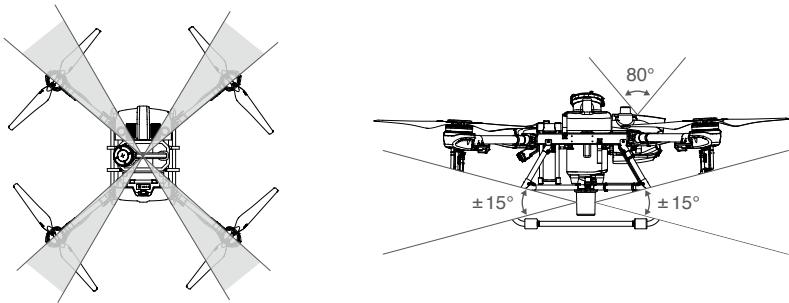

- ⚠** Cự ly phát hiện hiệu quả phụ thuộc vào kích thước và vật liệu của churóng ngại vật. Ví dụ, khi phát hiện các vật thể như các tòa nhà có tiết diện radar (RCS) lớn hơn -5 dBsm, khoảng cách phát hiện hiệu quả là từ 20 đến 30 m. Khi phát hiện các vật thể như đường dây điện có RCS -10 dBsm, khoảng cách phát hiện hiệu quả là khoảng 15 m. Khi phát hiện các vật thể như cành cây khô có RCS -15 dBsm, khoảng cách phát hiện hiệu quả là khoảng 10 m. Chức năng phát hiện churóng ngại vật có thể trực tiếp hoặc không chính xác ở các khu vực bên ngoài khoảng cách phát hiện hiệu quả.

## Sử dụng radar kỹ thuật số đa hướng

### Sử dụng chức năng tránh churóng ngại vật

Đảm bảo chức năng tránh churóng ngại vật nằm ngang của mô-đun radar được bật trong ứng dụng. Tránh churóng ngại vật được sử dụng trong hai tình huống sau:

- Máy bay bắt đầu giảm tốc khi phát hiện churóng ngại vật cách xa 15 m và phanh. Trong khi phanh, người dùng không thể tăng tốc theo hướng của churóng ngại vật nhưng có thể bay theo hướng xa khỏi churóng ngại vật. Máy bay sẽ bay tại chỗ nếu người dùng thực hiện bất kỳ hành động nào. Bay theo hướng xa khỏi churóng ngại vật để lấy lại khả năng kiểm soát máy bay.
- Máy bay ngay lập tức phanh và bay tại chỗ nếu phát hiện thấy một churóng ngại vật gần đó. Người dùng không thể điều khiển máy bay trong khi đang phanh. Người dùng có thể bay theo hướng xa khỏi churóng ngại vật để lấy lại toàn bộ quyền điều khiển máy bay.

### Sử dụng chức năng ổn định độ cao

- Đảm bảo rằng bạn đã bật chức năng ổn định độ cao của mô-đun radar trong ứng dụng.
- Vào chế độ vận hành mong muốn và cấu hình khoảng cách phun mong muốn.
- Nếu môi trường vận hành lý tưởng, máy bay bay trên thảm thực vật ở độ cao đã được cài đặt trước.

### Sử dụng chức năng vượt qua churóng ngại vật

- Đảm bảo rằng bạn đã bật chức năng tránh churóng ngại vật nằm ngang của mô-đun radar trong ứng dụng và bật tính năng Tránh churóng ngại vật tự động. Lưu ý rằng tính năng Tránh churóng ngại vật tự động tắt nếu tính năng Tránh churóng ngại vật nằm ngang tắt.

2. Thực hiện vận hành Tuyến bay hoặc Tuyến bay A-B. Trong chuyến bay tự động, khi phát hiện có chướng ngại vật, máy bay lập kế hoạch một tuyến bay để vượt qua chướng ngại vật.
3. Máy bay bay dọc theo tuyến bay theo kế hoạch để vượt qua các chướng ngại vật. Sau khi vượt qua các chướng ngại vật, máy bay trở về tuyến bay vận hành.
4. Máy bay sẽ bay tại chỗ nếu nhận được lời nhắc trong ứng dụng cho thấy máy bay không vượt qua được chướng ngại vật. Người dùng có thể điều khiển máy bay theo cách thủ công để tránh chướng ngại vật. Tham khảo phần Tránh chướng ngại vật thủ công (trang 23) để biết thêm thông tin.

### Sử dụng radar nâng cao

Đảm bảo bật chức năng tránh chướng ngại vật phía trên của mô-đun radar trong ứng dụng. Tránh chướng ngại vật được sử dụng trong hai tình huống sau:

1. Máy bay bắt đầu giảm tốc khi phát hiện chướng ngại vật cách 3 m, phanh và bay tại chỗ.
2. Máy bay ngay lập tức phanh nếu phát hiện một chướng ngại vật gần đó.

Người dùng không thể tăng tốc theo hướng của chướng ngại vật, nhưng có thể bay theo hướng xa khỏi chướng ngại vật khi máy bay đang phanh hoặc bay tại chỗ.

### Thông báo sử dụng radar

- ⚠ • KHÔNG chạm hoặc để tay hoặc thân người tiếp xúc với các bộ phận kim loại của mô-đun radar khi đang bật nguồn hoặc sau khi bay, vì các bộ phận này có thể nóng.
- Trong chế độ Vận hành thủ công, người dùng có quyền điều khiển hoàn toàn máy bay. Chú ý đến tốc độ và hướng bay khi vận hành. Chú ý đến môi trường xung quanh và tránh các điểm mù của mô-đun radar.
- Tính năng Tránh chướng ngại vật tắt ở chế độ Độ cao.
- Tính năng Tránh chướng ngại vật bị ảnh hưởng mạnh do sự cản trở của thân máy bay nếu độ nghiêng của máy bay vượt quá 15°. Bay chậm và thận trọng.
- Khi phát hiện các vật thể có độ nghiêng dốc lớn hơn 5°, ví dụ như một đường dây hoặc cột điện bị nghiêng, độ nhạy của mô-đun radar có thể suy giảm. Hãy bay thận trọng.
- Mô-đun radar cho phép máy bay duy trì một khoảng cách cố định với cây trống trong phạm vi hoạt động. Quan sát khoảng cách từ máy bay đến cây trống trong mọi thời điểm.
- Vận hành cẩn trọng hơn khi bay trên các mặt phẳng nghiêng. Độ nghiêng tối đa khuyến nghị ở các tốc độ máy bay khác nhau: 10° ở 1 m/giây, 6° ở 3 m/giây và 3° ở 5 m/giây.
- Duy trì kiểm soát hoàn toàn máy bay tại mọi thời điểm và không phụ thuộc vào ứng dụng DJI Agras. Duy trì máy bay trong tầm nhìn thẳng (VLOS) tại mọi thời điểm. Chủ động điều khiển máy bay để tránh các chướng ngại vật.
- Tuân thủ các luật và quy định của địa phương về truyền phát sóng radio.
- Độ nhạy của mô-đun radar có thể bị suy giảm nếu có nhiều máy bay cùng hoạt động trong cự ly gần. Hãy vận hành thận trọng.
- Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng mô-đun radar sạch sẽ và vỏ bảo vệ bên ngoài không bị nứt, vỡ, co ngót hoặc biến dạng.
- KHÔNG thử tháo gỡ các linh kiện của mô-đun radar đã được lắp đặt trước khi xuất kho.
- Mô-đun radar là một thiết bị chính xác. KHÔNG bóp, gõ hoặc đập mô-đun radar.
- Hạ máy bay xuống bề mặt bằng phẳng để tránh việc mô-đun radar bị hư hại do các vật thể nhỏ lăn.
- KHÔNG được chặn vị trí trên vỏ máy bay ở vị trí đặt radar hướng lên nằm bên dưới. Nếu không, tính năng tránh chướng ngại vật phía trên có thể bị ảnh hưởng.
- Đảm bảo vị trí trên vỏ máy bay nơi đặt radar hướng lên bên dưới không bị nứt, sứt mẻ hoặc biến dạng. Nếu không, tính năng tránh chướng ngại vật phía trên có thể bị ảnh hưởng.

-  • Nếu mô-đun radar thường phát hiện chướng ngại vật không chính xác, hãy kiểm tra để đảm bảo giá gắn và càng hạ cánh của máy bay được cố định đúng cách. Nếu mô-đun radar vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của DJI hoặc đại lý được ủy quyền của DJI.
- Đảm bảo nắp bảo vệ của mô-đun radar luôn sạch sẽ. Làm sạch bề mặt bằng khăn mềm ẩm và để tự khô trước khi tiếp tục sử dụng.

## Xâ bìn

### Hồ sơ

Một lời nhắc xuất hiện trên ứng dụng và máy bay sẽ bay tại chỗ khi bình phun cạn. Ở các chế độ vận hành Tuyến bay, Tuyến bay A-B và Thủ công nâng cao, máy bay cũng có thể được cài đặt để tăng độ cao hoặc bay về điểm cất cánh thay (RTH) vì bay tại chỗ.

### Sử dụng

1. Khi cánh báo bình rỗng xuất hiện trong ứng dụng, các vòi phun sẽ tự động tắt.
2. Đảm bảo rằng máy bay đang ở chế độ Vận hành thủ công. Cho máy bay hạ cánh và dừng động cơ. Đổ đầy bình phun và siết chặt nắp.
3. Cất cánh ở chế độ Vận hành thủ công và đưa máy bay đến một vị trí an toàn. Vào chế độ mong muốn để tiếp tục vận hành.

## Return to Home (Tự bay về điểm cất cánh, RTH)

-  **Điểm gốc:** Điểm gốc mặc định là vị trí đầu tiên mà máy bay của bạn nhận được tín hiệu GNSS mạnh . Lưu ý rằng biểu tượng GNSS màu trắng cần ít nhất bốn vạch trước khi tín hiệu mạnh.

**RTH:** RTH đưa máy bay trở lại điểm gốc được ghi cuối cùng.

Có ba loại RTH: RTH thông minh, RTH pin yếu và RTH giữ an toàn.

### RTH thông minh:

Nhấn và giữ nút RTH trên bộ điều khiển từ xa khi GNSS khả dụng để kích hoạt RTH thông minh. Cả RTH thông minh và RTH giữ an toàn đều sử dụng cùng một quy trình. Với RTH thông minh, bạn có thể kiểm soát độ cao của máy bay để tránh va chạm khi trở về điểm gốc. Nhấn nút RTH một lần hoặc nhấn cần điều khiển tiến/lùi để thoát khỏi RTH thông minh và lấy lại quyền điều khiển máy bay.

### RTH pin yếu

RTH pin yếu chỉ khả dụng trong các chế độ vận hành Tuyến bay và Tuyến bay A-B. Nếu Hành động pin yếu được cài đặt là RTH trong cài đặt Pin máy bay trong ứng dụng, máy bay sẽ tạm dừng vận hành và tự động vào chế độ RTH khi mức pin máy bay đạt đến ngưỡng pin yếu. Trong suốt chế độ RTH, người dùng có thể kiểm soát độ cao của máy bay để tránh va chạm khi trở về điểm gốc. Nhấn nút RTH một lần hoặc nhấn cần điều khiển tiến/lùi để thoát khỏi chế độ RTH và lấy lại quyền điều khiển máy bay.

Máy bay sẽ không vào chế độ RTH nếu Hành động pin yếu được đặt thành Cảnh báo trong cài đặt Pin máy bay trong ứng dụng.

## RTH giữ an toàn

 Máy bay sẽ về chế độ RTH hoặc bay tại chỗ nếu mất tín hiệu điều khiển từ xa. Có thể cài đặt hành động trong ứng dụng. Chế độ RTH giữ an toàn sẽ chỉ khả dụng nếu RTH được cài đặt.

Chế độ RTH giữ an toàn tự động được kích hoạt nếu tín hiệu bộ điều khiển từ xa bị mất trong hơn ba giây, với điều kiện là điểm gốc đã được ghi lại thành công, tín hiệu GNSS mạnh  và mô-men RTK có thể đo hướng bay của máy bay. Chế độ RTH tiếp tục nếu tín hiệu bộ điều khiển từ xa được khôi phục và người dùng có thể điều khiển máy bay bằng bộ điều khiển từ xa. Nhấn nút RTH một lần để hủy chế độ RTH và lấy lại quyền điều khiển máy bay.

### Minh họa RTH



 Nếu kích hoạt tính năng RTH khi vận hành ở chế độ Tuyến bay, máy bay có thể lập kế hoạch đường bay cho RTH để vượt qua các chướng ngại vật được bổ sung khi lập kế hoạch ruộng phun.

### Cập nhật Điểm gốc

Bạn có thể cập nhật điểm gốc trong DJI Agras trong chuyến bay. Có hai cách để đặt điểm gốc:

- Đặt tọa độ hiện tại của máy bay là điểm gốc.
- Đặt tọa độ hiện tại của bộ điều khiển từ xa làm điểm gốc.

 Đảm bảo không gian bên trên mô-men GNSS của bộ điều khiển từ xa (nằm bên trong vị trí phía trên chế độ chuyển đổi chuyến bay) không bị cản trở và không có các tòa nhà cao xung quanh khi cập nhật điểm gốc.

Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để cập nhật điểm gốc:

- Truy cập DJI Agras và vào Chế độ xem vận hành.
- Chạm vào , sau đó là , và chọn  trong cài đặt Vị trí điểm gốc để đặt tọa độ hiện tại của máy bay là điểm gốc.
- Chạm vào , sau đó là , và chọn  trong cài đặt Vị trí điểm gốc để đặt tọa độ hiện tại của bộ điều khiển từ xa làm điểm gốc.
- Đèn chỉ báo trạng thái máy bay nhấp nháy màu xanh lá cây để biết điểm gốc mới đã được đặt thành công.

## Thông báo an toàn RTH

	Máy bay sẽ không vào chế độ RTH nếu RTH được kích hoạt khi máy bay nằm trong bán kính 2 m của Điểm gốc, nhưng bộ điều khiển từ xa sẽ vẫn phát ra âm thanh cảnh báo. Thoát khỏi RTH để hủy cảnh báo.
	Máy bay không thể trở về điểm gốc khi tín hiệu GNSS yếu (biểu tượng GNSS hiển thị màu đỏ) hoặc không có sẵn.

### Tránh chướng ngại vật trong khi ở chế độ RTH

Trong môi trường vận hành tối ưu, tính năng tránh chướng ngại vật trong khi ở chế độ RTH sẽ hoạt động. Nếu có chướng ngại vật trong phạm vi 20m so với máy bay, máy bay sẽ giảm tốc và sau đó dừng lại và bay treo. Máy bay sẽ thoát khỏi quy trình RTH và đợi lệnh điều khiển tiếp theo.

### Chức năng bảo vệ khi hạ cánh

Bảo vệ khi hạ cánh sẽ kích hoạt trong khi tự động hạ cánh. Quy trình này như sau:

- Sau khi đến điểm gốc, máy bay hạ xuống vị trí 3 m phía trên mặt đất và bay tại chỗ.
- Điều khiển cần điều khiển tiến/lùi và cần điều khiển trái/phải để điều chỉnh vị trí máy bay và đảm bảo mặt đất phù hợp để hạ cánh.
- Kéo cần điều khiển lên/xuống xuống hoặc làm theo hướng dẫn trên màn hình trong ứng dụng để hạ cánh máy bay.

 Khi sử dụng chức năng định vị RTK cố định, máy bay sẽ hạ cánh trực tiếp thay vì vào chế độ Bảo vệ khi hạ cánh. Vẫn có thể sử dụng chế độ Bảo vệ khi hạ cánh nếu máy bay đang thực hiện vận hành trên tuyến bay cây ăn quả theo kế hoạch bằng cách sử dụng DJI Terra.

### Cảnh báo về pin yếu và điện áp thấp

Máy bay có cảnh báo pin yếu, cảnh báo pin yếu nghiêm trọng và cảnh báo điện áp thấp quan trọng.

- Cảnh báo pin yếu: chỉ báo trạng thái máy bay nhấp nháy màu đỏ chậm. Bay đến khu vực an toàn và hạ cánh càng sớm càng tốt. Dừng động cơ và thay pin. Máy bay sẽ tự động vào chế độ RTH sau khi thông báo cảnh báo pin yếu xuất hiện trong ứng dụng nếu Hành động pin yếu được đặt thành RTH trong cài đặt Pin máy bay.
- Cảnh báo pin quan trọng hoặc cảnh báo điện áp nghiêm trọng (điện áp pin thấp hơn 47,6 V): các chỉ báo trạng thái máy bay nhấp nháy màu đỏ nhanh. Máy bay bắt đầu giảm độ cao và hạ cánh tự động.

 Người dùng có thể đặt ngưỡng cảnh báo pin yếu trong ứng dụng.

### Chức năng RTK

T10 có D-RTK trên máy bay. Tham chiếu hướng bay của máy bay từ ăng-ten kép của D-RTK trên máy bay chính xác hơn cảm biến lịa bàn tiêu chuẩn và có thể chịu được nhiễu từ tính từ cấu trúc kim loại và đường dây điện áp cao. Khi có tín hiệu GNSS mạnh, ăng-ten kép sẽ tự động kích hoạt để đo hướng bay của máy bay.

Máy bay T10 hỗ trợ định vị ở mức centimet để cải thiện vận hành nông nghiệp khi được sử dụng với Trạm di động DJI D-RTK 2. Thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây để sử dụng các chức năng RTK.

## Bật/Tắt RTK

Trước mỗi lần sử dụng, đảm bảo rằng chức năng định vị RTK của máy bay được bật và nguồn tín hiệu RTK được đặt chính xác thành Trạm di động D-RTK 2 hoặc Mạng RTK. Nếu không, không thể sử dụng RTK để định vị. Đi đến Chế độ xem vận hành trong ứng dụng, chạm vào  và chọn RTK để xem và đặt.

Đảm bảo tắt chức năng định vị RTK của máy bay nếu không sử dụng. Nếu không, máy bay không thể cất cánh khi không có dữ liệu vi sai.

### Sử dụng với Trạm di động DJI D-RTK 2

- Tham khảo Hướng dẫn sử dụng trạm di động D-RTK 2 để biết thêm thông tin về việc hoàn thành liên kết giữa máy bay và trạm di động và cài đặt trạm di động.
- Bật nguồn trạm di động và đợi hệ thống bắt đầu tìm kiếm vệ tinh. Biểu tượng trạng thái RTK ở trên cùng của Chế độ xem vận hành trong ứng dụng  cho biết rằng máy bay đã nhận được và sử dụng dữ liệu vi sai từ trạm di động.

### Sử dụng với Dịch vụ RTK mạng


Dịch vụ RTK mạng sử dụng bộ điều khiển từ xa thay vì trạm cơ sở để kết nối với máy chủ RTK mạng đã được phê duyệt cho dữ liệu vi sai. Luôn bật và kết nối bộ điều khiển từ xa với internet khi sử dụng chức năng này.

- Đảm bảo rằng bộ điều khiển từ xa được kết nối với máy bay và có quyền truy cập internet.
- Đi đến Chế độ xem vận hành trong ứng dụng, nhấn , rồi chạm vào RTK. Đặt nguồn tín hiệu RTK thành RTK mạng tùy chỉnh và nhập thông tin mạng.
- Đợi kết nối bộ điều khiển từ xa với máy chủ RTK mạng. Biểu tượng trạng thái RTK ở trên cùng của Chế độ xem vận hành trong ứng dụng  cho biết rằng máy bay đã nhận được và sử dụng dữ liệu RTK từ máy chủ.

## Đèn LED trên máy bay

Có các đèn LED trên tay khung được đánh dấu M1 đến M4. Các đèn LED trên khung tay M1 và M2 là các đèn LED phía trước, cho biết mặt trước của máy bay. Các đèn LED trên khung tay M3 và M4 là các đèn LED phía sau, cho biết phía sau máy bay.

Có các chỉ báo trạng thái máy bay ở chính giữa phía sau máy bay, cho biết trạng thái của máy bay. Tham khảo Phụ lục để biết thêm thông tin về trạng thái của máy bay.

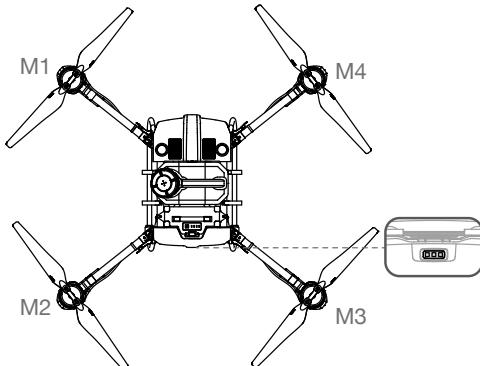

# Bộ điều khiển từ xa

## Hồ sơ

Bộ điều khiển từ xa sử dụng hệ thống truyền hình ảnh DJI OcuSync Enterprise, có khoảng cách điều khiển tối đa lên đến 7 km (4,35 dặm). Nó bao gồm một màn hình chuyên dụng dựa trên Android chạy DJI Agras độc lập để lập kế hoạch vận hành và hiển thị trạng thái của máy bay. Có thể sử dụng chế độ Điều khiển nhiều máy bay (được hỗ trợ sau này) để điều phối việc vận hành của tối đa năm máy bay cùng một lúc để cải thiện hiệu quả vận hành.


## Sử dụng bộ điều khiển từ xa

### Bật và tắt bộ điều khiển từ xa

Cả pin bên trong và pin bên ngoài đều có thể được sử dụng để cấp nguồn điện cho bộ điều khiển từ xa. Mức pin được chỉ báo qua đèn LED mức pin trên bộ điều khiển từ xa hoặc trên pin bên ngoài.

Làm theo các bước dưới đây để bật nguồn bộ điều khiển từ xa:

1. Khi đã tắt nguồn bộ điều khiển từ xa, nhấn nút nguồn một lần để kiểm tra mức pin hiện tại của pin bên trong. Nhấn nút mức pin trên pin bên ngoài để kiểm tra mức pin hiện tại của pin bên ngoài. Nếu mức pin quá thấp, hãy sạc lại trước khi sử dụng.
2. Nhấn nút nguồn một lần, sau đó nhấn và giữ để bật nguồn bộ điều khiển từ xa.
3. Bộ điều khiển từ xa phát ra tiếng bip khi được bật nguồn. Đèn LED trạng thái phát sáng màu xanh lá cây giữ nguyên khi liên kết hoàn tất.
4. Lặp lại Bước 2 để tắt nguồn bộ điều khiển từ xa.

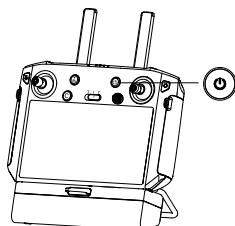


Khi sử dụng Pin thông minh bên ngoài, vẫn cần phải đảm bảo rằng pin bên trong vẫn còn điện. Nếu không, sẽ không thể bật được bộ điều khiển từ xa.

### Sạc pin

#### Pin bên trong

Sạc pin lắp trong của bộ điều khiển từ xa bằng bộ sạc USB và dây cáp USB-C.

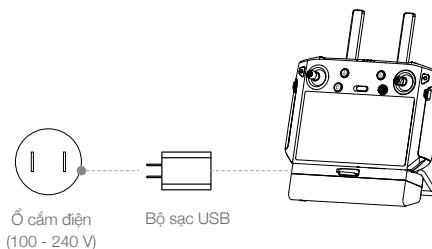

- Sử dụng bộ sạc USB DJI chính thức để sạc bộ điều khiển từ xa. Nếu không, bạn nên sử dụng bộ sạc USB được chứng nhận FCC/CE đạt chuẩn 12 V/2 A.
- Pin sẽ cạn kiệt khi được bảo quản trong một khoảng thời gian dài. Sạc lại pin ít nhất một lần mỗi ba tháng để tránh xả quá mức.


Các đèn LED mức pin trên bộ điều khiển từ xa biểu thị trạng thái trong khi sạc. Xem bảng dưới đây để biết chi tiết.

Đèn LED	Mô tả
Nhấp nháy nhanh liên tiếp	Pin đang được sạc bằng Bộ sạc nhanh.
Nhấp nháy chậm liên tiếp	Pin đang được sạc bằng bộ sạc bình thường.
Giữ nguyên	Pin đã sạc đầy.

### Pin bên ngoài

Sạc Pin Thông minh bên ngoài bằng để sạc và bộ chuyển đổi nguồn AC.

- Đặt pin vào để sạc, kết nối bộ chuyển đổi nguồn AC với để sạc và kết nối bộ sạc với ổ cắm điện (100-240 V, 50/60 Hz).
- Để sạc tự động sạc pin theo mức năng lượng pin từ cao đến thấp.
- Đèn LED trạng thái nhấp nháy màu xanh lá cây khi sạc và chuyển sang màu xanh lá cây giữ nguyên khi sạc đầy. Để sạc phát ra tiếng bip khi sạc xong. Để dừng tiếng bip, hãy tháo pin hoặc tắt nút trên để sạc.

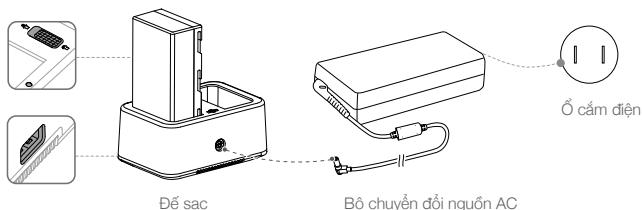

**⚠** Sạc đầy và xả pin ít nhất ba tháng một lần.


**💡** Cổng nguồn USB có thể được sử dụng để sạc thiết bị di động 5V/2A.

Đèn LED trạng thái	Mô tả
Nhấp nháy màu xanh lá cây	Đang sạc
Màu xanh lá cây giữ nguyên	Đã sạc đầy
Nhấp nháy màu đỏ	Lỗi bộ sạc pin. Thử lại bằng bộ sạc pin chính thức
Màu đỏ sáng ổn định	Lỗi pin
Nhấp nháy màu vàng	Nhiệt độ pin quá cao/thấp. Nhiệt độ phải nằm trong phạm vi hoạt động (5°đến 40°C (41°đến 104°F))
Màu vàng giữ nguyên	Sẵn sàng sạc
Nhấp nháy màu xanh lá cây luân phiên	Không phát hiện thấy Pin thông minh


## Vận hành máy bay

Phần này giải thích cách điều khiển hướng của máy bay thông qua bộ điều khiển từ xa. Điều khiển có thể được đặt thành Chế độ 1, Chế độ 2 hoặc Chế độ 3.


### Chế độ 1

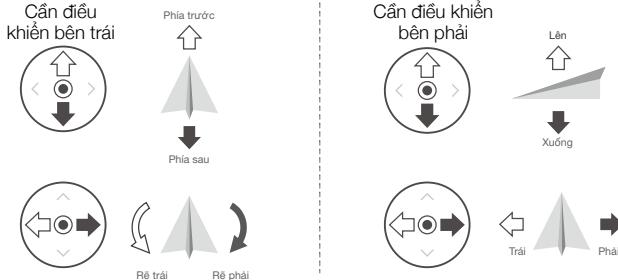

### Chế độ 2

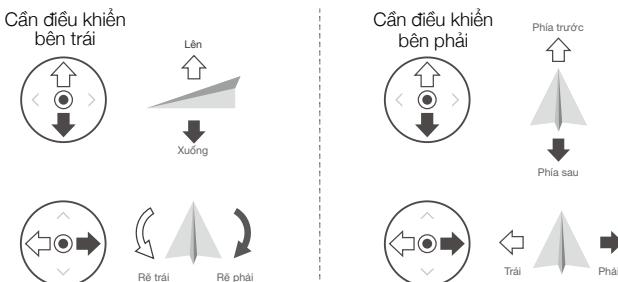

### Chế độ 3

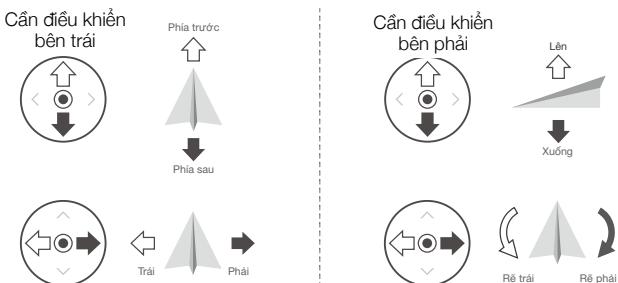


Ví dụ, mô tả sau đây sử dụng Chế độ 2:

Bộ điều khiển từ xa (Chế độ 2)	Máy bay (● Chỉ hướng mũi máy bay)	Ghi chú
		<p><b>Cần điều khiển lên/xuống:</b> Di chuyển cần bên trái theo chiều dọc để điều khiển độ cao của máy bay.</p> <p>Đẩy lên để lên và đẩy xuống để xuống. Sử dụng cần bên trái để cất cánh khi động cơ quay ở tốc độ không tải. Máy bay sẽ bay tại chỗ nếu cần ở vị trí chính giữa. Cần càng đẩy ra khỏi vị trí chính giữa thì máy bay càng thay đổi độ cao.</p>
		<p><b>Cần đảo lái:</b> Di chuyển cần bên trái theo chiều ngang để điều khiển hướng bay của máy bay.</p> <p>Đẩy sang trái để xoay máy bay ngược chiều kim đồng hồ và đẩy sang phải để xoay theo chiều kim đồng hồ. Máy bay sẽ bay tại chỗ nếu cần ở vị trí chính giữa. Càng đẩy cần ra khỏi vị trí chính giữa thì máy bay xoay nhanh hơn.</p>
		<p><b>Cần điều khiển tiến/lùi:</b> Di chuyển cần bên phải theo chiều dọc để điều khiển độ dốc của máy bay.</p> <p>Đẩy lên để bay về phía trước và nhấn xuống để bay về phía sau. Máy bay sẽ bay tại chỗ nếu cần ở vị trí chính giữa. Đẩy cần thêm nữa để có độ dốc cao hơn và bay nhanh hơn.</p>
		<p><b>Cần điều khiển trái/phải:</b> Di chuyển cần điều khiển bên phải theo chiều ngang để điều khiển trực lăn của máy bay.</p> <p>Đẩy cần sang trái để bay sang trái và phải để bay sang phải. Máy bay sẽ bay tại chỗ nếu cần ở vị trí chính giữa. Đẩy cần thêm nữa để có góc lăn lớn hơn và bay nhanh hơn.</p>

## Kiểm soát hệ thống phun

Hoàn thành vận hành từ xa thông qua nút xoay tốc độ phun hoặc các nút phun và C1 hoặc C2.

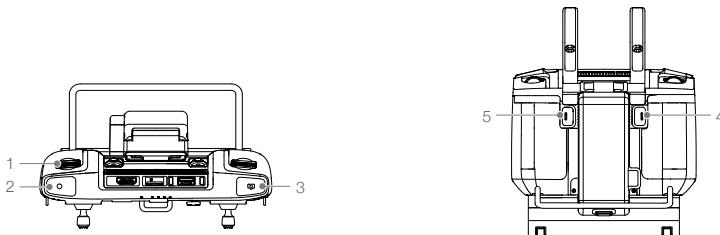

### 1. Đồng hồ tốc độ phun

Trong chế độ Vận hành thủ công, xoay trái để giảm và xoay phải để tăng tốc độ phun.\* Ứng dụng cho biết tốc độ phun hiện tại.

### 2. Nút phun

Trong chế độ Vận hành thủ công, nhấn để khởi động hoặc dừng phun.

### 3. Nút chuyển đổi FPV/Bản đồ

Trong Chế độ xem vận hành trong DJI Agras, nhấn để chuyển đổi giữa FPV và Chế độ xem bản đồ.

### 4. Nút C1

Khi lập kế hoạch ruộng phun, nhấn nút để chuyển đổi giữa chế độ Chướng ngại vật và chế độ Điểm mốc. Không thể tùy chỉnh chức năng của nút trong khi lập kế hoạch ruộng phun.

Khi không lập kế hoạch ruộng phun, sử dụng ứng dụng để tùy chỉnh nút. Ví dụ, nếu nút được tùy chỉnh để ghi lại Điểm A, trong các vận hành Tuyến bay A-B, nhấn nút để ghi lại Điểm A của tuyến bay vận hành.

### 5. Nút C2

Khi lập kế hoạch ruộng phun, nhấn nút để thêm điểm mốc hoặc điểm chướng ngại vật. Không thể tùy chỉnh chức năng của nút khi lập kế hoạch ruộng phun.


Khi không lập kế hoạch ruộng phun, sử dụng ứng dụng để tùy chỉnh nút. Ví dụ, nếu nút được tùy chỉnh để ghi lại Điểm B, trong các vận hành Tuyến bay A-B, nhấn nút để ghi lại Điểm B của tuyến bay vận hành.

\* Tốc độ phun có thể thay đổi tùy theo model vòi phun và độ nhớt của chất lỏng.

Bảng dưới đây là tóm tắt về cách điều khiển hệ thống phun ở các chế độ khác nhau bằng cách sử dụng bộ điều khiển từ xa.

Các chế độ	Đồng hồ tốc độ phun	Nút phun	Nút chuyển đổi FPV/Bản đồ	Nút C1	Nút C2
Chế độ vận hành theo tuyến bay	/	/	Chuyển đổi màn hình	Có thể tùy chỉnh	Có thể tùy chỉnh
Chế độ vận hành theo Tuyến bay A-B	/	/	Chuyển đổi màn hình	Có thể tùy chỉnh	Có thể tùy chỉnh
Chế độ vận hành thủ công	Điều chỉnh tốc độ phun	Bắt đầu hoặc dừng phun	Chuyển đổi màn hình	Có thể tùy chỉnh	Có thể tùy chỉnh
Chế độ vận hành Thủ công nâng cao	Điều chỉnh tốc độ phun	/	Chuyển đổi màn hình	Có thể tùy chỉnh	Có thể tùy chỉnh
Lập kế hoạch ruộng phun	/	/	/	Chế độ Chuồng ngai vật/chế độ Điểm mốc	Thêm điểm mốc/điểm chuồng ngai vật

## Công tắc chế độ bay

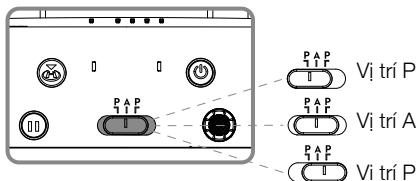


Vị trí	Chế độ bay
P	Chế độ P (Định vị)
A	Chế độ A (Độ cao)
P	Chế độ P (Định vị)

Bất kể vị trí của công tắc ở trong bộ điều khiển từ xa, máy bay sẽ bắt đầu ở chế độ P theo mặc định. Để chuyển chế độ máy bay, trước tiên hãy truy cập Chế độ xem vận hành trong DJI Agras, nhấn rồi và bật “Bật chế độ độ cao” trong mục Cài đặt nâng cao. Sau khi bật chế độ độ cao, bật công tắc sang P và sau đó là A để chuyển chế độ máy bay sang chế độ Độ cao.

Máy bay vẫn bắt đầu ở chế độ P theo mặc định sau khi bật nguồn, mặc dù chế độ A đã được bật trước trong ứng dụng. Khi cần có chế độ A, chuyển đổi Chế độ bay như được đề cập ở trên sau khi bật bộ điều khiển từ xa và máy bay.


## Nút RTH

Nhấn và giữ nút RTH để đưa máy bay trở về điểm gốc được ghi lại cuối cùng. Đèn LED xung quanh Nút RTH nhấp nháy màu trắng trong suốt RTH. Người dùng có thể kiểm soát độ cao của máy bay trong khi bay đến điểm gốc. Nhấn nút này một lần nữa để hủy RTH và lấy lại quyền điều khiển máy bay.

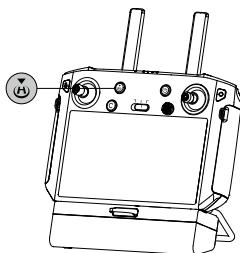

## Vùng truyền phát tín hiệu tối ưu

Nếu góc giữa ăng-ten và mặt sau của bộ điều khiển từ xa là  $80^{\circ}$  hoặc  $180^{\circ}$ , kết nối giữa bộ điều khiển từ xa và máy bay có thể đạt được hiệu suất tối ưu.

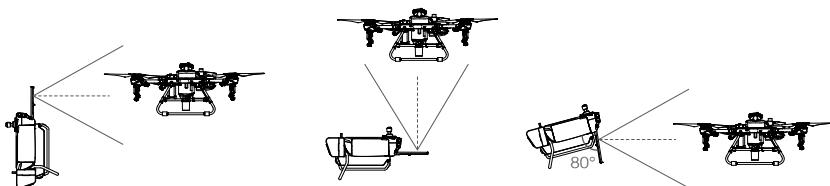


Hãy cố gắng duy trì máy bay trong vùng truyền phát tín hiệu tối ưu. Nếu tín hiệu điều khiển yếu, hãy điều chỉnh ăng-ten hoặc điều khiển máy bay bay gần lại.

## Các tổ hợp nút

Một số tính năng thường được sử dụng có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng các tổ hợp nút. Để sử dụng các tổ hợp nút, giữ nút quay lại và sau đó nhấn nút còn lại.

### Kiểm tra các Tổ hợp nút khả dụng

Giữ nút Quay lại cho đến khi bộ điều khiển rung để kiểm tra tổ hợp nút:

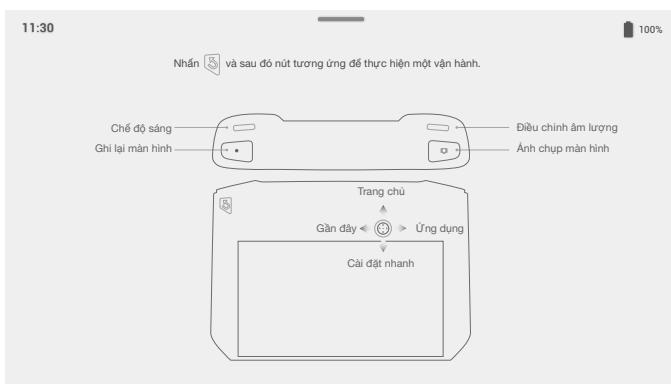

Các tổ hợp nút

## Sử dụng các tổ hợp nút

Các chức năng của các tổ hợp nút không thay đổi. Bảng sau đây hiển thị chức năng của từng tổ hợp nút.

Các tổ hợp nút	Mô tả
Nút Chức năng + Nút xoay đảo ngược (Nút xoay bên phải)	Điều chỉnh âm lượng hệ thống
Nút Chức năng + Nút xoay tốc độ phun (Nút xoay bên trái)	Điều chỉnh độ sáng màn hình
Nút Chức năng + Nút Phun	Ghi lại màn hình
Nút Chức năng + Nút FPV / Công tắc Bản đồ	Ảnh chụp màn hình
Nút Chức năng + Nút 5D (lên)	Trở về điểm cất cánh
Nút Chức năng + Nút 5D (xuống)	Mở Cài đặt nhanh
Nút Chức năng + Nút 5D (bên trái)	Kiểm tra các ứng dụng đã mở gần đây
Nút Chức năng + Nút 5D (bên phải)	Mở Trung tâm Úng dụng

### Hiệu chỉnh la bàn

Sau khi sử dụng bộ điều khiển từ xa ở những nơi có nhiễu điện từ, có thể cần phải hiệu chuẩn la bàn. Một lời nhắc cảnh báo sẽ xuất hiện nếu la bàn của bộ điều khiển từ xa cần hiệu chuẩn. Chạm vào lời nhắc cảnh báo để bắt đầu hiệu chuẩn. Trong các trường hợp khác, hãy làm theo các bước dưới đây để hiệu chuẩn bộ điều khiển từ xa của bạn.


- Bật nguồn bộ điều khiển từ xa.
- Vuốt từ trên đầu màn hình xuống, chạm vào  và cuộn xuống và chạm vào La bàn.
- Làm theo sơ đồ trên màn hình để hiệu chuẩn bộ điều khiển từ xa của bạn.
- Người dùng sẽ nhận được lời nhắc khi hiệu chuẩn thành công.

### Chặn thông báo của bên thứ ba

Để đảm bảo chuyến bay an toàn, bạn nên tắt thông báo của bên thứ ba trước mỗi chuyến bay. Làm theo các bước dưới đây để tắt thông báo của bên thứ ba.

Bật nguồn bộ điều khiển từ xa. Vuốt từ trên đầu màn hình xuống, chạm vào , sau đó nhấn Thông báo và bật Không làm phiền. Sau đó, tất cả các thông báo của bên thứ ba sẽ chỉ được hiển thị trên thanh thông báo khi ứng dụng DJI Agras được sử dụng.

### Các đèn LED của bộ điều khiển từ xa

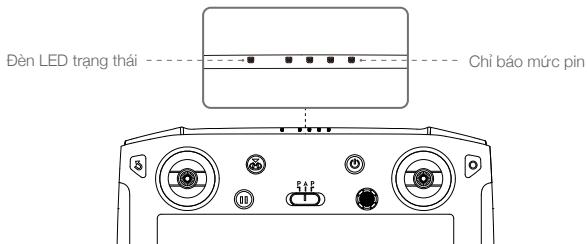

Chỉ báo mức pin hiển thị mức pin của bộ điều khiển. Đèn LED trạng thái hiển thị trạng thái liên kết và cảnh báo cho cần điều khiển, mức pin thấp và nhiệt độ cao.

Đèn LED trạng thái	Mô tả
Màu đỏ sáng ổn định	Bộ điều khiển từ xa không được liên kết với một máy bay.
Màu xanh lá cây giữ nguyên	Bộ điều khiển từ xa được liên kết với một máy bay.
Nhấp nháy màu xanh lam	Bộ điều khiển từ xa đang liên kết với một máy bay.
Nhấp nháy màu đỏ	Nhiệt độ của bộ điều khiển từ xa quá cao hoặc mức pin của máy bay thấp.
Nhấp nháy màu vàng	Mức pin của bộ điều khiển từ xa thấp.
Nhấp nháy màu xanh lơ	Các cần điều khiển không ở chính giữa.

Chỉ báo mức pin				Mức pin
				75%~100%
				50%~75%
				25%~50%
				0%~25%

## Âm thanh cảnh báo của bộ điều khiển từ xa

Trong các tình huống có cảnh báo, bộ điều khiển từ xa sẽ làm như vậy bằng cách rung và/hoặc phát ra tiếng bíp. Khi bộ điều khiển phát ra tiếng bíp và đèn LED trạng thái màu xanh lá cây giữ nguyên, lỗi này có thể liên quan đến máy bay hoặc trạng thái chuyến bay và một cảnh báo sẽ xuất hiện trong DJI Agras. Nếu lỗi này liên quan đến bộ điều khiển từ xa, một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình của bộ điều khiển từ xa.

Để tắt tiếng bíp, bật nguồn bộ điều khiển từ xa, vuốt từ đầu màn hình, chạm vào sau đó chạm vào Âm thanh và điều chỉnh âm lượng thông báo.

## Liên kết với bộ điều khiển từ xa

Bộ điều khiển từ xa được liên kết với máy bay theo mặc định. Chỉ cần liên kết khi sử dụng bộ điều khiển từ xa mới lần đầu tiên. Khi sử dụng chức năng Điều khiển nhiều máy bay, cần phải liên kết tất cả máy bay với cùng một bộ điều khiển từ xa.

1. Bật nguồn bộ điều khiển từ xa và mở DJI Agras. Bật nguồn máy bay.
2. Chạm vào Thực hiện vận hành để vào Chế độ xem vận hành và chạm vào , sau đó chạm vào . Chạm vào Một liên kết hoặc Nhiều liên kết (nếu chức năng Điều khiển nhiều máy bay đang được sử dụng), rồi chạm vào Bắt đầu liên kết. Đèn LED trạng thái nhấp nháy màu xanh lam và bộ điều khiển từ xa phát ra tiếng bíp hai lần, cho biết bộ điều khiển từ xa đã sẵn sàng để liên kết.
3. Nhấn và giữ nút nguồn trên Pin máy bay thông minh trong năm giây. Các đèn LED của pin máy bay thông minh nhấp nháy theo thứ tự, cho biết đang trong quá trình liên kết.
4. Đèn LED trạng thái trên bộ điều khiển từ xa phát sáng màu xanh lá cây giữ nguyên nếu liên kết thành công. Nếu liên kết thất bại, vào lại trạng thái liên kết và thử lại.
5. Lặp lại Bước 3 và 4 để hoàn thành liên kết giữa tất cả các thiết bị và bộ điều khiển từ xa, nếu chức năng Nhiều liên kết được chọn. Khi hoàn tất, chạm vào Kết thúc liên kết.

## Chế độ Điều khiển nhiều máy bay

Bộ điều khiển từ xa có chế độ Điều khiển nhiều máy bay, có thể được sử dụng để điều phối việc vận hành của tối đa ba máy bay đồng thời để đạt hiệu quả cao hơn. Chế độ này được khuyến nghị sử dụng cho các khu vực phun rộng. Người dùng có thể chuyển đổi điều khiển giữa các máy bay khác nhau trong ứng dụng để điều khiển từng máy bay.

- 注意: • Chế độ Điều khiển nhiều máy bay chỉ có thể được sử dụng trong chế độ vận hành Tuyến bay. Đảm bảo hoàn thành việc lập kế hoạch ruộng phun và các cấu hình liên quan trước khi vào chế độ Điều khiển nhiều máy bay, vì không thể chỉnh sửa các ruộng phun ở chế độ Điều khiển nhiều máy bay.  
• Để tránh nhiễu giữa các vận hành, không vận hành nhiều hơn ba nhóm trong bán kính 50m khi sử dụng chế độ Điều khiển nhiều máy bay.
- 

### Vào chế độ Điều khiển nhiều máy bay

1. Liên kết tối đa ba máy bay với cùng một bộ điều khiển từ xa theo các bước trong phần Liên kết bộ điều khiển từ xa.
2. Đóng cài đặt sau khi liên kết. Máy bay liên kết được liệt kê ở bên trái màn hình và được sắp xếp theo số.

### Điều khiển công tắc

Chạm vào hộp trạng thái của số tương ứng trong ứng dụng. Góc trên bên phải của hộp chuyển sang màu đỏ để cho biết máy bay tương ứng được chọn. Máy bay không được chọn sẽ có tam giác màu xanh lam ở góc trên bên phải của hộp máy bay.

### Vận hành trên nhiều máy bay

1. Chạm vào , chọn nhiều ruộng phun trong thẻ Ruộng phun và kéo biểu tượng cho mỗi máy bay với một số vào một ruộng phun để kết nối ruộng phun và máy bay. Đặt cấu hình tham số, thêm điểm kết nối nếu cần và bắt đầu các vận hành.
2. Chạm vào sau khi gọi lệnh vận hành cho tất cả các máy bay. Để khởi chạy riêng từng máy bay, hãy di chuyển các thanh trượt cho từng máy bay trong lời nhắc. Di chuyển thanh trượt ở cuối màn hình để làm cho tất cả máy bay cất cánh đồng thời.
3. Người dùng cũng có thể chọn từng máy bay liên tiếp để chọn một ruộng phun và vận hành.
4. Nếu có bất kỳ tình huống khẩn cấp nào trong quá trình vận hành, chạm vào để tạm dừng tất cả các vận hành Tuyến bay. Tất cả các máy bay sẽ bay tại chỗ và có thể được điều khiển thủ công. Chạm vào Tiếp tục để tiếp tục vận hành. Người dùng có thể đẩy cần điều khiển tiến/lùi hoặc cần điều khiển trái/phải để dừng vận hành máy bay đã chọn mà không ảnh hưởng đến việc vận hành máy bay khác.
5. Nếu bất kỳ máy bay nào hoàn tất vận hành trước những máy bay khác, người dùng có thể nhấn “+” vào ô trạng thái máy bay để thêm vận hành mới cho máy bay. Lặp lại Bước 1 để bắt đầu một vận hành mới nếu tất cả các máy bay đã hoàn thành vận hành.

## Lưu ý khi sử dụng nhiều máy bay

- ⚠ • Đảm bảo tính năng tránh chướng ngại vật được bật để hỗ trợ máy bay tránh lẫn nhau trong quá trình vận hành.
- Khi sử dụng Định tuyến kết nối, tuyến bay kết nối theo kế hoạch của mỗi máy bay sẽ chỉ vượt qua các chướng ngại vật có trong ruộng phun của máy bay đó.
- Vận hành của Cấu hình vườn cây ăn quả, bản đồ định lượng và vận hành reo hạt không được hỗ trợ ở chế độ Điều khiển nhiều máy bay.
- Trong chế độ Nhiều lên kết, các bản cập nhật phần sụn và nhật ký không khả dụng đối với máy bay và các thiết bị khác ngoại trừ bộ điều khiển từ xa.
- Có độ trễ ngắn khi chuyển đổi giữa chế độ Một liên kết và Nhiều liên kết. Thông tin thiết bị trong danh sách Máy bay liên kết sẽ được xóa tự động sau khi chuyển đổi.

## Thoát khỏi chế độ điều khiển nhiều máy bay

Người dùng có thể thoát khỏi chế độ bằng một trong ba phương pháp sau.

Phương pháp 1: Liên kết bộ điều khiển từ xa với một máy bay. Tham khảo phần Liên kết bộ điều khiển từ xa và làm theo hướng dẫn để liên kết một.


Phương pháp 2: Trong danh sách Máy bay liên kết, xóa các máy bay khác và để lại một máy bay duy nhất. Bộ điều khiển từ xa sẽ chỉ điều khiển máy bay này và có thể vận hành bằng các chế độ vận hành khác.

Phương pháp 3: Tắt nguồn máy bay không cần để lại một máy bay duy nhất đang bật nguồn. Bộ điều khiển từ xa sẽ chỉ điều khiển máy bay này và có thể vận hành bằng các chế độ vận hành khác. Ghi chú: Nếu máy bay khác được bật lại, bộ điều khiển từ xa và máy bay được liên kết sẽ tự động chuyển sang chế độ Điều khiển nhiều máy bay. Sử dụng Phương pháp 1 hoặc 2 để thoát hoàn toàn khỏi chế độ Điều khiển nhiều máy bay.

# Ứng dụng DJI Agras

DJI Agras được thiết kế cho các ứng dụng nông nghiệp. Ứng dụng có giao diện rõ ràng và súc tích và hiển thị trạng thái của máy bay, hệ thống phun và các thiết bị khác được kết nối với bộ điều khiển từ xa và cho phép người dùng cấu hình các cài đặt khác nhau. Sau khi lập kế hoạch cho một ruộng phun thông qua hệ thống lập kế hoạch vận hành thông minh của ứng dụng, máy bay có thể tự động theo dõi tuyến bay đã lập kế hoạch trước.

## Màn hình trang chủ

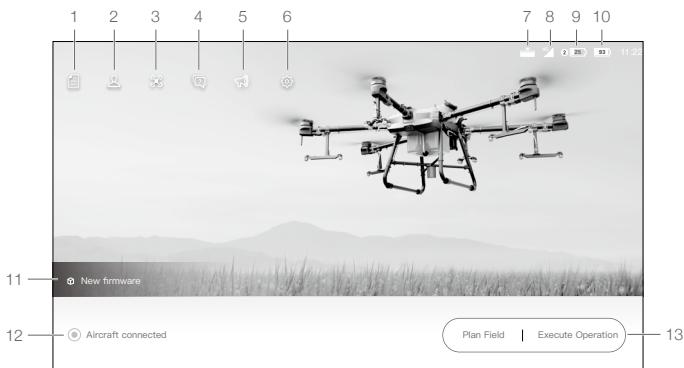

### 1. Quản lý nhiệm vụ

☰ : xem các ruộng phun đã lập kế hoạch, tiến độ vận hành và các tài nguyên như bản đồ định lượng. Bạn có thể đồng bộ hóa dữ liệu cục bộ với dữ liệu trên nền tảng DJI AG.

### 2. Thông tin người dùng

👤 : xem thông tin tài khoản.

### 3. Thông tin máy bay

❖ : xem thông tin của máy bay được kết nối như phiên bản phần mềm.

### 4. Xử lý sự cố

☒ : xem các giải pháp về lỗi của mỗi mô-đun và tải lên nhật ký lỗi.

### 5. Trung tâm Thông báo

ⓘ : kiểm tra thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với máy bay, người dùng hoặc vận hành.

### 6. Cài đặt chung

⚙️ : chạm cho các cài đặt như đơn vị đo lường, chẩn đoán mạng và cài đặt hệ thống Android.

### 7. Trạng thái kết nối mô-đun mở rộng

📶 : hiển thị nếu mô-đun mở rộng bộ điều khiển từ xa (được sử dụng để gắn mô-đun rời 4G) được kết nối.

### 8. Cường độ tín hiệu mô-đun rời 4G

📶 : biểu tượng được hiển thị nếu mô-đun rời 4G được gắn. Hiển thị cường độ tín hiệu hiện tại của mô-đun rời 4G.

## 9. Mức pin bên ngoài

**2 [25]**: biểu tượng được hiển thị nếu pin bên ngoài được gắn. Hiển thị mức pin hiện tại của pin bên ngoài.

## 10. Mức pin bên trong

**93**: hiển thị mức pin hiện tại của pin bên trong.

## 11. Thông báo Vi chương trình

**⌚**: hiển thị thông báo cập nhật phần sụn. Chạm để vào trang phần sụn.

## 12. Trạng thái kết nối máy bay


**◎**: hiển thị nếu máy bay được kết nối với bộ điều khiển từ xa.

## 13. Lập kế hoạch ruộng phun | Thực hiện vận hành

Lập kế hoạch ruộng phun: chạm vào nút và chọn phương pháp lập kế hoạch để lập kế hoạch ruộng phun.

Thực hiện vận hành: chạm để vào chế độ Xem vận hành để xem trạng thái máy bay, cấu hình cài đặt và chuyển đổi giữa các chế độ vận hành khác nhau.

## Chế độ xem vận hành

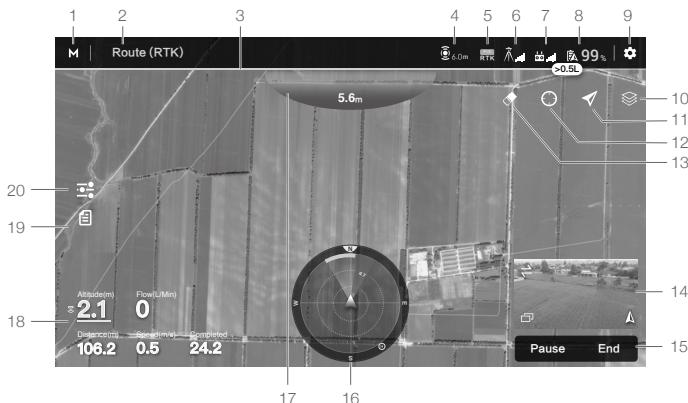

## 1. Nút công tắc chế độ vận hành

**M / M<sup>+</sup> / AB**: chạm để chuyển đổi giữa các chế độ vận hành Thủ công (M), Thủ công nâng cao (M+) và Tuyến bay A-B (AB).

## 2. Trạng thái hệ thống

**Tuyến bay (GNSS)**: cho biết các chế độ bay hiện tại, chế độ vận hành và thông báo cảnh báo. Chạm để vào Hệ thống trạng thái máy bay để xem và chẩn đoán từng môđun và tải lên nhật ký trạng thái.

## 3. Thông báo mức chất lỏng

Hiển thị lượng chất lỏng còn lại trong bình phun. Thanh này hiển thị thanh tiến độ màu xanh lá cây đầy đủ khi lượng chất lỏng còn lại trong bình phun còn đủ. Phần màu xanh lá cây của thanh tiến độ sẽ giảm dần khi máy bay phun. Nó sẽ chuyển sang màu đỏ khi mức chất lỏng còn lại gần ngưỡng cảnh báo bình rỗng.

#### 4. Trạng thái radar kỹ thuật số đa hướng

: hiển thị trạng thái của radar kỹ thuật số đa hướng và khoảng cách phát hiện chướng ngại vật bên cạnh. Chạm để bật hoặc tắt radar và đặt khoảng cách phát hiện chướng ngại vật bên cạnh trong menu bật lên. Khi radar tắt, chỉ có tính năng tránh chướng ngại vật nằm ngang tắt. Tính năng Ổn định độ cao không tắt.

#### 5. Cường độ tín hiệu RTK/GNSS

: biểu tượng này được hiển thị khi RTK được kích hoạt và vận hành bình thường. Ở góc trên bên phải là số lượng vệ tinh được kết nối. Một trong ba trạng thái sau đây được hiển thị phía trên biểu tượng RTK: FIX cho biết việc tính toán dữ liệu vi sai đã hoàn tất và máy bay có thể sử dụng RTK để định vị. Máy bay chỉ có thể cất cánh ở trạng thái này. FLOAT cho biết hệ thống đang tính toán dữ liệu vi sai. Chờ FIX hiển thị. SINGLE cho biết không thu được dữ liệu vi sai. Chờ FIX hiển thị.

: biểu tượng này được hiển thị khi RTK không được sử dụng. Nó hiển thị cường độ tín hiệu GNSS hiện tại và số lượng vệ tinh được kết nối.

#### 6. Trạng thái kết nối RTK

Các biểu tượng được hiển thị khi sử dụng dữ liệu RTK. Màn hình thay đổi khi sử dụng Dịch vụ D-RTK 2 hoặc Dịch vụ RTK mạng.

: hiển thị cường độ tín hiệu RTK khi sử dụng D-RTK 2.

: cho biết kết nối với D-RTK 2 là bất thường. Tham khảo hướng dẫn trong ứng dụng.

: hiển thị cường độ tín hiệu RTK khi sử dụng Dịch vụ RTK mạng.

: cho biết kết nối với máy chủ RTK mạng bất thường. Tham khảo hướng dẫn trong ứng dụng.

#### 7. Cường độ tín hiệu điều khiển

: hiển thị cường độ tín hiệu kết nối giữa máy bay và bộ điều khiển từ xa.

#### 8. Cài đặt pin

99% : hiển thị mức pin hiện tại.

#### 9. Cài đặt khác

Chạm vào để vào menu mở rộng để xem và điều chỉnh các thông số của tất cả các cài đặt khác.

Cài đặt máy bay: bao gồm cài đặt độ cao tối đa, khoảng cách bay tối đa, định tuyến kết nối, tốc độ và độ cao RTH, hành động khi bình rỗng và vận hành hoàn tất, hành vi của máy bay và có hủy bỏ vận hành khi tín hiệu điều khiển từ xa bị mất hay không, vị trí điểm gốc, độ sáng của đèn và cả các cài đặt nâng cao.

Cài đặt hệ thống phun: bao gồm công tắc hệ thống phun cũng như cài đặt mức bình phun và ngưỡng cảnh báo bình rỗng, hiệu chuẩn lưu lượng bơm, đồng hồ đo lưu lượng và mô hình với phun, khôi phục đồng hồ đo lưu lượng theo cài đặt của nhà máy và có hiển thị dữ liệu hệ thống phun, điểm bình rỗng và cảnh báo lỗi đồng hồ đo lưu lượng không.

Cài đặt RC: bao gồm liên kết và hiệu chuẩn các bộ điều khiển từ xa, cài đặt chế độ cần điều khiển, các nút tùy chỉnh và kiểm tra thông tin của máy bay được liên kết.

Cài đặt radar: bao gồm cài đặt ổn định độ cao, tránh chướng ngại vật nằm ngang, tránh chướng ngại vật phía trên, tránh chướng ngại vật tự động, khoảng cách phát hiện chướng ngại vật bên cạnh, hiển thị khoảng cách chướng ngại vật, khoảng cách cảnh báo, độ rõ của chỉ báo độ cao, kích thước chỉ báo độ cao, địa hình nhiệm vụ và hiệu chuẩn góc phát hiện.

**RTK** Cài đặt RTK: bao gồm định vị RTK máy bay, nguồn tín hiệu RTK và cài đặt tương ứng.

**HD** Cài đặt truyền hình ảnh: bao gồm chế độ kênh và chọn bảng tần số quét.

↖ Pin máy bay: bao gồm ngưỡng cảnh báo pin yếu, vận hành pin yếu và thông tin về pin.

•• Cài đặt chung: bao gồm cài đặt bản đồ, hiển thị tuyến bay và cài đặt FPV.

## 10. Chế độ bản đồ

⊗ : chạm để chuyển đổi giữa chế độ Tiêu chuẩn, Vệ tinh hoặc Ban đêm.

## 11. Theo dõi địa điểm

Chạm để chọn hiển thị bản đồ theo vị trí máy bay.

↖ : để giữ máy bay ở giữa bản đồ.

↖↖ : để giữ cho màn hình hiển thị bản đồ cố định bất kể vị trí máy bay.

## 12. Vị trí

⊗ : chạm để định tâm bản đồ quanh vị trí của máy bay hoặc điểm gốc được ghi lại mới nhất.

## 13. Xóa màn hình

◆ : chạm để xóa tuyến bay hiện đang hiển thị trên bản đồ.

## 14. Chế độ xem máy ảnh FPV

Hiển thị chế độ xem trực tiếp từ máy ảnh FPV. Chạm để chuyển đổi giữa Chế độ xem bản đồ và Chế độ xem máy ảnh. Chế độ xem máy ảnh FPV phía trước được hiển thị theo mặc định. Người dùng có thể thay đổi màn hình bằng cách sử dụng các biểu tượng bên dưới.



## 15. Nút điều khiển vận hành

Được sử dụng để điều khiển máy bay trong các loại vận hành khác nhau, bao gồm đo diện tích nhiệm vụ và gọi, khởi động, tạm dừng hoặc kết thúc một vận hành.

## 16. Chỉ báo radar

Hiển thị thông tin như hướng của máy bay và Điểm gốc. Hiển thị thông tin về các chướng ngại vật được phát hiện khi chức năng tránh chướng ngại vật nằm ngang được kích hoạt. Các vùng màu đỏ, vàng và xanh lá cây cho biết khoảng cách tương đối của các chướng ngại vật dao động từ gần đến xa. Giá trị cho biết khoảng cách tính bằng mét hoặc feet tùy thuộc vào cài đặt.

## 17. Chỉ báo chướng ngại vật phía trên

Nếu tính năng tránh chướng ngại vật phía trên được kích hoạt, một vùng màu đỏ sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của màn hình khi phát hiện chướng ngại vật bao gồm khoảng cách từ chướng ngại vật.

## 18. Phép đo từ xa và trạng thái vận hành chuyến bay

**Chiều cao:** khi chức năng ổn định độ cao của mô-đun radar được kích hoạt, nó cho thấy chiều cao giữa máy bay và vật thể gần nhất hoặc mặt đất bên dưới máy bay. Chạm vào giá trị để điều chỉnh. Nếu chức năng ổn định độ cao này bị tắt, giá trị hiển thị độ cao giữa máy bay và điểm cất cánh.

**Lưu lượng:** hiển thị lưu lượng chất lỏng.

**Khoảng cách:** hiển thị khoảng cách ngang từ máy bay đến Điểm gốc.

**Tốc độ:** hiển thị tốc độ bay của máy bay.

**Khu vực:** hiển thị các giá trị khu vực liên quan đến khu vực nhiệm vụ bao gồm các giá trị sau.

- a. Khu vực ruộng phun: hiển thị giá trị của tổng khu vực lập kế hoạch khi lập kế hoạch các ruộng phun cho các vận hành Tuyến bay.
- b. Khu vực nhiệm vụ: hiển thị giá trị của khu vực thực tế của tuyến bay nhiệm vụ đã lập kế hoạch sau khi lập kế hoạch ruộng phun. Khu vực được lập kế hoạch sử dụng công thức sau: Khu vực nhiệm vụ = Khu vực ruộng phun - Khu vực chướng ngại vật - Khu vực vùng biên an toàn
- c. Khu vực chướng ngại vật: hiển thị giá trị của khu vực chướng ngại vật được đo khi lập kế hoạch các ruộng phun cho vận hành Tuyến bay.
- d. Khu vực vùng biên an toàn: hiển thị giá trị của khu vực vùng biên an toàn nếu biên an toàn được cấu hình khi lập kế hoạch các ruộng phun cho các vận hành Tuyến bay.
- e. Khu vực phun: hiển thị giá trị của khu vực đã được phun.

**19. Danh sách vận hành**

 : Hiển thị trong chế độ vận hành M. Chạm để xem các ruộng phun và vận hành đã lập kế hoạch đang thực hiện và gọi vận hành.

**20. Cấu hình tham số**

Chạm để điều chỉnh các thông số vận hành sau khi vào bất kỳ chế độ vận hành nào. Các thông số có thể điều chỉnh bao gồm lượng phun, tốc độ bay, khoảng cách tuyến bay và chiều cao của máy bay phía trên thảm thực vật. Các thông số thực tế có thể được điều chỉnh thay đổi tùy thuộc vào chế độ vận hành.

# Bay

## Môi trường vận hành

1. KHÔNG sử dụng máy bay để phun nếu tốc độ gió vượt quá 18 km/giờ (11 dặm/giờ).
2. KHÔNG sử dụng máy bay trong các điều kiện thời tiết bất lợi như tuyết, sương mù, tốc độ gió vượt quá 28 km/giờ (17 dặm/giờ), mưa to (lượng mưa vượt quá 25 mm (0,98 inch) trong 12 giờ).
3. Chỉ bay ở khu vực thoáng. Các tòa nhà cao tầng và kết cấu thép có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của la bàn và tín hiệu GNSS.
4. Hãy chú ý đến cột điện, đường dây điện và các chướng ngại vật khác. KHÔNG bay gần hoặc phía trên các vùng nước, con người hoặc động vật.
5. Luôn luôn duy trì VLOS của máy bay và tránh bay gần chướng ngại vật, đám đông, động vật và vùng nước.
6. Tránh bay trong các khu vực có mức điện từ cao, bao gồm các trạm điện thoại di động và tháp truyền phát vô tuyến.
7. KHÔNG bay cao quá 4,5 km (14.763 ft) so với mực nước biển.
8. Ứng dụng DJI Agras sẽ dễ xuất hiện giới hạn trọng lượng thuốc tối đa có thể chứa của bình phun một cách thông minh theo tình trạng hiện tại và môi trường xung quanh của máy bay. Không vượt quá giới hạn trọng lượng vật liệu được khuyến nghị khi thêm vật liệu vào bình. Nếu không, sự an toàn của chuyến bay có thể bị ảnh hưởng.
9. Đảm bảo rằng có tín hiệu GNSS mạnh và ăng-ten D-RTK không bị che khuất trong quá trình vận hành.
10. KHÔNG vận hành máy bay ở trong nhà.

## Giới hạn chuyến bay và các Khu vực GEO

Những người vận hành phương tiện bay không người lái (UAV) phải tuân thủ các quy định từ các tổ chức tự quản lý như Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Cơ quan Hàng không Liên bang và các cơ quan hàng không địa phương. Vì lý do an toàn, giới hạn bay được bắt theo mặc định để giúp người dùng vận hành máy bay này một cách an toàn và hợp pháp. Người dùng có thể đặt giới hạn chuyến bay về chiều cao và khoảng cách.

Khi vận hành với tín hiệu GNSS mạnh, giới hạn chiều cao và khoảng cách và các vùng GEO phối hợp với nhau để theo dõi chuyến bay. Với tín hiệu GNSS yếu, chỉ có giới hạn chiều cao ngăn không cho máy bay bay quá 100 mét.

### Giới hạn chiều cao và bán kính tối đa

Người dùng có thể thay đổi giới hạn chiều cao và bán kính tối đa trong ứng dụng. Sau khi hoàn thành, chuyến bay chỉ giới hạn trong một khu vực hình trụ do những cài đặt này xác định. Các bảng dưới đây trình bày chi tiết về các giới hạn này.



### Khi tín hiệu GNSS mạnh

#### Các giới hạn bay

Chiều cao tối đa Độ cao chuyến bay phải thấp hơn chiều cao cài đặt trước.

Bán kính tối đa Khoảng cách chuyến bay phải nằm trong bán kính tối đa.

### Khi tín hiệu GNSS yếu

#### Các giới hạn bay

Chiều cao tối đa Độ cao chuyến bay phải thấp hơn chiều cao cài đặt trước.

Bán kính tối đa Không giới hạn.




- Nếu máy bay bay vào một Khu vực bị hạn chế, máy bay vẫn có thể điều khiển được, nhưng máy bay chỉ có thể bay theo hướng ngược lại.
- Nếu máy bay mất tín hiệu GNSS và bay ra khỏi bán kính tối đa nhưng sau đó lấy lại tín hiệu GNSS, máy bay sẽ tự động bay trở lại trong phạm vi.

### Các vùng GEO

Các vùng GEO được chia thành các loại khác nhau. Tất cả các vùng GEO được đăng tải trên trang web chính thức của DJI tại <http://www.dji.com/flysafe>.

#### Các vùng GEO được giải thích dưới đây (yêu cầu GNSS):

Tùy thuộc vào quy định của địa phương, một bán kính nhất định xung quanh một điểm đánh dấu tạo thành một Khu vực bị hạn chế, việc máy bay cất cánh và bay bị cấm bên trong đó.

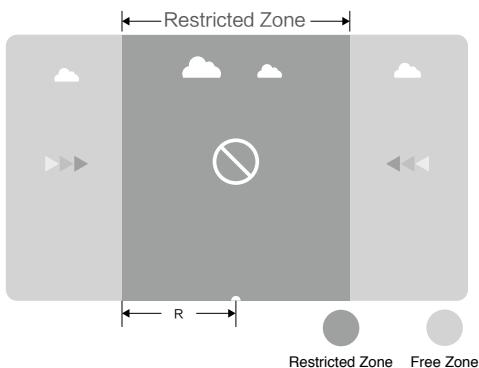

**Khi tín hiệu GNSS mạnh**

Khu vực	Hạn chế	Chỉ báo trạng thái máy bay
Khu vực bị hạn chế 	Các động cơ sẽ không khởi động.  Nếu máy bay mất tín hiệu GNSS và đi vào Khu vực bị hạn chế nhưng sau đó lấy lại tín hiệu GNSS, máy bay sẽ đi vào trạng thái hạ cánh bán tự động sau khi đếm ngược và hạ cánh.	Nhấp nháy màu đỏ
Không có giới hạn chuyển bay 	Người dùng có thể tự do vận hành máy bay.	Không.

 **Hạ cánh bán tự động:** Tất cả các lệnh trên cần điều khiển trừ lệnh của cần điều khiển lên/xuống đều khả dụng trong khi hạ cánh. Động cơ tự động dừng sau khi hạ cánh.

-  • Khi vận hành tại các Khu vực bị hạn chế, chỉ báo trạng thái máy bay nhấp nháy màu đỏ chậm và tiếp tục trong năm giây, sau đó chuyển sang trạng thái máy bay hiện tại trong mười hai giây. Nếu máy bay vẫn ở trong Khu vực bị hạn chế tại thời điểm đó, máy bay sẽ lại chuyển sang nhấp nháy màu đỏ chậm trong năm giây, v.v.
- KHÔNG bay gần sân bay, đường cao tốc, ga xe lửa, đường sắt, trung tâm thành phố hoặc các khu vực đông đúc khác. Đảm bảo máy bay luôn trong tầm nhìn.

**Danh mục kiểm tra trước khi bay**

- Đảm bảo pin của bộ điều khiển từ xa và của máy bay đã được sạc đầy. Có đủ thuốc trừ sâu cần thiết.
- Đảm bảo rằng bình phun và Pin máy bay đã được lắp chặt.
- Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận được gắn chắc chắn.
- Đảm bảo rằng tất cả các dây cáp được nối đúng cách và chắc chắn.
- Đảm bảo rằng các cánh quạt đã được lắp chặt, không có các dị vật trên động cơ và cánh quạt, các cánh quạt và tay đã được mở ra, và các khóa tay đã được siết chặt.
- Đảm bảo rằng hệ thống phun không bị chặn theo bất kỳ cách nào.
- Đảm bảo rằng các ống của vòi phun không có bọt khí. Xả hết bọt khí bởi chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của vòi phun. Nhấn và giữ nút phun trong hai giây để bắt đầu chức năng xả bọt khí tự động để phun bọt.

**Xả khí bị kẹt trong các vòi**

T10 có chức năng xả khí bị kẹt tự động. Khi cần xả khí bị kẹt, hãy bắt đầu chức năng thông qua một trong hai phương pháp dưới đây. Máy bay sẽ tự động xả cho đến khi khí bị kẹt được xả hết.

- Nhấn và giữ nút phun trong hai giây.
- Vào Chế độ xem vận hành, chạm vào , sau đó là  và chạm vào Bắt đầu ở bên phải của phần Xả khí bị kẹt.

## Hiệu chỉnh đồng hồ lưu lượng

Đảm bảo hiệu chuẩn đồng hồ đo lưu lượng trước khi sử dụng lần đầu tiên. Nếu không, hiệu suất phun thuốc sẽ có thể bị ảnh hưởng.

### 1. Chuẩn bị

- ① Đổ vào bình phun khoảng 2 lít nước.
- ② Sử dụng chức năng xả khí bị kẹt tự động để xả khí bị kẹt. Người dùng cũng có thể xả khí bị kẹt bằng phương pháp thủ công. Nhấn nút phun để phun không khí bị kẹt và nhấn nút một lần nữa khi tất cả khí bị kẹt đã được xả.

### 2. Hiệu chuẩn

- ① Trên ứng dụng, chạm vào Thực hiện nhiệm vụ để vào phần Chế độ xem vận hành. Chạm vào  sau đó là  và chạm vào Hiệu chuẩn ở bên phải của phần hiệu chuẩn đồng hồ lưu lượng.
- ② Chạm vào Bắt đầu hiệu chuẩn để bắt đầu. Hiệu chuẩn sẽ hoàn tất sau 25 giây và kết quả được hiển thị trong ứng dụng.
  - Người dùng có thể tiếp tục sau khi hoàn tất hiệu chuẩn thành công.
  - Nếu hiệu chuẩn thất bại, chạm vào biểu tượng "?" để xem và giải quyết vấn đề. Hiệu chuẩn lại sau khi vấn đề được giải quyết.

 Trong khi hiệu chuẩn, chạm vào  sau đó là  để hủy. Nếu hiệu chuẩn bị hủy bỏ, độ chính xác của đồng hồ đo lưu lượng sẽ dựa trên dữ liệu trước khi bắt đầu hiệu chuẩn.

### Khi nào cần Hiệu chuẩn

1. Lắp đặt model đầu phun khác. Lưu ý: Chọn model tương ứng trong ứng dụng sau khi thay đổi phun. Di đến Chế độ xem vận hành, chạm vào , sau đó là  để cấu hình.
2. Sử dụng chất lỏng có độ nhớt khác.
3. Lỗi giữa giá trị thực tế và giá trị lý thuyết của khu vực hoàn tất là hơn 15%.


## Hiệu chỉnh la bàn

-  • Điều quan trọng là phải hiệu chuẩn la bàn. Kết quả hiệu chuẩn sẽ ảnh hưởng đến an toàn bay. Máy bay có thể trực trặc nếu la bàn không được hiệu chỉnh.
- KHÔNG hiệu chuẩn la bàn nếu ở khu vực can nhiễu từ trường mạnh. Các khu vực như vậy bao gồm khu vực có cột điện hoặc tường vách cốt thép.
- KHÔNG cầm giữ các vật liệu có tính sắt từ, ví dụ như chìa khóa hoặc điện thoại di động, trong khi hiệu chuẩn la bàn.
- Nếu đèn chỉ báo trạng thái của máy bay nhấp nháy màu đỏ, việc hiệu chuẩn la bàn đã thất bại. Vui lòng hiệu chỉnh lại.
- Sau khi hiệu chuẩn thành công, la bàn có thể có dấu hiệu bất thường nếu bạn đặt máy bay trên mặt đất. Điều này có thể là vì can nhiễu từ trường ngầm. Di chuyển máy bay sang vị trí khác và thử lại.

Hiệu chuẩn la bàn khi ứng dụng nhắc nhở. Bạn nên hiệu chuẩn la bàn bằng một bình rỗng

1. Chạm vào  sau đó là , di chuyển thanh trượt xuống dưới cùng và chọn Cài đặt nâng cao, sau đó nhấn IMU và Hiệu chuẩn la bàn. Chạm vào Hiệu chuẩn trong phần hiệu chuẩn la bàn.

- Giữ máy bay theo chiều ngang và xoay 360° quanh trục thẳng đứng khi máy bay nằm cách mặt đất khoảng 1,2 m. Hiệu chuẩn được hoàn tất khi ứng dụng hiển thị hiệu chuẩn thành công.
- Nếu ứng dụng hiển thị máy bay bị nghiêng, điều đó cho thấy hiệu chuẩn ngang không thành công. Người dùng nên nghiêng máy bay và xoay theo chiều ngang. Hiệu chuẩn được hoàn tất khi ứng dụng hiển thị hiệu chuẩn thành công. Để giảm số lần xoay cần thiết, nên nghiêng máy bay ít nhất 45°.

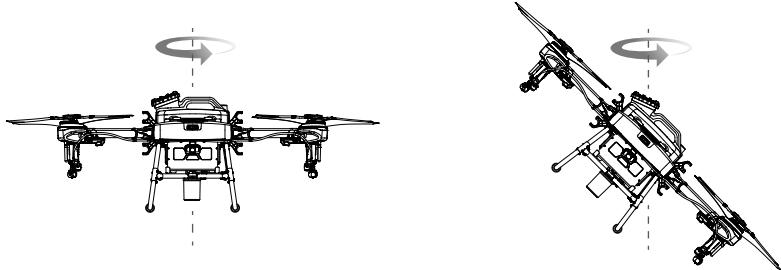

- Nếu hiệu chuẩn tiếp tục thất bại, hiệu chuẩn lại la bàn từ Bước 1.

## Khởi động và dừng động cơ

### Khởi động động cơ

Lệnh cẩn kết hợp (CSC) được liệt kê dưới đây được sử dụng để khởi động và dừng động cơ. Đảm bảo bạn thực hiện CSC theo một chuyển động liên tục. Các động cơ bắt đầu tăng tốc ở tốc độ không tải. Nhá cả hai cần điều khiển đồng thời. Cắt cánh ngay lập tức sau khi các động cơ quay, hoặc máy bay có thể mất thăng bằng, trôi hoặc thậm chí tự cắt cánh và có nguy cơ gây hư hỏng hoặc chấn thương.



### Dừng động cơ


Có hai phương pháp để dừng động cơ.

- Khi máy bay đã hạ cánh, kéo cần điều khiển ga xuống và giữ yên. Động cơ sẽ dừng sau ba giây.



Cần điều khiển lên/xuống (cần điều khiển bên trái ở Chế độ 2)

2. Khi máy bay đã hạ cánh, kéo cần điều khiển lên/xuống xuống và thực hiện chính CSC đã dùng để khởi động động cơ. Nhả cả hai cần điều khiển khi động cơ đã dừng lại. Nhả cả hai cần điều khiển khi động cơ đã dừng lại.

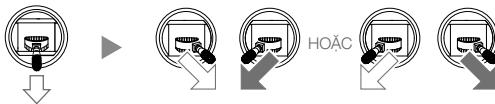


Cần điều khiển lên/xuống

- ⚠ • Cánh quạt đang quay có thể gây nguy hiểm. Tránh xa các cánh quạt và động cơ đang quay. KHÔNG khởi động động cơ trong các không gian kín hoặc khi có người ở gần.
- Luôn đặt tay trên bộ điều khiển từ xa trong khi động cơ đang quay.
- KHÔNG dừng động cơ trong khi đang bay trừ khi trong tình huống khẩn cấp nếu như việc đó có thể làm giảm nguy cơ hư hỏng hoặc nguy cơ gây chấn thương.
- Phương pháp 1 là phương pháp nên dùng để dừng động cơ. Nếu sử dụng Phương pháp 2 để dừng động cơ, máy bay có thể bị lật nếu chưa hạ cánh. Cần cẩn trọng nếu sử dụng Phương pháp 2.
- Sau khi hạ cánh, tắt nguồn máy bay trước khi tắt nguồn bộ điều khiển.

## Kiểm tra máy bay

- Đặt máy bay trên nền đất phẳng, thoáng với các chỉ báo trạng thái máy bay hướng về phía bạn.
- Đổ dung dịch vào bình thuốc phun và đóng chặt nắp bình. Đảm bảo rằng bốn vạch trên nắp bình trùng với hướng ngang hoặc hướng dọc.

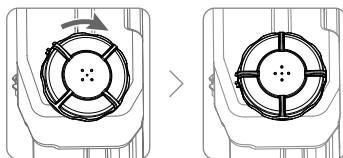

- Bật nguồn bộ điều khiển từ xa, đảm bảo rằng ứng dụng DJI Agras đã được mở và sau đó bật nguồn máy bay.
- Đảm bảo rằng máy bay được kết nối với bộ điều khiển từ xa.
- Nếu sử dụng RTK để định vị, đảm bảo rằng chức năng định vị RTK của máy bay được bật và nguồn tín hiệu RTK được đặt chính xác (Trạm di động D-RTK 2 hoặc dịch vụ RTK mạng). Di đến Chế độ xem vận hành trong ứng dụng, chạm vào và chọn RTK để xem và đặt. Đảm bảo tắt chức năng định vị RTK của máy bay nếu không sử dụng. Nếu không, máy bay không thể cất cánh khi không có dữ liệu vi sai.
- Chờ các vệ tinh được tìm kiếm, đảm bảo có tín hiệu GNSS mạnh và đảm bảo đo hướng bay của máy bay bằng cách sử dụng ăng-ten kép đã sẵn sàng. Thực hiện CSC để khởi động động cơ. (Nếu ăng-ten kép chưa sẵn sàng sau khi chờ trong một thời gian dài, hãy di chuyển máy bay đến khu vực thoáng có tín hiệu GNSS mạnh).

7. Đẩy cần điều khiển lên/xuống lên để cất cánh.
8. Chọn chế độ vận hành hoặc chế độ bay mong muốn và bắt đầu vận hành.
9. Thoát khỏi chế độ vận hành để điều khiển máy bay hạ cánh theo cách thủ công. Bay tại chỗ trên bề mặt bằng phẳng và nhẹ nhàng kéo cần điều khiển lên/xuống xuống để từ từ hạ xuống.
10. Sau khi hạ cánh, đẩy cần điều khiển lên/xuống xuống và giữ. Động cơ dừng sau ba giây.
11. Tắt nguồn máy bay và sau đó tắt nguồn bộ điều khiển từ xa.

- 
- ⚠ • Khi chỉ báo trạng thái máy bay nhấp nháy màu vàng nhanh trong suốt chuyến bay, máy bay đã vào chế độ Giữ an toàn.
- Cảnh báo mức pin yếu được kích hoạt khi chỉ báo trạng thái máy bay nhấp nháy màu đỏ chậm. Đưa máy bay đến khu vực an toàn và hạ cánh càng sớm càng tốt, dừng động cơ và thay pin. Cảnh báo mức pin yếu nghiêm trọng được kích hoạt khi chỉ báo trạng thái máy bay nhấp nháy màu đỏ nhanh. Máy bay sẽ bắt đầu tự động hạ độ cao và hạ cánh.
-

# DJI Assistant 2 cho MG

Cấu hình cài đặt của các thông số cơ bản, sao chép hồ sơ chuyến bay, cập nhật máy bay và phần sụn bộ điều khiển từ xa trong DJI Assistant 2 cho MG.

## Cài đặt và Khởi chạy

1. Tải xuống tập tin cài đặt DJI Assistant 2 cho MG từ trang tải xuống T10:  
<https://www.dji.com/t10/downloads>
2. Cài đặt phần mềm.
3. Khởi chạy DJI Assistant 2 cho MG.

## Sử dụng DJI Assistant 2 cho MG

### Nối chuyến với máy bay

Kết nối cổng USB-C ở phía dưới máy bay với máy tính bằng cáp USB-C và sau đó bật nguồn máy bay.

 Đảm bảo tháo cánh quạt trước khi sử dụng DJI Assistant 2 cho MG.

 Tháo nắp chống thấm nước trên cổng USB-C trước khi sử dụng. Gắn nắp chống thấm nước vào cổng sau khi sử dụng. Nếu không, nước có thể xâm nhập vào cổng, có thể gây đoản mạch.

### Cập nhật phần sụn

Cần có tài khoản DJI để cập nhật phần sụn. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

### Xuất nhật ký

Xem tất cả nhật ký của máy bay và chọn nhật ký để xuất.

### Bộ mô phỏng

Nhấp vào Mở để vào chế độ xem mô phỏng chuyến bay. Nhập thông số vị trí và môi trường và nhấp vào Cấu hình để lưu. Nhấp vào Bắt đầu mô phỏng để vào thực hành mô phỏng chuyến bay.

### Cài đặt cơ bản

Cấu hình tốc độ không tải của động cơ và kiểm tra động cơ.

### Kết nối bộ điều khiển từ xa

1. Kết nối cổng USB-C của bộ điều khiển từ xa với máy tính bằng cáp USB A đến A và sau đó bật nguồn bộ điều khiển từ xa.
2. Vuốt từ phía trên màn hình và đảm bảo rằng tùy chọn USB được bật.

### Cập nhật phần sụn

Cần có tài khoản DJI để cập nhật phần sụn. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.

### Xuất nhật ký

Xem tất cả các nhật ký của bộ điều khiển từ xa và chọn nhật ký để xuất.

-  • KHÔNG tắt bộ điều khiển từ xa trong khi cập nhật.
- KHÔNG thực hiện cập nhật phần sụn khi máy bay đang ở trên không. Chỉ thực hiện cập nhật phần sụn khi máy bay ở trên mặt đất.
- Bộ điều khiển từ xa có thể mất liên kết với máy bay sau khi cập nhật phần sụn. Liên kết lại bộ điều khiển từ xa và máy bay nếu cần.

# Phụ lục

## Thông số kỹ thuật

Mẫu sản phẩm	3WWDZ-10A
<b>Khung máy bay</b>	
Khoảng cách giữa hai trục chéo tối đa	1480 mm
Kích thước	1958×1833×553 mm (đã mở tay và cánh quạt) 1232×1112×553 mm (đã mở tay và gấp cánh quạt) 600×665×580 mm (đã gấp tay và cánh quạt)
<b>Hệ thống động lực</b>	
<b>Động cơ</b>	
Công suất tối đa	2500 W/động cơ
<b>ESC</b>	
Dòng công tác tối đa (liên tục)	32 A
<b>Cánh quạt gấp (R3390)</b>	
Đường kính x Độ dốc	33×9 inch
<b>Hệ thống phun</b>	
<b>Bình phun</b>	
Dung tích	Tải đầy đủ: 8 L
Tải trọng vận hành	Tải đầy đủ: 8 kg
<b>Vòi phun</b>	
Model	XR11001VS (tiêu chuẩn) XR110015VS, XR11002VS (tùy chọn, mua riêng)
Số lượng	4
Tốc độ phun tối đa	XR11001VS: 1,8 L/phút, XR110015VS: 2,4 L/phút, XR11002VS: 3 L/phút
Độ rộng phun	3-5,5 m (4 vòi phun, ở độ cao 1,5 - 3 m bên trên cây trồng)
Kích thước giọt phun	XR11001VS: 130-250 µm, XR110015VS: 170-265 µm XR11002VS: 190-300 µm (tùy thuộc vào môi trường vận hành và tốc độ phun)
<b>Đồng hồ lưu lượng</b>	
Phạm vi đo lưu lượng	0,25 - 20 L/phút
Sai số	< ±2%
Chất lỏng có thể đo lưu lượng	Độ dẫn điện > 50 µS/cm (chất lỏng như nước máy hoặc thuốc trừ sâu có chứa nước)
<b>Radar kỹ thuật số đa hướng</b>	
Model	RD2424R
Tần số hoạt động	SRRCC/NCC/FCC/MIC/KCC/CE: 24,05 - 24,25 GHz
Mức tiêu thụ điện năng	12 W
Công suất truyền tải (EIRP)	SRRCC: ≤13 dBm, NCC/MIC/KCC/CE/FCC: ≤20 dBm
Phát hiện Độ cao & Bay bám Địa hình <sup>[1]</sup>	Phạm vi phát hiện độ cao: 1 - 30 m Phạm vi làm việc ổn định: 1,5 - 15 m Độ dốc tối đa ở chế độ Mountain (Vùng núi): 35°

Tránh chướng ngại vật <sup>[1]</sup>	Phạm vi phát hiện chướng ngại vật: 1,5 - 30 m Trường Quan sát (FOV): Ngang: 360°, Dọc: ±15° Điều kiện làm việc: bay cao hơn 1,5m qua chướng ngại vật với tốc độ thấp hơn 7 m/giây Khoảng cách giới hạn an toàn: 2,5 m (khoảng cách giữa mặt trước của cánh quạt và chướng ngại vật sau khi phanh) Hướng tránh chướng ngại vật: tránh chướng ngại vật đa hướng theo hướng ngang
Phân cấp IP	IP67
<b>Radar hướng lên</b>	
Model	RD2414U
Tần số hoạt động	SRRC/NCC/FCC/MIC/KCC/CE: 24,05 - 24,25 GHz
Mức tiêu thụ điện năng	4 W
Công suất truyền tải (EIRP)	SRRC: ≤13 dBm, NCC/MIC/KCC/CE/FCC: ≤20 dBm
Tránh chướng ngại vật <sup>[1]</sup>	Phạm vi phát hiện chướng ngại vật: 1,5 - 15 m Trường Quan sát (FOV): 80° Điều kiện làm việc: sẵn sàng trong quá trình cất cánh, hạ cánh và bay lên khi có chướng ngại vật cao hơn 1,5m so với máy bay. Khoảng cách giới hạn an toàn: 2 m (khoảng cách giữa điểm cao nhất của máy bay và điểm thấp nhất của chướng ngại vật sau khi giảm tốc) Hướng tránh chướng ngại vật: hướng lên
Phân cấp IP	IP67
<b>Máy ảnh FPV</b>	
Trường Quan sát (FOV)	Ngang: 129°, Dọc: 82°
Độ phân giải	1280×720 15-30 hình/giây
Đèn rọi FPV	Trường Quan sát (FOV): 120°, Độ sáng tối đa: 13,2 lux ở cự ly 5m chiếu sáng trực tiếp
<b>Các thông số bay</b>	
Tần số hoạt động	SRRC/NCC/FCC/CE/MIC/KCC: 2,4000-2,4835 GHz SRRC/NCC/FCC/CE: 5,725-5,850 GHz <sup>[2]</sup>
Công suất truyền tải (EIRP)	2,4 GHz SRRC/CE/MIC/KCC: ≤20 dBm, FCC/NCC: ≤31,5 dBm 5,8 GHz FCC/SRRC/NCC: ≤29,5 dBm, CE: ≤14 dBm
Tổng trọng lượng (không bao gồm pin)	13 kg
Trọng lượng cất cánh tối đa	24,8 kg (ở mực nước biển)
Phạm vi chính xác bay tại chỗ (với tín hiệu GNSS mạnh)	Có bật D-RTK: Ngang: ±10cm, Dọc: ±10cm Không bật D-RTK: Ngang: ±0,6m, Dọc: ±0,3m (Có dùng mô-đun ra đa: ±0,1m)
Tần số vận hành RTK/GNSS	RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5 GNSS: GPS L1, GLONASS F1, Galileo E1
Pin	Pin máy bay được DJI phê duyệt (BAX501-9500-51.8, AB3-18000mAh-51.8V hoặc AB2-17500mAh-51.8V)
Tiêu thụ Điện năng Tối đa	3700 W

Thời gian bay tại chỗ <sup>[9]</sup>	19 phút (trọng lượng cất cánh 16,8 kg với một pin 9500 mAh) 9 phút (trọng lượng cất cánh 24,8 kg với một pin 9500 mAh)
Góc Nghiêng Tối đa	15°
Tốc độ Công tác Tối đa	7 m/giây
Tốc độ Bay Tối đa	10 m/giây (với tín hiệu GNSS mạnh)
Kháng gió Tối đa	8 m/giây
Trên bay Tối đa Trên mực nước biển	4500 m
Độ ẩm vận hành được khuyến nghị	<93%
Nhiệt độ Công tác Đề xuất	0° đến 45°C (32° đến 113°F)
<b>Bộ điều khiển từ xa</b>	
Model	RM500-ENT
Màn hình	Màn hình 5,5 inch, 1920×1080, 1000 cd/m <sup>2</sup> , Hệ điều hành Android
RAM	4GB
Pin lắp trong	18650 Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V)
GNSS	GPS+GLONASS
Mức tiêu thụ điện năng	18 W
Nhiệt độ hoạt động	0° đến 45°C (32° đến 113°F)
Nhiệt độ môi trường sạc	5° đến 40°C (41° đến 104°F)
Nhiệt độ bảo quản	< 1 tháng: -30° đến 60°C (-22° đến 140°F) 1 - 3 tháng: -30° đến 45°C (-22° đến 113°F) 3 - 6 tháng: -30° đến 35°C (-22° đến 95°F) > 6 tháng: -30° đến 25°C (-22° đến 77°F) (Công suất pin lắp trong 40% - 60%)
<b>Doanh nghiệp OcuSync</b>	
Tần số hoạt động	SRRC/NCC/FCC/CE/MIC/KCC: 2,4000-2,4835 GHz SRRC/NCC/FCC/CE: 5,725-5,850 GHz <sup>[2]</sup>
Khoảng cách truyền tối đa (Không bị cản trở, không bị nhiễu)	FCC/NCC: 7 km, SRRC: 5 km, MIC/KCC/CE: 4 km
Công suất truyền tải (EIRP)	2,4 GHz SRRC/CE/MIC/KCC: ≤20 dBm, FCC/NCC: ≤30,5 dBm 5,8 GHz SRRC: ≤21,5 dBm, FCC/NCC: ≤29,5 dBm, CE: ≤14 dBm
<b>Wi-Fi</b>	
Giao thức	Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/g/n/ac Wi-Fi với MIMO 2x2
Tần số hoạt động	2,4000-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz <sup>[2]</sup> 5,725-5,850 GHz <sup>[2]</sup>
Công suất truyền tải (EIRP)	2,4 GHz SRRC/CE: 18,5 dBm, NCC/FCC /MIC/KCC: 20,5 dBm 5,2 GHz SRRC/NCC/FCC/CE/MIC: 14 dBm, KCC: 10 dBm 5,8 GHz SRRC/NCC/FCC: 18 dBm, CE/KCC: 12 dBm

**Bluetooth**

Giao thức	Bluetooth 4.2
Tần số hoạt động	2,4000-2,4835 GHz
Công suất truyền tải (EIRP)	SRRC/NCC/FCC/CE/MIC/KCC: 6,5 dBm

**Pin Thông minh của Bộ điều khiển từ xa**

Model	WB37-4920mAh-7,6V
Loại pin	2S LiPo
Công suất	4920 mAh
Điện áp	7,6V
Năng lượng	37,39Wh
Nhiệt độ môi trường sạc	5° đến 40°C (41° đến 104°F)

**Cốc sạc Pin Thông minh**

Model	WCH2
Điện áp Đầu vào	17,3 - 26,2 V
Điện áp và Cường độ Đầu ra	8,7V, 6A
Nhiệt độ hoạt động	5° đến 40°C (41° đến 104°F)

**Bộ chuyển đổi nguồn AC**

Model	A14-057N1A
Điện áp Đầu vào	100-240 V, 50/60 Hz
Điện áp Đầu ra	17,4V
Công suất định mức	57W

- [1] Phạm vi hiệu quả của radar phụ thuộc vào vật liệu, vị trí, hình dạng và các đặc tính khác của chướng ngại vật.
- [2] Quy định địa phương của một số quốc gia cấm việc sử dụng tần số 5,8 GHz và 5,2 GHz. Ở một số quốc gia, chỉ được phép sử dụng băng tần 5,2 GHz ở trong nhà.
- [3] Thời gian bay tại chỗ đó được ở mục nước biển với tốc độ gió thấp hơn 3 m/giây và nhiệt độ 25°C (77°F). Chỉ để tham khảo. Dữ liệu có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường. Kết quả thực tế sẽ giống như thử nghiệm.

## Mô tả chỉ báo trạng thái máy bay

Kiểu nhấp nháy	Mô tả
Nhấp nháy màu đỏ, xanh lá cây và vàng	Tự kiểm tra
x4 Nhấp nháy màu vàng bốn lần	Làm nóng lên
..... Nhấp nháy màu vàng chậm	Chế độ A (không GNSS)
..... Nhấp nháy màu xanh lá cây chậm	Chế độ P (GNSS)
..... Nhấp nháy màu xanh lá cây nhanh	Khi phát hiện chướng ngại vật, máy bay dừng và bay tại chỗ để vào chế độ tránh chướng ngại vật.
..... Nhấp nháy màu vàng và xanh lá cây luân phiên	Áng-ten kép RTK chưa sẵn sàng.
..... Nhấp nháy màu đỏ và xanh lá cây luân phiên	Chức năng RTK được bật, nhưng định vị RTK chưa sẵn sàng.
— Màu đỏ sáng ổn định	Lỗi hệ thống. Khởi động lại máy bay và nếu vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của DJI hoặc đại lý được ủy quyền của DJI.
..... Nhấp nháy màu đỏ và vàng luân phiên	Dữ liệu la bàn bất thường. Cần hiệu chuẩn la bàn.
..... Nhấp nháy màu đỏ nhanh vài lần	Điểm A được ghi lại.
..... Nhấp nháy màu xanh lá cây nhanh vài lần	Ghi lại điểm B.
..... Nhấp nháy màu vàng nhanh	Mất tín hiệu từ bộ điều khiển từ xa.
..... Nhấp nháy màu đỏ chậm	Pin yếu.
..... Nhấp nháy màu đỏ nhanh	Mức pin hoặc điện áp pin yếu nghiêm trọng.

## Cập nhật phần sụn

Phần sụn của bộ điều khiển từ xa, máy bay và các thiết bị khác như trạm sạc pin có thể được cập nhật đồng thời trong DJI Agras. Làm theo các bước dưới đây.

- Bật nguồn bộ điều khiển từ xa và máy bay. Đảm bảo rằng bộ điều khiển từ xa có kết nối internet qua Wi-Fi hoặc mô-đun rời. Tắt tin phân sụn thường lớn. Bạn nên sử dụng Wi-Fi.
- Một lời nhắc xuất hiện ở cuối màn hình chủ trong DJI Agras khi có bản cập nhật phần sụn mới. Chạm vào lời nhắc để vào màn hình phần sụn.
- Kết nối thiết bị với cổng USB-A trên bộ điều khiển từ xa để cập nhật phần sụn của trạm sạc pin. Chạm vào menu thả xuống cho mỗi thiết bị và chọn phần sụn. Sẽ có một dấu kiểm trên thiết bị được hiển thị trong ứng dụng khi một phần sụn được chọn cho thiết bị tương ứng. Bỏ chọn dấu kiểm để hủy cập nhật.
- Chạm vào Cập nhật tất cả để chuyển hướng đến màn hình cập nhật. Ứng dụng sẽ tải xuống phần sụn cho tất cả các thiết bị đã chọn và tự động cập nhật.
- Đảm bảo tất cả các thiết bị được kết nối với bộ điều khiển từ xa và chờ cập nhật hoàn tất.
- Sau khi hoàn tất cập nhật thành công, hãy khởi động lại bộ điều khiển từ xa và máy bay theo cách thủ công.

Cũng có thể sử dụng DJI Assistant 2 cho MG để cập nhật phần sụn. Tham khảo [DJI Assistant 2 cho MG \(trang 54\)](#) để biết thêm thông tin.

Bộ phận hỗ trợ của DJI  
<http://www.dji.com/support>

Nội dung này có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước.

Tải về phiên bản mới nhất tại  
<http://www.dji.com/t10>

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tài liệu này, vui lòng liên hệ với DJI bằng cách gửi tin nhắn đến [DocSupport@dji.com](mailto:DocSupport@dji.com).

Bản quyền © 2021 DJI Bảo lưu mọi quyền.